

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАУКИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Учреждение образования  
«БЕЛАРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

# ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

## ПРАКТИКУМ

*Рекомендовано учебно-методическим объединением  
в сфере высшего образования Республики Беларусь  
по образованию в области сельского хозяйства  
в качестве учебно-методического пособия для студентов  
учреждений образования, обеспечивающих получение  
общего высшего образования по специальности  
6-05-0811-03 Мелиорация и водное хозяйство*

Горки  
Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия  
2025

УДК 624.131(075.8)

ББК 38.6я73

И62

*Рекомендовано методической комиссией  
мелиоративно-строительного факультета 26.02.2024 (протокол № 6)  
и Научно-методическим советом  
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии  
28.02.2024 (протокол № 6)*

Авторы:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор *В. И. Желязко*;  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент *В. М. Лукашевич*;  
кандидат технических наук, доцент *П. В. Другаков*;  
старший преподаватель *И. А. Левщунов*

Рецензенты:

доктор географических наук, профессор *А. А. Волчек*;  
директор ГП «Витебскгипроводхоз» *М. С. Самохвалов*

**Инженерные изыскания и строительная климатология.**

И62 **Практикум** : учебно-методическое пособие / В. И. Желязко,  
В. М. Лукашевич, П. В. Другаков, И. А. Левщунов. – Горки :  
Белорус. гос. с.-х. акад., 2025. – 178 с.  
ISBN 978-985-882-744-1.

Приведены краткая теория, задания, исходные данные, методика и порядок выполнения упражнений по геодезическим, геологическим, почвенным, гидрологическим изысканиям, метеорологии и строительной климатологии.

Для студентов учреждений образования, обеспечивающих получение общего высшего образования по специальности 6-05-0811-03 Мелиорация и водное хозяйство.

УДК 624.131(075.8)

ББК 38.6я73

**ISBN 978-985-882-744-1**

© Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия, 2025

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Материалы инженерных изысканий и климатических условий составляют основу проектирования объектов сельского, мелиоративного и водохозяйственного строительства.

Комплексные инженерные изыскания – это процесс всестороннего изучения природно-хозяйственных условий района предполагаемого строительства с целью получения необходимых и достаточных исходных материалов для разработки технически обоснованных, экономически целесообразных и экологически безопасных решений при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта.

Для обоснованного проектирования и эффективной эксплуатации объектов строительства необходим объективный учет климатических и метеорологических условий конкретной территории.

Свойства земной атмосферы, происходящие в ней процессы и явления изучаются в метеорологии. Климатология как раздел метеорологии изучает многолетний режим погоды отдельных районов в зависимости от их географического положения и физико-географических особенностей. Применительно к сельской территории строительная климатология – это отрасль науки, изучающая влияние климата и погоды на выбор архитектурно-планировочных решений, материалов и конструкций объектов агропромышленного и гражданского назначения, технологию и организацию строительного производства.

Целью данных практических упражнений является закрепление наиболее важных теоретических тем дисциплины «Изыскания и строительная климатология» в соответствии с учебными программами курсов для студентов специальности 6-05-0811-03 Мелиорация и водное хозяйство.

Задания выполняются согласно учебной программе, как на практических занятиях, так и в часы самостоятельной работы студентов, и носят индивидуальный характер. Все задания должны быть аккуратно оформлены в отдельной тетради.

К защите допускается самостоятельно выполненное и правильно оформленное задание. В случае пропуска практических занятий (независимо от причин) каждое задание отрабатывается в полном объеме по соответствующему графику.

# **1. ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ИЗЫСКАНИЙ**

## **1.1. Общие положения**

Изыскания являются начальным и важнейшим этапом строительной деятельности, с которого начинается любой процесс проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Они представляют собой производственный процесс всестороннего изучения природно-хозяйственных условий района (участка) предполагаемого строительства с целью получения необходимых и достаточных исходных материалов для разработки технически обоснованных, экономически целесообразных и экологически безопасных инженерных решений при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта.

Характерной особенностью изысканий является их специфическая комплексность, предполагающая параллельное проведение различных видов исследований. Это связано с необходимостью всестороннего учета и анализа природных условий, во взаимодействии с которыми будет находиться проектируемое сооружение или система.

Целостное представление о различных видах и условиях применения изысканий дает их классификация. Она выполняется по качественно различным критериям, параллельно отражающим структуру изыскательских работ. Анализ современных видов изысканий применительно к сельскому, мелиоративному и водохозяйственному строительству позволяет их классифицировать по следующим критериям или признакам.

1. По *характеру объекта изучения* различают:

а) изыскания под новое строительство – объектом изучения являются природно-хозяйственные условия конкретного района строительства (топографические, геологические, почвенные, гидрологические, метеорологические, гидрогеологические, агрономические);

б) изыскания (обследования) построенных ранее объектов для их реконструкции или ремонта;

в) изыскания месторождений строительных материалов;

г) изыскания участков для добычи торфа и других биогенных отложений;

д) изыскания источников водоснабжения.

Изыскания видов *в*, *г*, *д* носят поисковый характер, т. е. окончательное местоположение проектируемого объекта устанавливается после их проведения.

2. По виду изучаемых природных условий выделяют:

а) инженерно-геодезические – изучаются геометрические размеры и форма объекта (рельеф местности, элементы ситуации), составляется графическая или цифровая модель местности;

б) инженерно-геологические и гидрогеологические – изучаются свойства недр в зоне их влияния на проектируемый объект (грунты, геологические процессы, подземные воды);

в) инженерно-гидрометеорологические – изучаются гидрологические и метеорологические условия района строительства (режим рек, озер, метеорологических элементов и явлений);

г) почвенные – изучаются почвы, слагающие территорию объекта, их разновидности и свойства (наибольшее значение представляют для мелиоративного строительства);

д) ботанико-культуртехнические – изучаются естественные растительные сообщества и культуртехническое состояние поверхности участка (как правило, выполняются совместно с почвенными изысканиями).

С производственной точки зрения данный критерий классификации является основным, поскольку именно он определяет специализацию подразделений, выполняющих изыскания.

3. По стадийности проектирования отличают:

а) изыскания для стадии предпроектной документации;

б) изыскания для стадии «Архитектурный проект»;

в) изыскания для стадии «Строительный проект»;

г) изыскания для стадии «Строительный проект с утверждаемой архитектурной частью»;

д) изыскания в период строительства;

е) изыскания по окончании строительства.

В соответствии с указанной последовательностью стадий проектирования объекта состав изысканий меняется по принципу «от общего к частному». Это относится ко всем видам изысканий (геодезическим, геологическим и т. д.) и имеет важное практическое значение при составлении программы изыскательских работ.

В одну стадию проектируют технически несложные объекты, строительство, реконструкция или ремонт которых будут осуществляться с использованием типовых разработок. Двухстадийное проектирование применяют для более сложных и крупных объектов.

4. По очередности (хронологии) проведения выделяют:

а) подготовительные – сбор и анализ имеющихся ранее данных по каталогам, картам и т. д.;

б) полевые – проведение изыскательских работ непосредственно на территории объекта;

в) лабораторные – проведение исследований и анализов образцов и проб (грунтов, почв, вод и т. п.), полученных в полевых изысканиях;

г) камеральные – обработка данных полевых и лабораторных измерений (исследований), их анализ, обобщение и синтез, составление текстовых и графических отчетных документов.

Как правило, основной объем изыскательских работ (затраты труда, времени, стоимость) приходится на полевые исследования, хотя их общая структура меняется по стадиям проектирования, изученности, виду объекта и т. д.

**5. По масштабу проведения** различают:

а) региональные – комплексное изучение природно-хозяйственных условий территории целого региона, речного бассейна, района (выполняются обычно для предпроектной стадии);

б) строительные – изыскания для конкретных видов строительства и стадий проектирования.

**6. По направленности** выделяют:

а) экономические (агроэкономические) – проводятся для обоснования экономической целесообразности варианта строительства с учетом обеспечения его стройматериалами, рабочей силой, транспортом и т. д.;

б) технические – изучение природных условий конкретного места строительства объекта для обоснования технических решений проекта.

Как правило, экономические изыскания выполняются на предпроектной стадии и предшествуют техническим;

в) экологические (природоохранные) – проводятся с целью прогноза загрязнения и истощения природных компонентов в результате строительства, а также для проектирования специальных природоохранных мероприятий (предотвращение затопления и подтопления территорий, недопустимого снижения уровня грунтовых вод, загрязнения вод животноводческими стоками; создание лесозащитных и рекреационных зон; радиологические изыскания).

Состав и методы инженерных изысканий определяются в основном видом проектируемого строительства. Прежде чем приступить к изысканиям, необходимо четко представлять назначение объекта, его общую конструкцию, характер взаимодействия с природной средой [12, 19].

## **Задание 1.1. Схемы и особенности изысканий объектов сельского и мелиоративного строительства**

**Цель задания** – получение общего представления о назначении объектов изысканий, их конструкции и характере взаимодействия с природной средой для установления особенностей изысканий.

### **Основные задачи.**

1. Изучить виды и классификацию указанных объектов.
2. Вычертить принципиальные схемы наиболее типичных объектов и указать их элементы.
3. Отметить основные задачи и виды изыскательских работ в зависимости от характера объекта.

**Исходные данные и оборудование:** учебно-справочная литература [1, 6, 15, 19], конспект лекций, плакаты и ксерокопии схем изучаемых объектов.

### **Теоретическая часть.**

С точки зрения особенностей изысканий и проектирования объекты сельского строительства можно классифицировать по их целевому назначению и характеру расположения на местности.

По назначению выделяют объекты сельского, мелиоративного и водохозяйственного строительства.

**1. Объекты сельского строительства.** Общее назначение – создание жилой, социально-культурной и производственной базы в сельской местности.

В состав этих объектов входят сельские населенные пункты (жилые и производственные здания), животноводческие фермы и комплексы, инженерные сети (подземные и воздушные коммуникации), дорожная сеть и производственные площадки. Схемы отдельных объектов сельского строительства приведены на рис. 1.1, 1.2.

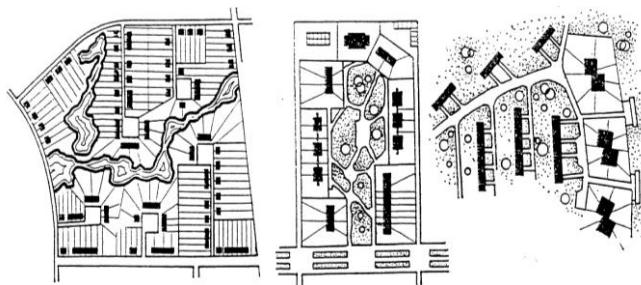


Рис. 1.1. Варианты схем групповой жилой застройки сельских населенных пунктов

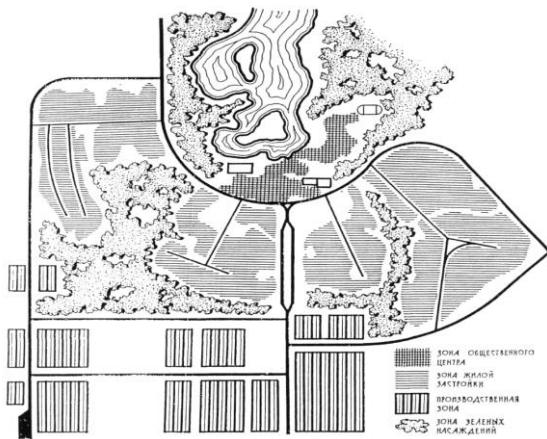


Рис. 1.2. Схема функционального зонирования поселка

**2. Водохозяйственные объекты** (системы и сооружения). Их назначение – сельскохозяйственное водоснабжение, обводнение территории, малая гидроэнергетика, рыбоводство, создание ландшафта и зон отдыха.

К данным объектам относят: системы сельскохозяйственного водоснабжения (рис. 1.3); водохранилищные гидроузлы (рис. 1.4); пруды с земляной плотиной; речные водозаборные гидроузлы; водозаборы подземных вод; обводнительные каналы; отдельные гидротехнические сооружения (рис. 1.5, 1.6).

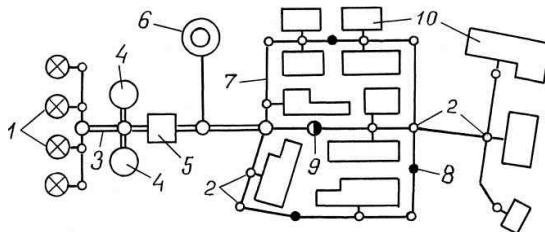


Рис. 1.3. Схема системы хозяйственно-бытового водоснабжения:

- 1 – водозаборные скважины;
- 2 – водопроводные колодцы;
- 3 – водовод;
- 4 – запасно-регулирующие резервуары;
- 5 – насосная станция второго подъема;
- 6 – водонапорная башня;
- 7 – водопроводная сеть;
- 8 – водоразборная колонка;
- 9 – пожарный гидрант;
- 10 – водоснабжаемые объекты

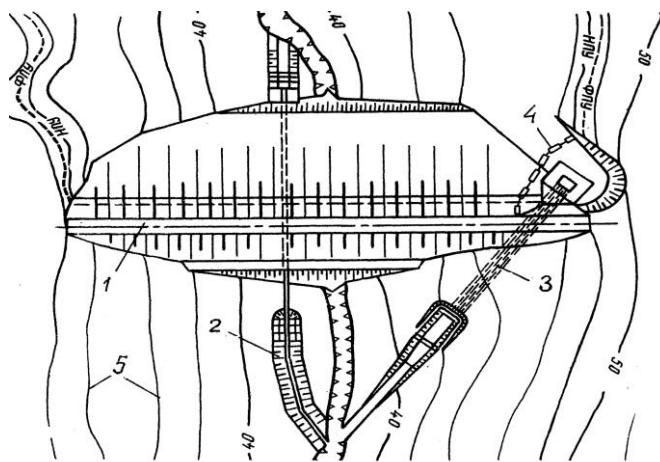


Рис. 1.4. Гидроузел с грунтовой плотиной:

- 1 – плотина; 2 – донный водоспуск; 3 – ковшовый водосброс;
- 4 – запань; 5 – горизонтали

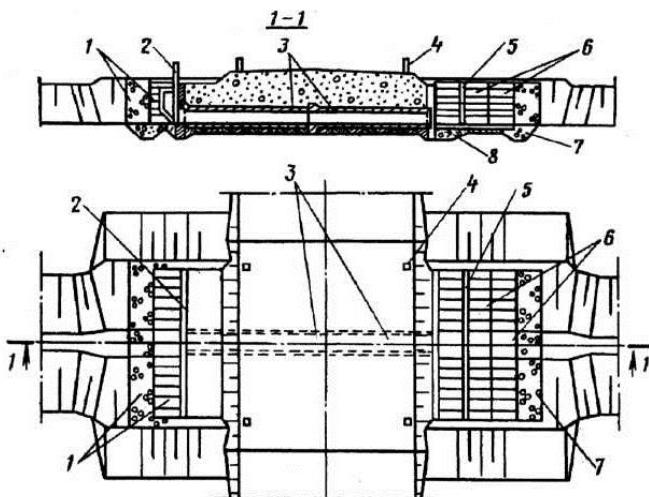


Рис. 1.5. Регулятор трубчатый:

- 1 – понур; 2 – оголовок с затвором; 3 – водопроводящая часть из звеньев круглых труб;
- 4 – надолба; 5 – гасители; 6 – рисберма; 7 – зуб из камня; 8 – обратный фильтр

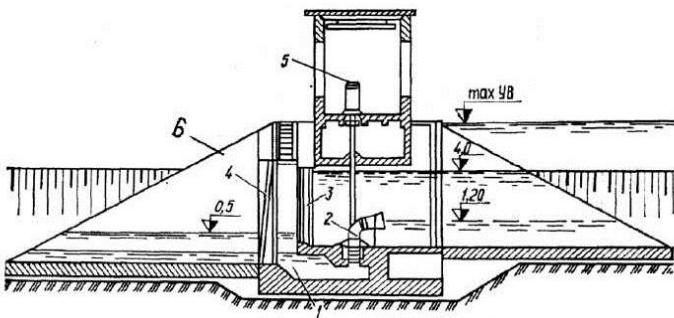


Рис. 1.6. Осушительная (польдерная) насосная станция совмещенного типа:  
1 – всасывающий узел; 2 – насос; 3 – шлюзовые ворота; 4 – сороудерживающая решетка; 5 – электродвигатель; 6 – оградительная дамба

**3. Гидромелиоративные системы (ГМС).** Их назначение – гидротехнические (водные) мелиорации сельскохозяйственных земель в сочетании с другими видами мелиорации (культуртехническими, агротехническими и др.).

К отдельным мелиоративным объектам относят участки культуртехнических работ на землях, не требующих осушения, а также участки рекультивации и восстановления почвенного плодородия. Примеры отдельных схем приведены на рис. 1.7, 1.8.

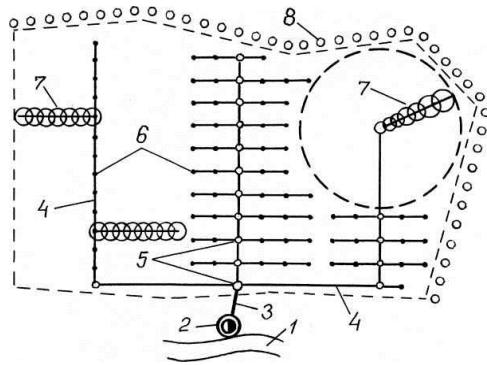


Рис. 1.7. Оросительная дождевальная система:  
1 – река-водоисточник; 2 – насосная станция; 3 – магистральный трубопровод;  
4 – распределительный трубопровод; 5 – распределительные колодцы;  
6 – гидранты; 7 – дождевальные устройства; 8 – полезащитная лесополоса

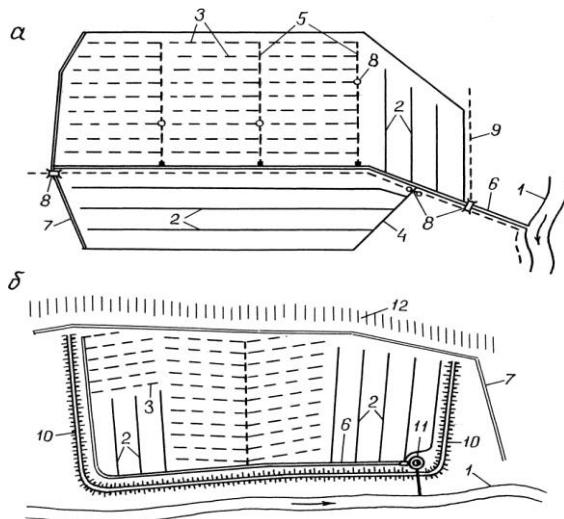


Рис. 1.8. Самотечная (а) и польдерная (б) осушительные системы:  
 1 – река-водоприемник; 2 – открытые осушители; 3 – закрытый дренаж; 4 – открытый коллектор; 5 – закрытый коллектор; 6 – магистральный канал; 7 – нагорный канал; 8 – сетевые гидро сооружения; 9 – дороги; 10 – оградительная дамба; 11 – осушительная насосная станция; 12 – надпойменная терраса

По характеру расположения на местности вышеприведенные объекты изысканий условно делят на *площадные, линейные и локальные*.

*Площадными* считают объекты, занимающие значительную территорию (обычно от нескольких до сотен гектаров), длина и ширина которых примерно одного порядка. К ним относятся сельские населенные пункты, крупные производственные площадки, мелиоративные системы, пруды, водохранилища. Самостоятельным видом площадных объектов являются также участки для добычи торфа и месторождения местных строительных материалов.

*Линейными* называют объекты или сооружения с большой протяженностью и относительно малыми поперечными размерами. Это дороги, инженерные и коммуникационные сети, каналы, трубопроводы, дамбы сети. К естественным линейным объектам можно отнести реки.

*Локальные* сооружения занимают незначительные участки территории (площадки), в пределах которых варьирование природных условий отмечается преимущественно в вертикальной плоскости.

К таким объектам относят отдельные жилые и производственные здания, гидротехнические и другие сооружения, буровые скважины.

Такие сооружения, как плотины и мосты, имеющие более специфическую конфигурацию, можно назвать локально-линейными.

### **Порядок выполнения.**

С использованием лекционного материала и указанной литературы дается краткое описание основных видов изучаемых объектов строительства. В соответствии с приведенной выше классификацией студент индивидуально вычерчивает схемы различных объектов, выделяет и указывает их элементы.

Кроме приведенных рисунков примеры схем даны на плакатах, а также в литературе [1, 6, 15, 19].

В зависимости от рассмотренных видов объектов по характеру расположения на местности определяются индивидуальный состав и направленность их изысканий. Для площадных, линейных и локальных объектов характерны следующие особенности изыскательских работ.

В комплексе изысканий для площадных объектов (населенных пунктов, мелиоративных систем и т. п.) основным видом работ являются *съемки участка* (топографическая, геологическая, почвенная и др.).

Для линейных объектов особое значение имеют *трассировочные работы*.

При изысканиях площадок под строительство локальных сооружений главное внимание уделяется инженерно-геологическим *исследованиям грунтов* будущих оснований фундаментов.

Указанные виды изыскательских работ конкретизируются по изученным объектам при последующем освоении дисциплины.

### **Контрольные вопросы**

1. По каким признакам классифицируют объекты изысканий для сельского и мелиоративного строительства?
2. Назовите примеры площадных, линейных и локальных объектов сельского строительства и обустройства территории.
3. Какой вид изысканий характерен линейным объектам?
4. Почему основным видом изыскательских работ на локальных объектах является изучение свойств грунтов?
5. Какие виды съемок выполняют на территории площадных объектов?

## **2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**

### **2.1. Общие положения**

Одним из основных видов изысканий для мелиоративного и водохозяйственного строительства, реконструкции, ремонта и технической модернизации предприятий, зданий и сооружений, решения вопросов градостроительства, землеустройства и выполнения других видов изысканий являются *инженерно-геодезические изыскания*.

Инженерно-геодезические изыскания выполняют с целью получения достоверных топографо-геодезических материалов и данных, характеризующих современное состояние ситуации и рельефа местности, в том числе дна водоемов и рек, существующих и возводимых зданий и сооружений, подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также сведений о проявлениях опасных природных процессов и факторах техногенного воздействия в графическом, цифровом или ином формате.

В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняют работы по созданию геодезического обоснования и топографической съемке в различных масштабах на участке строительства, съемку, нивелирование, составление описаний подземных и надземных сооружений, производят трассирование линейных сооружений, геодезическую привязку геологических выработок, гидрологических створов, точек геофизической разведки и другие работы.

В состав инженерно-геодезических изысканий входят следующие виды работ:

- сбор и анализ материалов и данных инженерно-геодезических изысканий прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование площадки или трассы инженерных изысканий;
- построение (развитие) опорных геодезических сетей 3-го и 4-го классов, 1-го и 2-го разрядов и нивелирных сетей II, III и IV классов;
- создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
- создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000–1:200 со съемкой подземных и надземных сооружений, в том числе в цифровом виде;
- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;
- геодезические работы по трассам линейных сооружений;

- геодезическое обеспечение выполнения других видов инженерных изысканий (перенесение в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок; инженерно-геофизических, гидрогеологических и гидрометеорологических точек наблюдений);
- инженерно-гидрографические работы;
- геодезические работы для обоснования проектов реконструкции, ремонта и технической модернизации существующих предприятий, зданий и сооружений, включая их наружные обмеры, координирование, съемки подземных и надземных сооружений, существующих железных и автомобильных дорог;
- геодезические работы на крупных энергетических сооружениях, метрополитенах, особо значимых объектах и др.,
- геодезический мониторинг;
- специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
- составление инженерно-топографических планов в бумажном, электронном и (или) цифровом виде;
- составление отчета.

Геодезической основой при инженерно-геодезических изысканиях служат:

- в плановом положении:
  - пункты высокоточной геодезической сети (ВГС);
  - пункты спутниковой геодезической сети 1-го класса (СГС-1);
  - пункты астрономо-геодезических сетей 1-го и 2-го классов (АГС);
  - пункты геодезической сети сгущения (ГСС), созданной в развитие АГС;
  - пункты ГСС, созданной в развитие СГС-1;
  - пункты полигонометрии 1–4-го классов;
  - постоянно действующие пункты системы точного позиционирования Республики Беларусь;
  - пункты опорных геодезических сетей, включая пункты геодезических сетей специального назначения, пункты триангуляции, трилатерации и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов;
  - пункты съемочных сетей, геодезической разбивочной основы строительства и др.;
- в высотном положении:
  - реперы (за исключением фундаментальных реперов) и марки нивелирования государственной нивелирной сети I–IV классов;
  - пункты геодезических сетей, приведенные в перечислениях *a–l* для плановой геодезической основы, высоты которых определены

геометрическим, спутниковым или тригонометрическим нивелированием, выполненным с использованием современных методов и оборудования для обеспечения требований к точности соответствующих сетей.

Работы по сгущению геодезических сетей осуществляются, как правило, спутниковыми методами.

Геодезическая основа сгущается до плотности, необходимой для выполнения инженерных изысканий. В зависимости от целей и задач изысканий и условий местности программой работ устанавливаются плотность пунктов, тип закрепления, методы и средства измерений.

Координаты пунктов геодезических сетей в населенных пунктах, на площадках действующих промышленных комплексов, предприятий и организаций вычисляют в принятых ранее местных системах координат, имеющих связь с государственной системой координат.

За пределами населенных пунктов, как правило, применяется система координат 1963 г.

Высоты пунктов (точек) геодезических сетей вычисляются в Балтийской системе высот 1977 г. Применение условных систем координат и высот недопустимо.

Геодезические сети, создаваемые при инженерно-геодезических изысканиях, предназначены для определения планового и высотного положения геодезических пунктов, обеспечивающих выполнение геодезических, топографических и картографических работ на объекте, и не входят в состав государственных геодезической и нивелирной сетей.

При изысканиях для предпроектной (прединвестиционной) документации необходимо осуществлять сбор и анализ имеющихся топографических планов и карт, фотопланов, материалов ранее выполненных изысканий, данных аэрофотосъемки, космической съемки, геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли (в графическом и (или) цифровом виде), а также сбор сведений о наличии материалов по опорным геодезическим сетям для рассматриваемых вариантов размещения строительной площадки (направления трассы). Если собранные материалы по своей полноте и качеству достаточны для принятия проектных решений, то полевые работы на стадии разработки предпроектной (прединвестиционной) документации не выполняются.

Для разработки предпроектной (прединвестиционной) документации для строительства используются топографические карты и планы

масштабов 1:100000–1:2000. При необходимости могут быть использованы имеющиеся инженерно-топографические планы и более крупных масштабов.

При инженерно-геодезических изысканиях на площадках выполняются следующие полевые работы:

- обследование исходных пунктов геодезической сети;
- топографические съемки в случае отсутствия топографических карт и планов в масштабах, необходимых для разработки предпроектной (прединвестиционной) документации;
- обновление имеющихся топографических планов и карт в случае несоответствия их современному состоянию ситуации и рельефа;
- инженерно-гидрографические съемки рек и водоемов;
- перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек;
- геодезические работы при выполнении режимных наблюдений по изучению опасных геологических процессов.

### **Задание 2.1. Виды, конструкция и закладка геодезических знаков при изысканиях**

**Цель задания** – изучение видов, конструкций и условий закладки геодезических пунктов при топографо-геодезических изысканиях.

#### **Основные задачи.**

1. Рассмотреть виды и классификацию геодезических пунктов, используемых при изысканиях.
2. Вычертить схемы плановых и высотных геодезических пунктов с выполнением дополнительной проекции (вид сверху), изучить их конструкцию.
3. Освоить основные правила закладки и использования геодезических пунктов в полевых условиях.

**Исходные данные и оборудование:** схемы геодезических пунктов, лекционный материал, литература.

#### **Теоретическая часть.**

*Геодезический пункт* – это пункт геодезической, нивелирной или гравиметрической сети, закрепленный на местности его центром, заложенным в земле или в здании (сооружении), и отмеченный установленным внешним оформлением (канавы, курган, ограда, наружный знак, опознавательный столб или опознавательный знак), с известными координатами, высотой или значением силы тяжести, которые отнесены к центру этого геодезического пункта.

*Геодезическая сеть* – это система геодезических пунктов, положение которых на земной поверхности определено на основании геодезических измерений в общей для них системе отсчета координат.

Геодезические сети в населенных пунктах структурно формируются от общего к частному и подразделяются:

- на плановую (геодезическую) сеть;
- высотную (нивелирную) сеть.

Плановая геодезическая сеть включает:

- спутниковые геодезические сети;
- сети полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов.

Спутниковая геодезическая сеть включает:

- каркасную спутниковую сеть;
- спутниковую городскую геодезическую сеть.

Пункты государственной геодезической сети, представленной фундаментальной астрономо-геодезической сетью (ФАГС), высокоточной геодезической сетью (ВГС) и спутниковой геодезической сетью 1-го класса (СГС-1), являются исходными для развития спутниковых геодезических сетей в населенных пунктах, которые сгущаются методом полигонометрии до необходимого уровня плотности геодезического обоснования на территории населенных пунктов.

Высотная сеть в населенных пунктах включает нивелирные сети II–IV классов.

Пункты государственной нивелирной сети Республики Беларусь являются исходными для развития нивелирных сетей на территории населенных пунктов.

Схема геодезической сети в населенном пункте в процессе ее создания или реконструкции определяется:

- площадью и планировкой населенного пункта;
- расположением пунктов государственной геодезической сети;
- генеральным планом градостроительного развития населенного пункта в перспективе;
- количественными и качественными характеристиками существующей на территории населенного пункта геодезической сети, подлежащей реконструкции.

Высшим звеном всей структуры координатного обеспечения территории населенных пунктов является каркасная спутниковая сеть (КСС).

Привязка каркасной спутниковой сети к пунктам государственной геодезической сети, координаты которых определены спутниковыми

методами, осуществляется путем включения в сеть не менее трех пунктов СГС-1.

Пункты каркасной спутниковой сети должны быть максимально совмещены с пунктами государственной геодезической сети 1–4-го классов.

Каркасная спутниковая сеть представляет собой единое пространственное геодезическое построение из нескольких пунктов, но не менее трех, в границах которого развивается геодезическая сеть населенного пункта.

Спутниковая государственная геодезическая сеть развивается в границах каркасной спутниковой сети. Основной функцией спутниковой государственной геодезической сети является сгущение каркасной спутниковой сети до необходимой плотности и дальнейшее распространение на территории населенного пункта геоцентрической системы координат и государственной системы координат, а также уточнение ключа перехода из государственной системы координат в местную систему координат и обратно.

Спутниковая государственная геодезическая сеть (СГГС) представляет собой однородное по точности пространственное геодезическое построение, состоящее из геодезических пунктов, покрывающих равномерно территорию населенного пункта.

Пункты СГГС должны быть максимально совмещены с сохранившимися на территории населенного пункта пунктами городской триангуляции, основными узловыми пунктами полигонометрической сети и пунктами высокоточных геодезических сетей специального назначения, закрепленными на местности центрами глубокого заложения. При необходимости увеличения плотности геодезической сети производится закладка новых пунктов СГГС с использованием центров глубокого заложения.

Пункты спутниковой геодезической сети являются исходными для сетей полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов.

С целью обеспечения жесткости сети следует стремиться к сокращению многоступенчатости сети, ограничиваясь развитием полигонометрии 1-го разряда.

Сеть полигонометрии 2-го разряда развивается в исключительных случаях при необходимости создания геодезического обоснования на отдельных участках территории населенного пункта.

Основное назначение сети полигонометрии – доведение плотности планового геодезического обоснования до плотности, удовлетворяющей

требованиям производимых топографических и инженерно-изыскательских работ на территории населенного пункта.

Плотность пунктов геодезической сети на застроенной территории населенного пункта должна быть доведена до не менее 8 пунктов на 1 км<sup>2</sup>. На незастроенной части территории населенного пункта плотность пунктов устанавливается при техническом проектировании геодезической сети в каждом отдельном случае, но не менее 1 пункта на 1 км<sup>2</sup>.

Сеть полигонометрии в населенных пунктах развивается в виде одиночных ходов или систем ходов, опирающихся на пункты КСС и СГГС.

На все пункты геодезической сети в населенном пункте должны быть переданы высоты нивелированием II–IV классов [3].

По состоянию на конец 80-х гг. государственная плановая геодезическая сеть Республики Беларусь включала 6793 пункта, в том числе 2509 пунктов триангуляции 1-го и 2-го классов и 4284 пункта триангуляции 3-го и 4-го классов [4].

Средняя плотность пунктов ГГС в то время составляла один пункт на 30,3 км<sup>2</sup>, что при условии ее сохранности и небольшого сгущения удовлетворяло требованиям, предъявляемым к топографическим съемкам в масштабе 1:5000 и мельче.

Точность сети позволяла использовать ее для обоснования топографических съемок до масштаба 1:2000 включительно.

Государственная высотная геодезическая сеть включала 2500 км линий нивелирования I класса, 2000 км линий нивелирования II класса и более 10000 км нивелирования III и IV классов. Общее число нивелирных знаков, заложенных на территории страны, составляло более 40000.

Однако планово-высотная ГГС Республики Беларусь неравномерно охватывала всю страну. Высокая плотность сгущения пунктов ГГС, созданная для стратегических целей еще во времена СССР, наблюдалась в западной части республики, а на остальной части территории страны было недостаточное количество пунктов. Также большие утраты пунктов, произошедшие с конца 80-х гг. и повсеместное внедрение новых технологий (спутниковых методов автономных координатных определений) привели к необходимости модернизации государственной геодезической сети.

В период с 1999 г. по 2001 г. было предложено несколько концепций модернизации ГГС [2, 3, 19]. Была разработана программа перехода топографо-геодезического производства Республики Бела-

русь на автономные методы спутниковых координатных определений, в основу которых положен принцип сохранения единства геодезических сетей Беларуси и России (рис. 2.1).

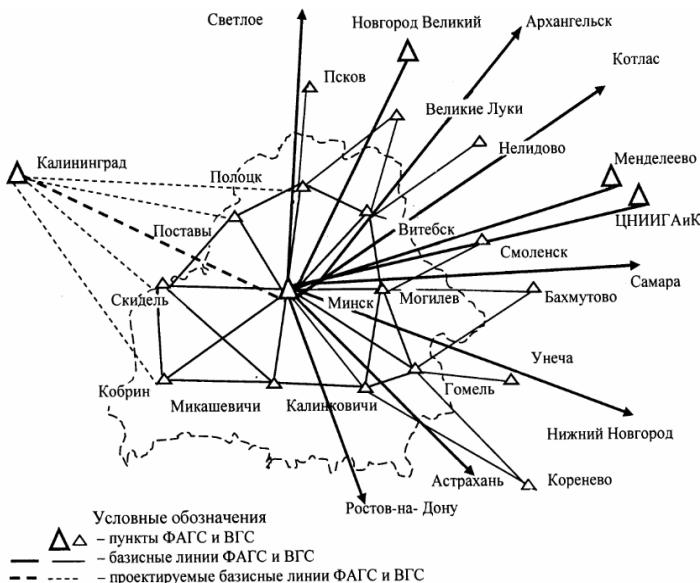


Рис. 2.1. Схема связи государственной геодезической сети Беларуси и России

В настоящее время ГГС Республики Беларусь подразделяется на:

- фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС);
- высокоточную геодезическую сеть (ВГС);
- спутниковую геодезическую сеть 1-го класса (СГС-1);
- астрономо-геодезическую сеть (АГС);
- геодезические сети сгущения (ГСС).

Плотность пунктов ГГС для обеспечения землеустроительных работ и работ по созданию кадастровых планов и карт, цифровых моделей зависит от масштабов создаваемых планов и карт и должна соответствовать следующим требованиям [7, 12]:

- 1:10000 — один пункт плановой основы на 50–60  $\text{km}^2$  и один репер при сечении рельефа через 2 м;
- 1:5000 — один пункт на 20–30  $\text{km}^2$  и один репер на 10–15  $\text{km}^2$ ;
- 1:2000 и крупнее — один пункт на 5–15  $\text{km}^2$  и один репер на 5–7  $\text{km}^2$ .

На застроенных территориях городов и участках, подлежащих застройке в ближайшие годы, а также на площадках крупных предприятий и объединений плотность пунктов государственной геодезической сети должна быть не менее одного пункта на  $5 \text{ км}^2$ .

При недостаточной плотности пунктов ГГС разрабатывают сети сгущения. Плотность геодезических сетей вне населенных пунктов должна быть доведена до 1 пункта на  $7\text{--}10 \text{ км}^2$  для съемки в масштабе 1:5000, а для масштаба 1:2000 – 1 пункт на  $2 \text{ км}^2$ . В городах и населенных пунктах общая плотность пунктов (ГГС и сети сгущения) должна быть не менее:

- на застроенных территориях – 4 пункта на  $1 \text{ км}^2$ , но не менее 3 на один сельский населенный пункт;
- на незастроенных территориях – один пункт на  $1 \text{ км}^2$ .

Геодезическая сеть сгущения развивается на основе пунктов геодезической сети более высокой ступени. На территориях сельскохозяйственных предприятий, населенных пунктов, строительных объектов и т. д. создается геодезическая сеть сгущения специального назначения. Плановые сети сгущения подразделяют на 1-й и 2-й разряды и создают методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их сочетаниями [7, 12]. Высотные (нивелирные) сети развиваются методом геометрического нивелирования III и IV классов.

Пункты сетей сгущения, как и пункты государственных геодезических сетей, закрепляют на местности постоянными знаками.

Следующей ступенью сети сгущения является съемочная сеть, отличающаяся меньшей точностью (в 2–3 раза) и большим количеством геодезических пунктов (точек) на единицу площади (в 3–10 раз). Съемочная сеть используется не только для топографических съемок, но и для других работ, например для перенесения на местность проектов землеустройства, мелиоративных систем, отводов земельных участков и др.

На территории сельскохозяйственных организаций и других землепользователей в качестве пунктов съемочной сети могут служить межевые знаки по границам землепользования с известными координатами. Определение положения пунктов съемочных сетей выполняют проложением тахеометрических ходов, построением микротриангуляции, прямыми, обратными и комбинированными засечками, либо иными способами с использованием спутникового оборудования. Высоты этих пунктов определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Выбор метода создания съемочных сетей зависит от топографических, технико-экономических условий местности и др. [7].

Пункты плановой геодезической сети (всех классов и разрядов) закреплены на местности *центрами пунктов* триангуляции, полигонометрии, трилатерации соответствующих классов и наружными знаками над ними. Назначение центра – обеспечить длительную сохранность и неизменность положения закрепленного пункта.

Непосредственно центром пункта является *отверстие* диаметром 2 мм в его металлической марке.

Конструкции некоторых центров пунктов для условий сезонного промерзания грунта приведены на рис. 2.2.



Рис. 2.2. Центры пунктов триангуляции, полигонометрии, трилатерации 1-го и 2-го разрядов и полигонометрии 4-го класса:  
 а – тип 5 геодезической разбивки; б – тип 6 геодезической разбивки;  
 1 – бетонные монолиты в виде усеченной четырехгранной пирамиды;  
 2 – металлическая или асбестоцементная труба;  
 3 – марки центров;  
 4 – металлические стержни. Размеры даны в сантиметрах

Наружные знаки пунктов государственной геодезической сети выполнены в виде пирамид и сигналов (рис. 2.3).

На пунктах, создаваемых для обоснования топографических съемок, применяются металлические пирамиды.

Наружные знаки должны быть устойчивыми, прочными и симметричными относительно вертикальной оси. Уклонение проекций центров визирного цилиндра и столика для прибора от центра пункта, как правило, не более 5 см.

На застроенной территории пункты геодезической опоры закрепляются в устойчивых элементах зданий. Центры пунктов закрепляются марками, заложенными в тур или верхнее перекрытие. На знаках, установленных на крышах зданий, элементы приведения, как правило, должны быть сведены к нулю.



Рис. 2.3. Возможные конструкции наружных геодезических знаков:  
а – пирамида; б – сигнал

На незастроенной открытой территории у каждого пункта плановой опорной сети на расстоянии 0,5–1,0 км устанавливаются *ориентирные пункты* (по два у пунктов 1–4-го классов и по одному у пунктов сгущения). В закрытой (лесной) местности это расстояние уменьшается до 250 м. Ориентирные пункты закрепляются на местности по типу грунтовых центров (рис. 2.2, б) с наружным опознавательным столбом.

Пунктами высотной геодезической опоры являются *реперы* (фундаментальные – I, II классы; простые – всех классов нивелирования). Простые реперы делят на грунтовые и стенные.

Конструкции грунтовых реперов различны, но каждая из них должна обеспечивать долговременную устойчивость знака, в том числе от выпучивания при замерзании и оттаивании грунта.

Пунктами высотной геодезической опоры служат также центры пунктов государственной плановой геосети, верхние марки которых пронивелированы по 4-му классу.

Для необходимого сгущения государственной геодезической сети, создания и закрепления на объекте сети съемочного обоснования выполняют закладку грунтовых реперов 4-го класса, постоянных строительных реперов, стенных знаков, закладных точек и ориентирных

пунктов. Места, выбираемые для установки этих знаков, должны обеспечивать их долголетнюю сохранность, незыблемость положения, быстрое отыскание в натуре и удобство последующего пользования ими.

Наружное оформление грунтового репера состоит из опознавательного знака с металлической охранной плитой, обращенной в сторону репера.

Техническое нивелирование закрепляется постоянными *строительными реперами* и пунктами съемочной сети долговременной сохранности. Постоянный строительный репер представляет собой железобетонный пylon или металлическую трубу длиной 200 см с заделанной вверху маркой и бетонным якорем в виде усеченной пирамиды. Основание якоря должно быть на 50 см ниже границы наибольшего промерзания грунта и находиться на глубине не менее 180 см от поверхности. Схема закладки постоянного строительного репера и его окопки показана на рис. 2.4.

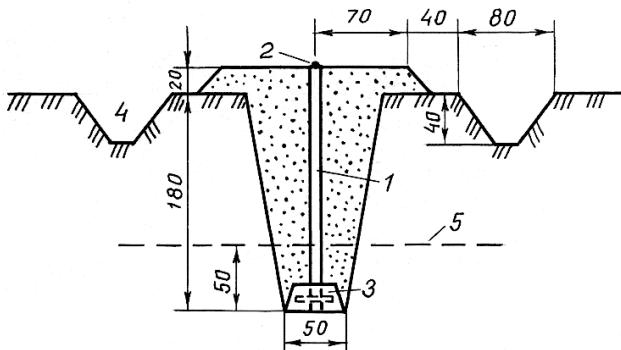


Рис. 2.4. Постоянный строительный репер:  
 1 – металлическая труба; 2 – марка репера; 3 – бетонный якорь;  
 4 – канава окопки в виде квадрата; 5 – граница наибольшего промерзания грунта.  
 Размеры даны в сантиметрах

Стенные реперы закладываются в стены и цоколи прочных каменных, кирпичных, бетонных зданий и сооружений, построенных за несколько лет до установки знаков, на высоте 0,3–1,2 м от поверхности земли (рис. 2.5).

Для закладки стенного чугунного репера (рис. 2.5, а) в стене или цоколе, устое моста или другого сооружения выбирают соответству-

ющее углубление на необходимую величину, а стенку вокруг него штукатурят оставшимся раствором. Стенной знак другого типа (рис. 2.5, б) представляет собой металлический стакан, который выстрелом из строительно-монтажного пистолета СМП-3М дюбель-гвоздем крепят к стене (цоколю) здания или сооружения.

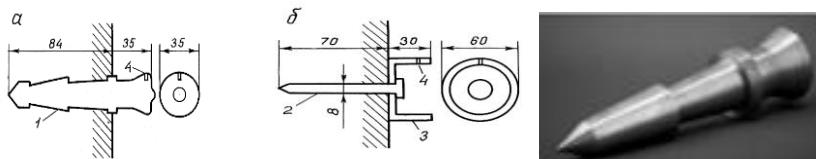


Рис. 2.5. Стенные геодезические знаки пунктов полигонометрии 2–4-го классов:  
1 – чугунный репер; 2 – дюбель-гвоздь; 3 – стальной стакан;  
4 – отверстие для визирного приспособления. Размеры даны в миллиметрах

Указанные стенные знаки являются также пунктами полигонометрии, центрами которых служат отверстия диаметром 2 мм.

Стенные реперы должны нивелироваться не раньше, чем через сутки, а постоянные грунтовые – не ранее 2–3 сут после их закладки.

Пункты сетей съемочного обоснования закрепляются на местности знаками, обеспечивающими их долговременную сохранность (рис. 2.6), и временными знаками, с расчетом на сохранность точек на время съемочных работ.

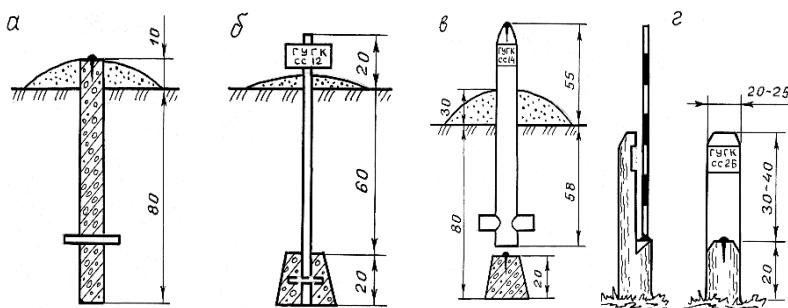


Рис. 2.6. Знаки долговременного закрепления пунктов съемочных сетей

В качестве знаков долговременного типа могут применяться: бетонный пylon размерами 12×12×90 см с заделанными в верхней части

кованными гвоздями (см. рис. 2.6, *а*); металлическая труба диаметром 3–6 см (отрезки рельса или уголка) длиной 100 см с бетонным якорем в виде усеченной пирамиды (см. рис. 2.6, *б*); деревянный столб диаметром не менее 15 см с крестовиной, установленной на бетонный монолит с заделанным вверху гвоздем (см. рис. 2.6, *в*); в лесной местности – пень свежесрубленного хвойного дерева диаметром в верхней части не менее 25 см с вырезом для надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем (см. рис. 2.6, *г*).

Знаки долговременного типа окапывают канавами в виде квадрата со стороной 1,5 м; над центром насыпают курган высотой не менее 0,1 м.

Временными знаками при съемочном обосновании могут служить деревянные колья диаметром 5–8 см, столбы или металлические трубы (углковая сталь), забитые в грунт на 0,4–0,6 м, с установленными рядом «сторожками».

Временные знаки окапывают круглой канавой диаметром 0,8 м. Центр временного знака обозначают гвоздем, вбитым в верхний срез кюля (столба), либо насечкой на металле или камне.

В качестве временных знаков можно также использовать устойчивые местные предметы и сооружения: пни, деревья, большие валуны, километровые столбы, бетонные устья коллекторов и т. п.

При разбивке пикетажа для нивелирования на каждом пикете забивают два кольышка диаметром 3–5 см; «точка» (бровень с поверхностью земли для установки рейки) и «сторожок» (выступающий на 20 см над поверхностью в 5–10 см сзади «точки»). Глубина их забивки на минеральных почвах – не менее 20–25 см. На торфяниках глубина забивки «точки» – до минерального грунта (но не менее 50 см); «сторожка» – 50–100 см.

На постоянных знаках масляной краской, а на временных – пикетажным карандашом пишут: сокращенное название организации, проводящей работы; номер закрепленного пункта (точки) и год установки знака. Столбы и сторожки устанавливаются надписью вперед по ходу.

На все заложенные центры пунктов и реперы составляют карточку по установленной форме (*кроки*) с приложением фотоснимка места закладки. Постройку постоянных геодезических знаков оформляют соответствующим актом.

### **Порядок выполнения.**

С использованием приведенного выше материала и указанной литературы дается краткое описание основных видов геодезических знаков, используемых при изысканиях.

Для изучения конструкции геодезических знаков согласно рассмотренной выше классификации следует вычертить их схемы, используя рис. 2.2–2.6 и литературу.

На схемах указывают конструктивные элементы знаков и дают краткое описание основных правил закладки и использования геодезических знаков в условиях полевых изыскательских работ.

### **Контрольные вопросы**

1. Что входит в состав инженерно-геодезических изысканий?
2. Что служит основой при выполнении инженерно-геодезических изысканий?
3. Что такое геодезический пункт?
4. Дайте определение геодезической сети. На какие виды ее подразделяют?
5. Как называют высотные и плановые геодезические знаки?
6. Что является центром пункта геодезического знака и каково его назначение?
7. В чем заключается основное правило закладки грунтового геодезического знака?

### **Задание 2.2. Проектирование съемочного геодезического обоснования объекта изысканий**

**Цель задания** – изучение параметров и освоение методов построения планово-высотной съемочной геодезической сети для площадного объекта.

#### **Основные задачи.**

1. Изучить исходные данные и вычертить схему участка (объекта) изысканий в масштабе 1:10000 по координатной сетке.
2. Нанести на схему исходные пункты государственной геодезической сети по их координатам.
3. Изучить возможные схемы привязки и развития съемочной геодезической сети.
4. Установить основные параметры съемочной сети для условия заданного объекта и наметить положение ее пунктов на схеме.
5. Определить координаты одного-двух пунктов съемочной сети методом угловой засечки.
6. Вычертить проект съемочного обоснования объекта с использованием методов теодолитных ходов и триангуляционных построений.

**Исходные данные и оборудование:** 1) схема участка в масштабе 1:25000 с границами объекта изысканий и ситуаций;

2) назначение (вид) проектируемого объекта – осушение, культур-техника, КИВР, ОСТ и т. д.;

3) масштабы намечаемой топографической съемки – 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

4) предельные относительные погрешности теодолитных ходов ( $1:N$ ) – 1:3000, 1:2000, 1:1000;

5) координаты ( $X, Y$ ) исходных пунктов опорной (государственной) геодезической сети (прил. 1);

6) литература [1, 5, 7].

### **Теоретическая часть.**

Съемочное обоснование (или съемочная геодезическая сеть) – это система закрепленных на территории объекта геодезических пунктов (точек) с известными координатами, которая создается путем сгущения геодезической планово-высотной основы до необходимой плотности с целью выполнения топографической съемки требуемого масштаба.

Съемочная сеть развивается от пунктов государственной геодезической сети, сетей сгущения 1-го и 2-го разрядов, нивелирования IV класса и технического нивелирования.

Пункты сетей съемочного обоснования на мелиоративных и водохозяйственных объектах определяются следующими методами и их сочетанием:

- проложением теодолитных ходов с относительной погрешностью не грубее 1:2000;

- построением съемочных триангуляционных сетей и цепочек треугольников;

- построением угловых засечек (прямых, обратных, комбинированных) и других геодезических фигур (четырехугольников, центральных систем, вставок в твердый угол и т. п.);

- проложением мензульных ходов и съемочных поперечников;

- проложением нивелирных ходов IV класса и технического нивелирования.

Прежде чем приступить к созданию на объекте съемочного обоснования, необходимо составить его проект, на котором намечено положение пунктов съемочной сети, принятые методы ее развития и привязки в зависимости от конкретных условий. С этой целью студенты индивидуально вычерчивают схему участка в масштабе 1:10000 с ситуацией и опорными исходными пунктами по координатной сетке.

При определении схем развития и привязки съемочной сети необходимо учитывать следующее. Плотность пунктов съемочной сети должна быть достаточной для обеспечения технических требований выполнения топографической съемки. Общее количество съемочных точек (временные, долговременные, исходные) на 1 км<sup>2</sup> должно быть не менее 5, 14, 48 и 80 соответственно для масштабов топосъемки 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.

Одним из основных методов развития съемочной сети в плановом отношении является проложение *теодолитных ходов*, которые могут применяться в открытой и закрытой местности. Допустимая длина теодолитного хода между исходными пунктами зависит от масштаба съемки, значения  $m_s$  и относительной погрешности длины линии 1: $N$  (табл. 2.1).

**Таблица 2.1. Допустимые длины теодолитных ходов между исходными пунктами съемочного обоснования, км**

Масштаб съемки	$m_s = 0,2$ мм (открытая местность)			$m_s = 0,3$ мм (закрытая местность)	
	1: $N$ = 1:3000	1: $N$ = 1:2000	1: $N$ = 1:1000	1: $N$ = 1:2000	1: $N$ = 1:1000
1:5000	6,0	4,0	2,0	6,0	3,0
1:2000	3,0	2,0	1,0	3,6	1,5
1:1000	1,8	1,2	0,6	1,5	1,0
1:500	0,9	0,6	0,3	–	–

Допускается проложение висячих теодолитных ходов, число сторон которых не должно превышать трех на незастроенной территории и четырех – на застроенной. Длины этих ходов соответственно приведенным в табл. 2.1 масштабам съемки не должны превышать 0,35; 0,20; 0,15; и 0,10 км на незастроенной территории и 0,50; 0,30; 0,20 и 0,15 км – на застроенной.

Длины сторон в теодолитных ходах на незастроенной территории должны находиться в пределах 40–350 м, на застроенной – в пределах 20–350 м.

Предельная длина *магистральных* теодолитных ходов, прокладываемых вдоль проектируемых или реконструируемых линейных соору-

жений (каналов, дамб обвалования и т. п.) и рек, не должна превышать 20 км. Длина линий в этих ходах должна быть в пределах 40–1000 м; относительная погрешность ходов – не более 1:1000.

Схемы теодолитных ходов показаны на рис. 2.7.

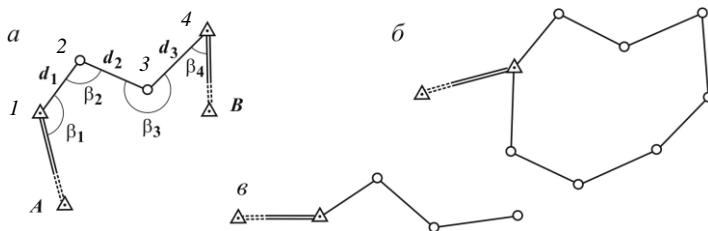


Рис. 2.7. Схемы теодолитных ходов: *а* – разомкнутого; *б* – замкнутого; *в* – висячего

В открытой местности съемочные сети взамен теодолитных ходов могут развиваться методами *триангуляции* в виде несложных сетей треугольников, цепочек треугольников, а также вставок отдельных пунктов, определяемых засечками.

Триангуляционные построения, включающие более двух определяемых пунктов, должны опираться не менее чем на две исходные стороны. В качестве исходных могут служить стороны триангуляции 1-го и 2-го разрядов и полигонометрии, а также специально измеренные с погрешностью не грубее 1:5000 базисной стороны.

Предельное расстояние между исходными пунктами (сторонами), на которые опирается система треугольников, и наибольшее количество последних приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Характеристика триангуляционной съемочной сети

Показатели	Масштаб топосъемки			
	1:5000	1:2000	1:1000	1:500
Предельная длина цепочки треугольников (расстояние между исходными пунктами), км	4,0	2,0	1,2	0,6
Наибольшее количество треугольников между исходными сторонами (пунктами)	20	17	15	10

При построении триангуляционных съемочных сетей углы треугольников должны быть не менее  $20^\circ$ , а длины сторон находиться в пределах 150–500 м.

Возможные схемы развития съемочной сети триангуляционными построениями показаны на рис. 2.8.

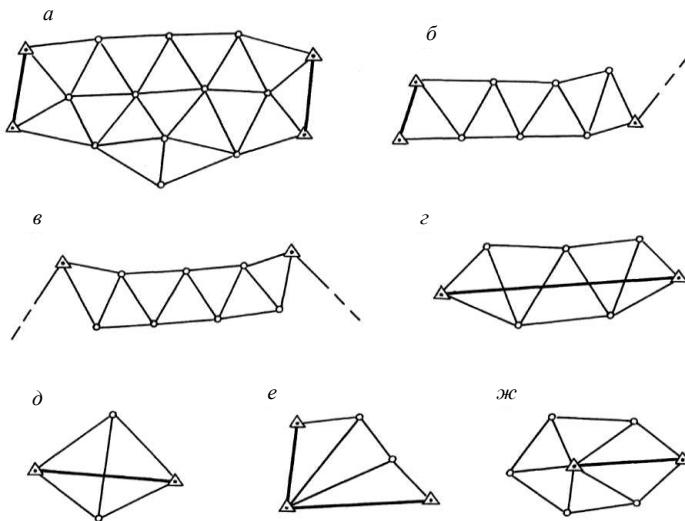


Рис. 2.8. Развитие съемочной сети триангуляционными построениями:  
 а – сеть треугольников между двумя исходными сторонами; б – цепочка треугольников между стороной и пунктом; в, г – цепочки треугольников между двумя пунктами;  
 д – геодезический четырехугольник; е – вставка в угол; жс – центральная система.  
 Условные обозначения:  $\Delta$  – исходный пункт;  $\circ$  – определяемая точка; — исходная сторона триангуляции; — — — односторонние направления

При плановой привязке съемочного обоснования к исходным пунктам геодезической опоры на основании конкретных условий объекта и ситуации могут использоваться следующие методы:

- проложение замкнутого теодолитного хода (полигона) при наличии одного исходного пункта;
- проложение разомкнутого теодолитного хода при наличии двух и более исходных пунктов;
- применение триангуляционных построений;
- угловые, линейные и комбинированные засечки;
- решение на местности отдельных геодезических задач при наличии и определении неприступных расстояний.

Пример съемочной геодезической сети приведен на рис. 2.9.

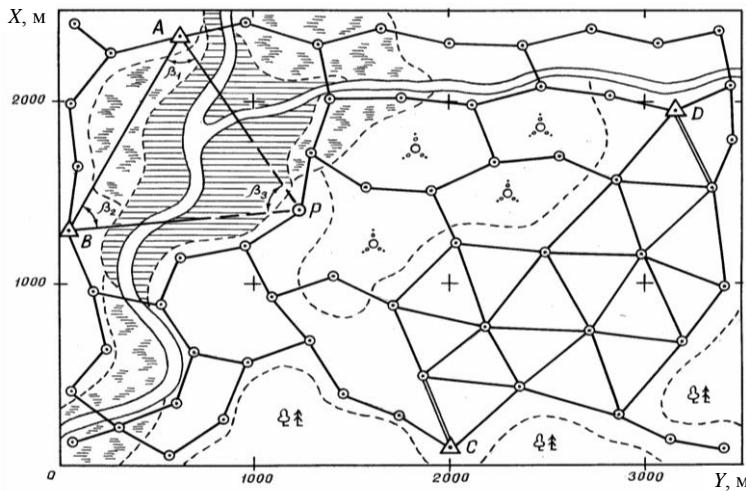


Рис. 2.9. Схема (проект) съемочного геодезического обоснования площадного объекта изысканий (пример)

*Метод прямой однократной засечки.* Для реализации этого метода с контролем (рис. 2.10) необходимо видеть определяемый пункт  $P$  с трех пунктов исходной сети  $A, B, C$  с известными координатами. При этих пунктах измеряются четыре угла:  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ . Углы между смежными направлениями на определяемый пункт должны быть не менее  $30^\circ$  и не более  $150^\circ$ .

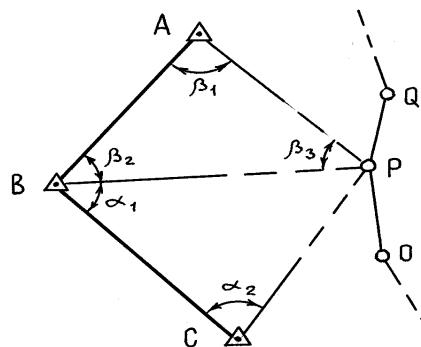


Рис. 2.10. Схема метода прямой однократной засечки

Координаты точки  $P$  теодолитного хода вычисляют по координатам пунктов  $A$  и  $B$  и измеренным углам  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  с использованием формул котангенсов измеренных углов (формул Юнга):

$$X_p = \frac{X_A \operatorname{ctg} \beta_2 + X_B \operatorname{ctg} \beta_1 - Y_A + Y_B}{\operatorname{ctg} \beta_1 + \operatorname{ctg} \beta_2}; \quad (2.1)$$

$$Y_p = \frac{Y_A \operatorname{ctg} \beta_2 + Y_B \operatorname{ctg} \beta_1 + X_A - X_B}{\operatorname{ctg} \beta_1 + \operatorname{ctg} \beta_2}. \quad (2.2)$$

Для контроля правильности вычислений определяются координаты исходного пункта  $A$  (по известным координатам пункта  $B$  и рассчитанным  $X_p$ ,  $Y_p$ ) с использованием аналогичных формул и угла  $\beta_3 = 180^\circ - (\beta_1 + \beta_2)$ .

Полный контроль правильности положения пункта  $P$  осуществляется при повторении приведенных выше решений в треугольнике  $PBC$ , т. е. координаты пункта  $P$  рассчитываются по координатам пунктов  $B$  и  $C$  и углам  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  с использованием формул (2.1), (2.2).

При наличии на объекте изысканий водоема (пруд, водохранилище) съемочная сеть для него строится согласно схеме, приведенной на рис. 2.11.

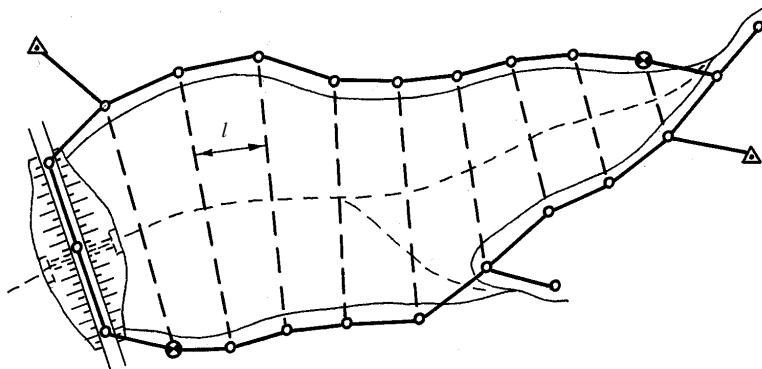


Рис. 2.11. Схема съемки водоема

Схемы развития и привязки съемочного обоснования приведены на рис. 2.9 и в литературе [1, 5].

При проектировании взаимного расположения пунктов съемочной сети необходимо учитывать предельные расстояния от прибора до рейки (табл. 2.3), зависящие от технических условий намечаемых в дальнейшем мензульной и тахеометрической съемок участка.

**Таблица 2.3. Допустимые расстояния между съемочными и реечными точками мензульной и тахеометрической съемок, м**

Масштаб съемки	Сечение рельефа, м	Расстояние между пикетами	Расстояние от прибора до рейки		
			при съемке рельефа	при съемке ситуации	
				четких контуров	нечетких контуров
1:5000	0,50	70/60	250	150	200
	1,00	100/80	300	50	200
	2,00	120/100	350	150	200
1:2000	0,25	20/20	150	100	150
	0,50	50/40	200	100	150
	1,00	70/60	250	100	150
1:1000	0,50	30/20	150	80	100
1:500	0,50	20/15	100	60	80

### **Порядок выполнения.**

Приступая к проектированию съемочной геодезической сети, необходимо учитывать следующие положения:

- пункты проектируемой сети должны практически равномерно располагаться по всему участку на взаимном расстоянии, обеспечивающем топографическую съемку всей площади;

- при проектировании съемочной сети следует использовать два основных метода – теодолитные ходы и триангуляцию (на относительно меньшей открытой площади).

Практическое проектирование съемочной геодезической сети рекомендуется в следующем порядке.

1. Наметить окружной теодолитный ход по периметру объекта на расстоянии 100–200 м от внешней границы участка с привязкой к опорным пунктам государственной сети. Указанное расстояние соответствует радиусу предполагаемой топографической съемки, для которой создается съемочная сеть.

2. Проложить теодолитные ходы вдоль всех линейных элементов объекта (дороги, каналы, реки) и границ элементов ситуации (кустарник, болото, здания и пр.).

3. При наличии водоема (пруд, водохранилище) запроектировать сеть для его съемки по известной схеме поперечников с последующим ее включением в общую окружающую сеть.

4. На относительно небольшом участке открытой местности запроектировать триангуляционную сеть, опирающуюся на исходные (2 или 1) пункты государственной сети.

5. На свободных участках остальной территории объекта проложить промежуточные диагональные теодолитные ходы, создающие отдельные небольшие полигоны (диаметром не более 400–500 м).

6. Выполнить передачу координат методом прямой угловой засечки на один из намеченных пунктов съемочной сети с использованием двух опорных (исходных) пунктов по схеме, приведенной на рис. 2.10.

### Пример выполнения задания.

На ситуационный план объекта изысканий (рис. 2.9) наносим исходные пункты государственной геодезической сети ( $A, B, C, D$ ) по их координатам (прил. 1). Между указанными пунктами намечаем окружные теодолитные ходы (по периметру участка).

Далее намечаем теодолитные ходы вдоль всех характерных линий ситуации (границы контуров леса, кустарника, болота; линейные объекты: река, дорога и т. п.). На открытой местности между пунктами  $C$  и  $D$  строим триангуляционную сеть, соблюдая указанные выше длины сторон. После этого прокладываем на схеме связующие теодолитные ходы, образующие в итоге съемочную геодезическую сеть необходимой (для выполнения предполагаемой топосъемки) плотности.

Намечаем положение пункта  $P$  для определения его координат методом прямой угловой засечки (из треугольника  $BAP$ ) и включаем его в съемочную сеть.

Для приближенного определения плановых координат пункта  $P$  используем следующие исходные данные:  $X_A = 2358$  м;  $Y_A = 626$  м;  $X_B = 1285$  м;  $Y_B = 49$  м;  $\beta_1 = 61^\circ$ ;  $\beta_2 = 56^\circ$  (углы измеряют транспортиром). Используя формулы (2.1) и (2.2), получим:

$$X_p = \frac{2358 \operatorname{ctg} 56^\circ + 1285 \operatorname{ctg} 61^\circ - 626 + 49}{\operatorname{ctg} 61^\circ + \operatorname{ctg} 56^\circ} = 1403 \text{ м};$$

$$Y_p = \frac{626 \operatorname{ctg} 56^\circ + 49 \operatorname{ctg} 61^\circ + 2358 - 1285}{\operatorname{ctg} 61^\circ + \operatorname{ctg} 56^\circ} = 1239 \text{ м.}$$

Для контроля правильности вычислений проверим координаты пункта  $A$  по рассчитанным координатам пункта  $P$ , координатам пункта  $B$  и углам  $\beta_2$  и  $\beta_3$  ( $\beta_3 = 180^\circ - \beta_1 - \beta_2 = 63^\circ$ ):

$$\begin{aligned} X_A &= \frac{X_B \operatorname{ctg} \beta_3 + X_p \operatorname{ctg} \beta_2 - Y_B + Y_p}{\operatorname{ctg} \beta_2 + \operatorname{ctg} \beta_3} = \\ &= \frac{1285 \operatorname{ctg} 63^\circ + 1403 \operatorname{ctg} 56^\circ - 49 + 1239}{\operatorname{ctg} 56^\circ + \operatorname{ctg} 63^\circ} = 2358 \text{ м;} \\ Y_A &= \frac{Y_B \operatorname{ctg} \beta_3 + Y_p \operatorname{ctg} \beta_2 + X_B - X_p}{\operatorname{ctg} \beta_2 + \operatorname{ctg} \beta_3} = \\ &= \frac{49 \operatorname{ctg} 63^\circ + 1239 \operatorname{ctg} 56^\circ + 1285 - 1403}{\operatorname{ctg} 56^\circ + \operatorname{ctg} 63^\circ} = 626 \text{ м.} \end{aligned}$$

Вычисленные координаты пункта  $A$  совпали с его исходными значениями, что говорит о правильности расчетов координат пункта  $P$ .

Запроектированную в итоге съемочную геодезическую сеть вычерчивают на плане в закрепленном виде (тушью или шариковой ручкой) согласно принятым условным обозначениям, приведенным в прил. 2.

### **Контрольные вопросы**

1. Почему геодезическое обоснование площадного объекта называют съемочным?
2. В каких условиях при создании съемочной сети применяют триангуляцию?
3. Назовите основные параметры теодолитных ходов и триангуляционных сетей при создании плановой съемочной сети.
4. В чем состоит метод прямой угловой засечки?
5. От каких факторов зависит предельная длина теодолитных ходов съемочной сети?

### **3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**

#### **3.1. Общие положения**

*Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания* составляют один из основных и важнейших видов изысканий для строительства в целом и в том числе для строительства сельского, мелиоративного и водохозяйственного [1, 12].

Применительно к сельскохозяйственным объектам данные изыскания проводятся для решения следующих задач:

- обоснования мест расположения и конструкций зданий, гидротехнических сооружений, мелиоративных систем;
- получения характеристик грунтов, слагающих основания проектируемых зданий и сооружений, ложа прудов и водохранилищ;
- учета геологических процессов и явлений при разработке проектов и строительстве зданий и сооружений;
- выявления запасов местных строительных материалов и биогенных отложений;
- установления роли подземных вод в заболачивании массива для строительства и обустройства территории;
- изучения водного режима и баланса подземных вод, оценки их ресурсов для водоснабжения, обводнения и прогноза их изменения.

Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования проводятся в соответствии с программой изысканий, которая в общем случае включает следующие *виды работ*:

- сбор, анализ и обобщение материалов изысканий прошлых лет и фондовых данных геолого-гидрогеологической изученности;
- полевая рекогносцировка объекта, разбивка маршрутов для инженерно-геологической и инженерно-гидрогеологической съемок;
- маршрутные наблюдения (описание местности, геоморфологических элементов, поверхностных отложений, геологических явлений);
- проходка горных выработок, разведочные работы;
- полевые исследования физико-механических свойств грунтов;
- геофизические исследования;
- гидрогеологические и опытно-фильтрационные исследования;
- стационарные наблюдения за геологическими явлениями, режимом и балансом подземных вод;

- лабораторные исследования свойств грунтов и химического состава подземных вод;
- опытные работы и специальные исследования грунтов на стройплощадках;
- камеральная обработка материалов изысканий и составление технического отчета.

Все виды полевых инженерно-геологических и гидрогеологических исследований по очередности и детализации проведения делятся на три основных комплекса работ: *рекогносцировку*, *съемку* и *разведку*. Кроме того, в ряде случаев после указанных видов работ могут выполняться инженерно-геологические и гидрогеологические *изыскания в период строительства*. При изысканиях выделяют три категории сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий (прил. 3), по которым определяют густоту разведочной сети, глубину горных выработок и трудоемкость работ.

Рекогносцировка представляет собой совокупность работ, проводимых на начальных этапах изысканий для получения фактического материала, характеризующего наиболее общие инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории.

Основным видом полевых изысканий являются инженерно-геологическая и инженерно-гидрогеологическая съемки, дающие комплексную оценку условий участка (района) строительства.

Инженерно-геологическая разведка включает исследования на завершающих этапах изысканий, проводимые в пределах сферы предполагаемого взаимодействия сооружения с геологической средой.

Условием правильной организации полевого периода изысканий является эффективное сочетание процесса съемки с сопровождающими ее другими видами работ – буровыми, горными, геофизическими, опытно-фильтрационными и т. д.

*Буровые и горнопроходческие работы* заключаются в бурении скважин, проходке открытых горных выработок. Они ведутся как в порядке осуществления *поисковых* (съемочных) работ, т. е. при обосновании наиболее благоприятного места расположения сооружения, так и в ходе *разведочных работ*, когда необходимо дать детальную оценку инженерно-геологических условий выбранной площадки строительства. При этом буровые и горнопроходческие работы обеспечивают возможность применять на объекте наиболее точные полевые методы исследований механических свойств грунтов, а также выполнять опытно-фильтрационные исследования путем откачки воды из скважин.

### **Задание 3.1. Изучение состава и схем полевых методов исследований грунтов**

**Цель задания** – ознакомление с составом и изучение схем полевых методов исследований грунтов при проведении инженерно-геологических изысканий для строительства.

#### **Основные задачи.**

1. Изучить цель, необходимость и состав полевых методов исследований грунтов.
2. Освоить сущность методов испытания штампом, статического и динамического зондирования, прессиометрии, испытания грунта на сдвиг (рез) в шурфах и скважинах.
3. Вычертить принципиальные схемы указанных методов и изучить графики, выполняемые по результатам их проведения.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 11, 13], конспект лекций, плакаты и ксерокопии схем изучаемых методов.

#### **Теоретическая часть.**

*Полевые методы* исследований механических свойств грунтов позволяют изучать большие по объему образцы пород *ненарушенной структуры* непосредственно в условиях будущего строительства объекта.

Наиболее важные характеристики грунтов, определяемые при полевых испытаниях и необходимые для уточнения расчета основания сооружений, – это сопротивление грунта *сжатию* и *сдвигу*. Для исследования этих характеристик применяют такие методы, как испытание штампом, статическое и динамическое зондирование, испытание на поступательный и вращательный срез, прессиометрия и др.

*Испытание штампом* производят для определения модуля деформации (сжимаемости) грунта ( $E$ , МПа) и выяснения его просадочных свойств при замачивании. Исследования могут проводиться в шурфах, котлованах или скважинах глубиной до 15 м, диаметром не менее 219–325 мм, обсаженных трубами.

В шурфах (рис. 3.1) применяют штампы в виде квадратных или круглых металлических плит площадью 5000 см<sup>2</sup>, а в скважинах – в виде круга площадью 600 см<sup>2</sup>. Для нагружения штампа используется специальная платформа или гидравлический домкрат, развивающий усилие до 20–100 т.

Нагрузка на штамп дается ступенями с последовательным возрастанием удельной нагрузки на величину от 0,25 до 1,00 кг/см<sup>2</sup>. Каждое

последующее нагружение делается после стабилизации осадки. Считается, что стабилизация достигнута, если приращение осадки за сутки составило не более 1 мм.

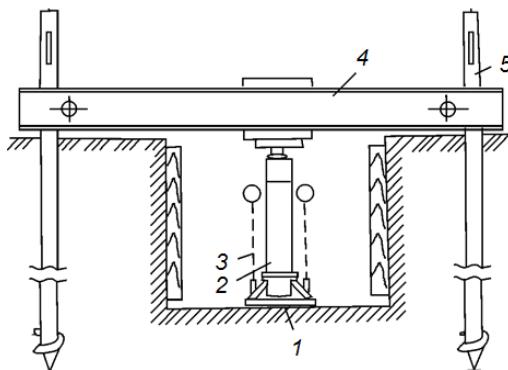


Рис. 3.1. Схема испытания грунта штампом в шурфе:

- 1 – штамп;
- 2 – гидравлический домкрат;
- 3 – измерительное устройство осадки;
- 4 – траверса;
- 5 – винтовая свая

Осадку измеряют с точностью до  $\pm 0,1\text{--}0,2$  мм с помощью нивелира, прогибомера и других приборов. Разгружают платформу штампа также ступенями с определением упругой отдачи грунта.

На основании полевых испытаний составляют график зависимости осадки ( $S$ , мм) от удельной нагрузки ( $P$ , МПа) на штамп. Пример графика приведен на рис. 3.2.

В обработку включают только данные графика, где наблюдается примерно пропорциональное изменение  $S$  и  $P$ , т. е. выделяют его линейный участок. Модуль деформации грунта ( $E$ , МПа) для нужного интервала давлений находят по формуле

$$E = 0,78(1 - \nu^2)D \frac{\Delta P}{\Delta S}, \quad (3.1)$$

где  $\nu$  – коэффициент поперечного расширения Пуассона;

$D$  – диаметр штампа, см;

$P$  – приращение удельного давления на штамп, МПа;

$\Delta S$  – приращение осадки штампа, соответствующее  $\Delta P$ , см.

Для различных грунтов значение  $v$  в среднем принимают следующим: для крупнообломочных – 0,27; для песков и супесей – 0,30; для суглинков – 0,35; для глин – 0,42.

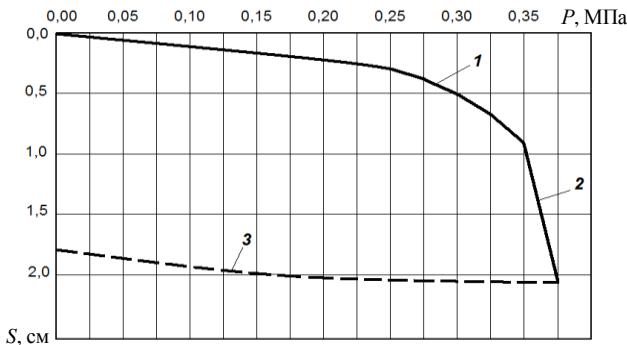


Рис. 3.2. График зависимости осадки грунта  $S$  от удельной нагрузки  $P$  на штамп: 1 – зона стабилизации осадки; 2 – зона критической нагрузки; 3 – упругая отдача грунта при разгрузке штампа

При испытании грунтов необходимо, чтобы толщина слоя однородного грунта под штампом  $h_i$  была не менее двух его диаметров.

Определив модуль деформации грунта  $E_i$  для каждого из  $n$  слоев, на которые разбита толща основания, и зная мощность этих слоев  $h_i$  (см), а также среднее удельное давление  $P_i$  (МПа), передаваемое фундаментом, вычисляют общую осадку  $S_0$  (см):

$$S_0 = \sum_{i=1}^n P_i h_i \frac{\beta}{E_i}, \quad (3.2)$$

где  $\beta_i$  – безразмерный коэффициент, равный для песков 0,76; для супесей – 0,72; для суглинков – 0,57; для глин – 0,43.

*Статическое и динамическое зондирование (пенетрация)* основаны на свойстве грунтов оказывать сопротивление внедрению в них наконечников различных форм и размеров.

При статическом зондировании характеристикой плотности и прочности пород служит усилие, необходимое для вдавливания зонда на определенную глубину.

На практике для статического зондирования применяют самоходные установки СПК – пенетрационно-каротажные станции (рис. 3.3).

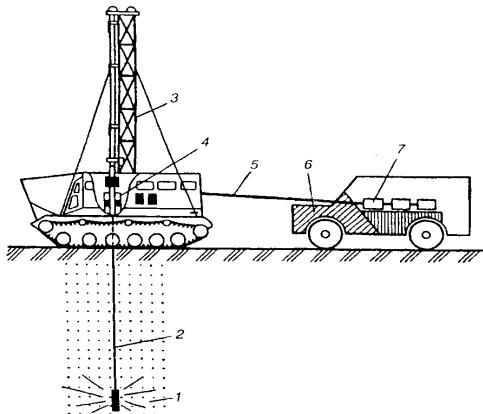


Рис. 3.3. Пенетрационно-каротажная станция: 1 – зонд-датчик; 2 – штанга; 3 – мачта; 4 – гидроцилиндр; 5 – канал связи; 6 – аппаратная станция; 7 – пульт управления

Пенетрация мягких связанных пород производится до глубины 25 м со скоростью вдавливания штанг до 4 м/мин. Для испытания используют установки различных конструкций, но со стандартным зондом (наконечник диаметром 36 мм, с углом раскрытия конуса  $60^\circ$ , на штангах диаметром 36 мм).

Зонд установки снабжен тензометрическим наконечником, в котором расположены чувствительные элементы, обеспечивающие в зависимости от конструкции установки замер сопротивления грунта конусу зонда, трения по боковой поверхности чувствительной части наконечника и отклонения наконечника зонда от вертикали (с помощью инклинометра).

В настоящее время применяют установки статического зондирования грунта (УЗК-15) на базе вездеходного шасси автомобиля КамАЗ, на автомобиле (УСЗ 15/36А) либо на вездеходе (УСЗ 15/36Г).

Используемая в ПРУП «Геосервис» установка Geomil 200 kN на базе тяжелых грузовиков обеспечивает проведение оперативного и высококачественного статического зондирования в различных условиях. Сила давления – от 120 кН до 200 кН.

При статическом зондировании по данным измерения сопротивления грунта определяют удельное лобовое сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда  $q_c$  (МПа) и удельное трение грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда  $f_s$  (кПа).

Результаты статического зондирования грунта с полученными измерениями представляют в виде графиков изменения величин удельного лобового сопротивления и удельного трения грунта по исследуемой глубине (рис. 3.4)

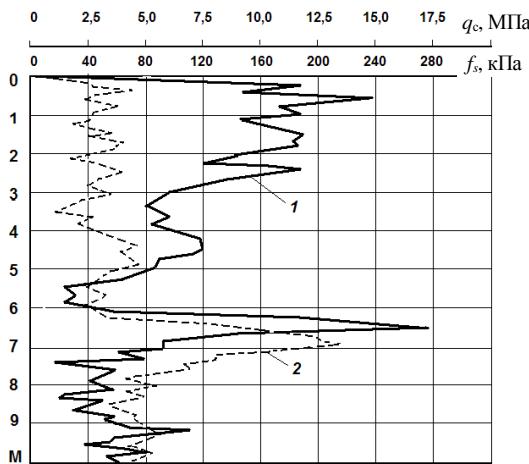


Рис. 3.4. Графики результатов статического зондирования грунта: 1 – удельное лобовое сопротивление; 2 – удельное трение по боковой поверхности

Метод динамического зондирования как полевой метод исследования грунтов основан на определении их сопротивления внедрению зонда под действием динамической нагрузки. При динамическом зондировании рыхлых средне- и крупнообломочных грунтов (галечник, гравий и др.), а также песчано-глинистых грунтов характеристикой их плотности и прочности является число стандартных ударов молота (залог), необходимое для забивки зонда на определенную глубину.

Для испытаний грунтов динамическим зондированием применяют установки, состоящие из следующих основных узлов: зонда (разъемной трубы – штанги с коническим наконечником); ударного устройства (молота или беспружинного вибромолота); опорной рамы с направляющими стойками; измерительного устройства.

При забивке молот определенного веса падает с постоянной высоты. Зонд имеет форму конуса диаметром 74 мм с углом при вершине  $60^\circ$ .

Динамическое зондирование выполняют последовательно, забивая свободно падающим молотом зонд в грунт. Одновременно ведется замер осадок зонда после нанесения нескольких ударов. Число ударов зависит от грунта и выбирается в диапазоне от 1 до 20. Для рыхлых песчано-глинистых пород оно не превышает 5. Динамическое зондирование прекращают, когда достигнута заданная глубина или когда погружение зонда незначительно (меньше чем 2–3 см за десять ударов).

По результатам динамического зондирования вычисляют условное динамическое сопротивление грунта погружению стандартного зонда ( $P_d$ , МПа, кгс/см<sup>2</sup>).

Условное динамическое сопротивление вычисляют по формуле

$$P_d = AK\Phi \frac{n}{h}, \quad (3.3)$$

где  $A$  – удельная энергия зондирования (Н/см, кгс/см), для легких установок  $A = 280$  Н/см, для средних – 1120 Н/см, для тяжелых – 2800 Н/см;

$K$  – табличный коэффициент, определяющий потери энергии при ударе молота в зависимости от типа установки и глубины зондирования (принимается в пределах 0,25–0,72);

$\Phi$  – коэффициент, определяющий потери энергии на трение штанг о грунт; равен 1 при крутящем моменте меньше 5 кН · см; определяется опытным путем, когда крутящий момент колеблется от 5 до 15 кН · см;

$n$  – количество ударов в залоге;

$h$  – глубина погружения зонда за залог, см.

Результаты динамического зондирования оформляют в виде непрерывного ступенчатого графика (рис. 3.5).

На графике приводят изменения значений условного динамического сопротивления  $P_d$  по глубине. Далее график усредняют. По усредненному графику определяют средневзвешенные показатели зондирования для каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ).

Параллельно на график наносят число ударов ( $n$ ) нарастающим итогом. Графики совмещают с инженерно-геологическими колонками горных выработок, расположенных не далее 5 м от точки зондирования.

Метод *прессиометрии* применяют в буровых скважинах для определения модуля деформации изотропных песчано-глинистых пород.

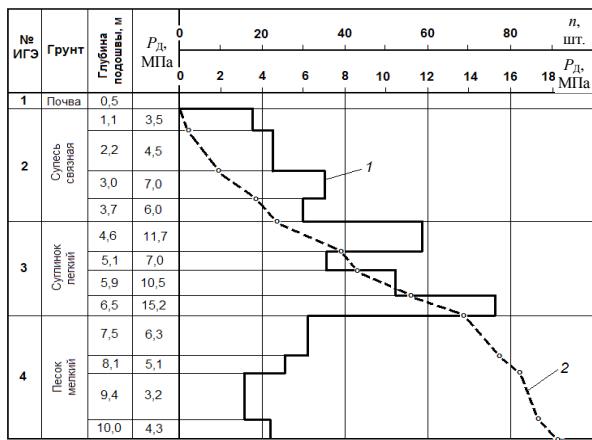


Рис. 3.5. Графики результатов динамического зондирования грунта:  
1 – условное динамическое сопротивление; 2 – число ударов (залог)  
нарастающим итогом

При этом измеряют осадку породы в стенке скважины под действием давления, создаваемого с помощью прессиометра (рис. 3.6).

Вода или воздух накачивается в резиновые камеры прессиометра, которые передают измеряемое давление на грунты стенок скважин.

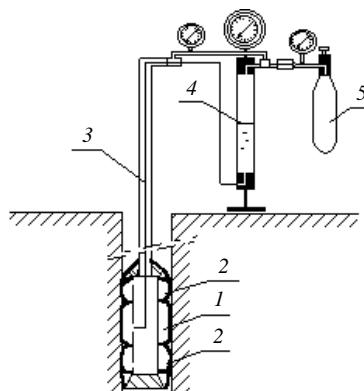


Рис. 3.6. Схема испытания грунта прессиометром:  
1 – рабочая камера; 2 – предохраняющая камера; 3 – шланг;  
4 – измерительное устройство; 5 – баллон со сжатым воздухом

В результате испытаний получают графики зависимости приращения радиуса скважины  $r$  от давления  $P$  на ее стенки (рис. 3.7).

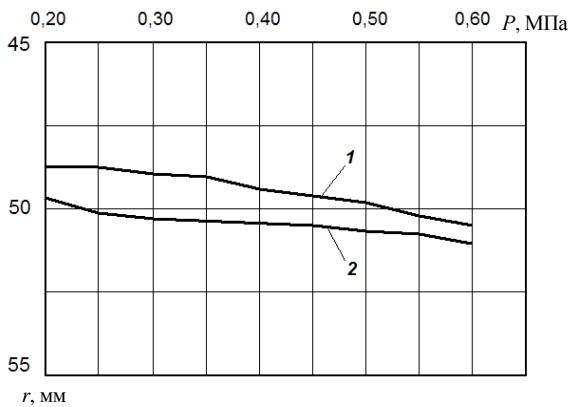


Рис. 3.7. Графики зависимости приращения радиуса скважины  $r$  от давления  $P$ : 1 – на глубине скважины 13 м; 2 – на глубине скважины 15 м

Модуль деформации ( $E$ , МПа) получают на участке линейной зависимости  $r = f(P)$  по формуле

$$E = Kr_0 \frac{\Delta P}{\Delta r}, \quad (3.4)$$

где  $r_0$  – начальный радиус скважины, мм;

$\Delta r$  – приращение радиуса (мм), соответствующее приращению давления  $\Delta P$ , МПа;

$K$  – коэффициент, зависящий от глубины испытания грунта  $h$  (при  $h < 5$  м  $K = 3$ ; при  $h = 5–10$  м  $K = 2$ ; при  $h = 10–20$  м  $K = 1,5$ ).

*Испытания грунта на сдвиг (срез)* имеют особое значение для сооружений, обладающих в определенной степени тенденцией к сдвигу, например мостов, плотин. Исследования могут вестись в шурфах (поступательный срез) и скважинах (кольцевой, поступательный и вращательный срез крыльчаткой).

В первом случае в дно шурфа (рис. 3.8) вдавливают стальное кольцо 1 диаметром около 40 см и грунт с внешней стороны кольца убирают. После этого в шурфе устанавливают два домкрата, из которых домкрат 4

создает вертикальную нагрузку – обжимает грунт, а домкрат 3 создает сдвигающее усилие.

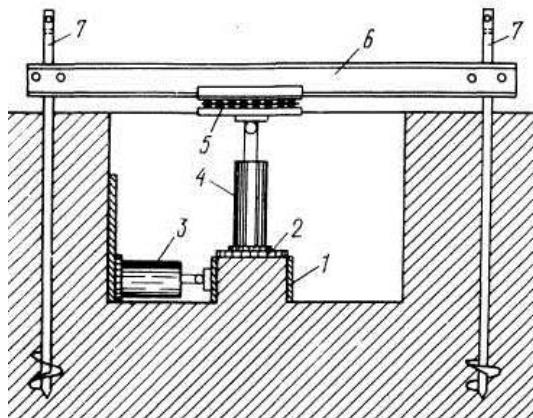


Рис. 3.8. Схема испытания грунта на сдвиг:

- 1 – стальное кольцо;
- 2 – штамп;
- 3 – домкрат, создающий сдвигающее усилие;
- 4 – домкрат, создающий вертикальную нагрузку;
- 5 – стабилизатор вертикальной нагрузки;
- 6 – траверса;
- 7 – винтовая свая

Нормальные нагрузки на целик породы дают ступенями по  $0,2\text{--}0,5 \text{ кг}/\text{см}^2$ , с выдержкой каждой ступени не менее 15–30 мин, пока не доведут ее до требуемого значения (равного удельному давлению от сооружения). Сдвигающее усилие также дается ступенями, с меньшей выдержкой во времени. Момент, когда сдвигающее усилие преодолевает силы трения и сцепления в грунте, фиксируется резким падением давления в манометре домкрата 3. Испытания заканчивают, когда кольцо оказывается смещенным на 2–3 см.

Такие испытания необходимо провести на 3–4 целиках однородного грунта, но при разных значениях нормальной нагрузки. По результатам испытаний строят график зависимости сдвигающих усилий от нормальной нагрузки, по которому затем находят угол внутреннего трения  $\phi$  и удельное сцепление грунта  $C$ .

Полевое определение характеристик  $\phi$  и  $C$  в стенках буровой скважины проводят методами *кольцевого, поступательного и вращательного (крыльчаткой) срезов*. Схемы этих испытаний приведены на рис. 3.9.

В методе кольцевого среза используют распорный штамп с продольными лопастями; в методе поступательного среза – с поперечными лопастями.

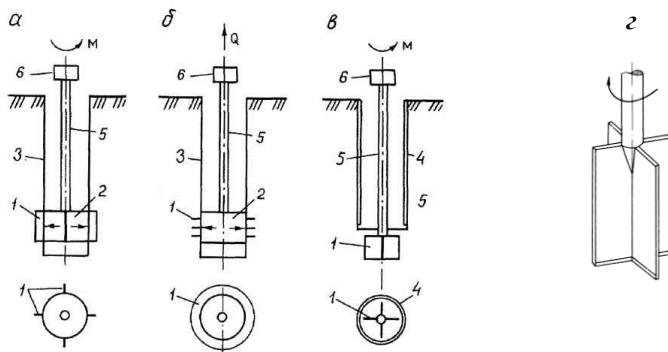


Рис. 3.9. Схемы испытания грунта в скважинах на срез:  
 $a$  – кольцевой;  $b$  – поступательный;  $c$  – вращательный крыльчаткой;  $d$  – крыльчатка;  
 1 – лопасти; 2 – распорные штампы; 3 – стени скважин; 4 – обсадная труба;  
 5 – штанги; 6 – устройство для создания и измерения усилия

С помощью распорного штампа лопасти вдавливаются в стенки скважины с определенным нормальным давлением  $P$ . В первом случае грунт срезается вследствие приложения крутящего момента  $M$ , а во втором – за счет вертикального усилия  $Q$ . Для получения  $\phi$  и  $C$  проводят не менее трех срезов при различных  $P$  и строят график зависимости  $\tau = f(P)$ .

Метод вращательного среза крыльчаткой рекомендуется для водонасыщенных и слабых пылевато-глинистых, а также биогенных грунтов (илов, сапропелей и болотных грунтов), для которых  $\phi \approx 0$  и можно принять  $\tau = C$ . Испытания проводят на глубинах до 20 м крыльчаткой, вдавливаемой в забой скважины ниже обсадных труб (рис. 3.9,  $c$ ,  $d$ ).

#### **Порядок выполнения.**

На основе изложенного выше теоретического материала и данных литературы [1, 11, 19] в рабочей тетради формулируется цель и необходимость выполнения полевых методов исследований грунтов, перечисляются их основные виды. Далее кратко излагается сущность методов испытания штампом, статического и динамического зондирования, прессиометрии, испытания грунта на сдвиг (срез) в шурфах и скважинах. При этом вычерчиваются принципиальные схемы указанных методов и изучаются графики, приведенные на рис. 3.2, 3.4, 3.5, 3.7.

## **Контрольные вопросы**

1. Какие основные характеристики грунтов изучают в полевых методах исследований грунтов?
2. Назовите стандартные размеры штампов, применяемых в шурфах и буровых скважинах.
3. Какие показатели являются характеристикой плотности и прочности пород при выполнении статического и динамического зондирования грунтов?
4. Какие виды испытания грунта на срез применяют в буровых скважинах?

### **Задание 3.2. Определение коэффициента фильтрации грунта по данным откачки воды из скважины**

**Цель задания** – освоение методов опытно-фильтрационных работ и расчетов коэффициента фильтрации грунта по данным откачек воды из скважин.

#### **Основные задачи.**

1. Изучить цель и методы опытно-фильтрационных работ при изысканиях для мелиоративного и сельскохозяйственного строительства.
2. Изучить виды откачек воды из скважин, условия их применения и вычертить соответствующие принципиальные схемы.
3. Выполнить расчет коэффициента фильтрации грунта по опытным данным откачки воды из скважины.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 13, 19], конспект лекций, плакаты и табличные опытные данные по восстановлению уровня воды в скважине после откачки в зависимости от времени.

#### **Теоретическая часть.**

В состав полевых гидрогеологических изысканий входят *опытно-фильтрационные работы* для определения фильтрационных и емкостных показателей почвогрунтов и пород.

К таким показателям относят коэффициенты фильтрации, водопроницаемости, уровнепроводности (пьезопроводности), водоотдачи, перетекания, недостатка насыщения.

Основными видами полевых опытно-фильтрационных работ по установлению водопроницаемости грунтов являются:

- *откачки подземных вод из скважин* – для грунтов зоны водонасыщения;

- *наливы* воды в шурфы и скважины – для ненасыщенных грунтов зоны аэрации;

- *нагнетания* воды в скважины – для ненасыщенных трещиноватых и закарстованных грунтов.

*Коэффициент фильтрации* ( $K_f$ , м/сут) является важнейшим показателем, используемым в расчетах при проектировании гидросооружений. Различные способы его определения дают разную точность, которая зависит от выбранной схемы опыта, технических причин (нарушения структуры грунта при опыте) и от объема грунта, охваченного опытом. Так, например, при кустовой откачке в опыт вовлекается  $10^2 - 10^5$  м<sup>3</sup> грунта, при наливе в скважину или при экспресс-откачке – 1–10 м, а при наливе в шурф – всего 0,1–0,5 м<sup>3</sup>. Вместе с тем экспресс-откачки и наливы значительно оперативнее и дешевле кустовых откачек, что обусловливает их широкое практическое применение при изысканиях.

Наливы в шурфы применяют для определения фильтрационных свойств ненасыщенных однородных грунтов верхней части зоны аэрации. При этом глубина залегания уровня грунтовых вод от дна шурфа должна быть больше суммы высоты капиллярного поднятия и возможной мощности зоны опытного промачивания.

*Откачки воды из скважин* делятся на следующие виды:

- *экспресс-откачки* – проводятся из одиночной скважины продолжительностью до 0,5 сут для ориентировочной оценки водопроницаемости пород;

- *пробные* – из одиночной скважины продолжительностью 0,5–2,0 сут для предварительной оценки водопроницаемости пород и химического состава подземных вод в вертикальном разрезе и по площади;

- *опытные одиночные* – продолжительностью до 3–5 сут (при необходимости до 12 сут и более) для определения приближенных значений  $K_f$ , удельного дебита и зависимости дебита от понижения, определения изменения химического состава подземных вод в процессе откачки;

- *опытные кустовые* – продолжительностью свыше 3–5 до 18–30 сут для установления расчетных гидрогеологических параметров (коэффициентов фильтрации, водоотдачи, уровнепроводности, перетекания) и изменения химического состава подземных вод;

- *опытно-эксплуатационные* – из одиночной или группы скважин продолжительностью свыше 30 сут для установления закономерностей изменения уровней и химического состава подземных вод, дебита сква-

жин, а также для опытно-производственного водопонижения при обосновании проектов дренажа.

Экспресс-методы основаны на фиксации кратковременных колебаний уровня воды в скважинах при откачках или наливах. Их целесообразно применять при изучении фильтрационных характеристик пород с относительно небольшой водопроницаемостью ( $K_f = 0,01\text{--}5,00 \text{ м/сут}$ ). В сильнофильтрующих грунтах применение этих методов затруднительно из-за большой скорости восстановления уровня.

По конструкции скважин при производстве опыта экспресс-методы делятся на три группы: опыт в незакрепленных скважинах; в обсаженных скважинах с фильтром; в обсаженных скважинах без фильтра (через дно).

В первом случае скважина должна иметь устойчивые стенки и заглубляться не менее чем на 0,4–0,6 м ниже статического уровня грунтовых вод. Для проведения опыта (рис. 3.10) в скважине очень быстро создают начальное понижение уровня  $S_0$  почти до дна, после чего проводят наблюдения за восстановлением уровня в ней  $S_t$  через 1–5 мин в начале опыта и 20–30 мин в конце.

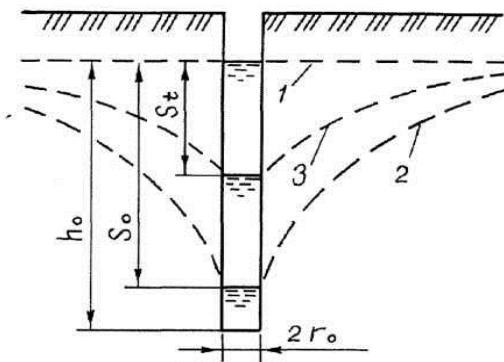


Рис. 3.10. Схема экспресс-откачки из скважины:

- 1 – статический уровень грунтовых вод;
- 2 – начальное понижение УГВ;
- 3 – положение УГВ при его восстановлении

По результатам наблюдений устанавливают зависимость восстановления уровня  $S_t$  от времени  $t$  и строят график связи  $\lg(S_0 / S_t) = f(t)$ .

Данный график должен иметь прямолинейный вид, а в противном случае его следует осреднить прямой в интервале  $(0,2-0,8)S_0$ . Тангенс угла наклона  $\varphi$  прямой графика определяют по зависимости

$$\operatorname{tg} \varphi = \left( \lg \frac{S_0}{S_t} \right) / t, \quad (3.5)$$

где  $S_0$  и  $S_t$  – начальное и текущее понижение уровня воды, м.

Данную зависимость используют при вычислении  $K_\Phi$  (м/сут) по различным формулам. Для условий однородных грунтов и безнапорных вод применяют формулы К. Я. Кожанова и Г. Д. Эркина:

$$K_\Phi = \frac{m(h_0 - r_0)r_0^2}{h_0^2} \operatorname{tg} \varphi; \quad (3.6)$$

$$K_\Phi = \frac{3,5r_0^2}{h_0 + 2r_0} \operatorname{tg} \varphi, \quad (3.7)$$

где  $m$  – коэффициент, зависящий от радиуса скважины  $r_0$ ;  $m = 1\sqrt{r_0}$ ;

$h_0$  – глубина воды в скважине (расстояние от статического уровня до дна скважины), м;

$r_0$  – радиус скважины, м.

*Опытные одиночные* откачки позволяют определить удельный дебит скважины и его зависимость от понижения. Коэффициент фильтрации рассчитывают приближенно, поскольку радиус влияния скважины принимают косвенным путем (по таблицам или формулам). Наблюдения и расчеты производят на несколько ступеней понижения.

Для условий совершенной скважины и безнапорного водоносного пласта мощностью  $H$  (м) коэффициент фильтрации рассчитывают по известной формуле Ж. Дюпюи

$$K_\Phi = \frac{0,732Q(\lg R - \lg r_0)}{S_0(2H - S_0)}, \quad (3.8)$$

где  $Q$  – дебит скважины,  $\text{м}^3/\text{сут}$ ;

$R$  и  $r_0$  – радиусы влияния и фильтра скважины, м.

В условиях напорного водоносного пласта мощностью  $m$  формула Ж. Дюпюи имеет вид

$$K_\Phi = \frac{0,366Q(\lg R - \lg r_0)}{mS_0}. \quad (3.9)$$

*Опытные кустовые откачки* дают наиболее точные и надежные данные о коэффициенте фильтрации и других гидрогеологических параметрах (показателях). Однако ввиду высокой стоимости и сложности их применения при изысканиях мелиоративных объектов пока ограничено и должно иметь технико-экономическое обоснование. При кустовом размещении скважин центральную (возмущающую) оборудуют насосом, а наблюдательные – приборами для измерения понижений уровня.

Устья всех скважин нивелируют. Количество и схема расположения наблюдательных скважин зависит от гидрогеологических условий и задач изысканий на объекте.

Произведя замер уровней воды во всех скважинах, насосом из центральной скважины начинают откачивать воду, изменяя положение статического уровня скважин. Откачу проводят не менее 3–5 сут до достижения установившегося режима, т. е. стабилизации динамических уровней в скважинах. Для получения надежных данных и зависимости дебита  $Q$  от понижения откачу выполняют несколько раз на различные величины понижения  $S_0$ . При каждом определении  $K_f$  используют понижения уровня в двух наблюдательных скважинах  $S_1$  и  $S_2$  при данном установившемся режиме (рис. 3.11).

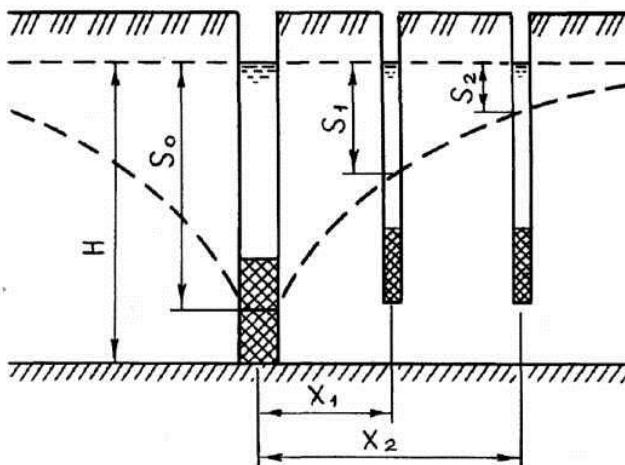


Рис. 3.11. Схема кустовой откачки для совершенной центральной скважины и безнапорных вод

Для условий совершенной центральной скважины расчет производят по формулам Ж. Дюпюи.

Безнапорные воды:

$$K_{\phi} = \frac{0,732Q \lg (X_2 / X_1)}{(2H - S_1 - S_2)(S_1 - S_2)}, \quad (3.10)$$

напорные воды:

$$K_{\phi} = \frac{0,336Q \lg (X_2 / X_1)}{m(S_1 - S_2)}, \quad (3.11)$$

где  $X_1, X_2$  – расстояния от центральной скважины до первой и второй наблюдательных скважин, м;

$H, m$  – мощности безнапорного и напорного пластов, м.

*Наливы в шурфы* применяют для определения фильтрационных свойств ненасыщенных однородных изотропных грунтов верхней части зоны аэрации. При этом глубина залегания уровня грунтовых вод от дна шурфа должна быть больше суммы высоты капиллярного поднятия и возможной мощности зоны опытного промачивания.

По результатам опытно-фильтрационных работ кроме  $K_{\phi}$  определяют ряд других важных гидрогеологических параметров. Кустовые откачки позволяют определить коэффициенты водоотдачи  $\mu$ , упругой водоотдачи  $\mu'$ , уровнепроводности  $a$ , пьезопроводности  $\alpha$ , перетекания  $B$ .

*Коэффициент водоотдачи* характеризует количество стекшей (гравитационной) воды от полной  $W_{\Pi}$  до равновесной  $W_p$  влагоемкости, выраженное в долях от объема грунта:

$$\mu = \beta_{\Pi}^{\text{об}} - \beta_p^{\text{об}}, \quad (3.12)$$

где  $\beta_{\Pi}^{\text{об}}$ ,  $\beta_p^{\text{об}}$  – влажности грунта при полной и равновесной влагоемкости в долях его объема.

*Коэффициент упругой водоотдачи* выражает емкостные свойства напорного водоносного пласта и определяется зависимостью

$$\mu' = \frac{\Delta V_y}{\Delta H}, \quad (3.13)$$

где  $\Delta V_y$  – изменение упругого объема воды в единичном элементе потока при изменении напора на  $\Delta H$ .

*Коэффициент уровнепроводности* характеризует скорость распространения колебаний уровня грунтовых вод при его изменении

$$a = \frac{K_{\phi} m}{\mu} = \frac{T}{\mu}, \quad (3.14)$$

где  $m$  – мощность водоносного пласта, м;

$T = K_{\phi} m$  – коэффициент водопроводимости пласта,  $\text{m}^2/\text{сут}$ .

*Коэффициент пьезопроводности*  $a$  отражает скорость перераспределения пьезометрического давления в напорном пласте мощностью  $m$ :

$$a = \frac{K_{\phi} m}{\mu'} = \frac{T}{\mu'}, \quad (3.15)$$

*Коэффициент перетекания*  $B$  характеризует интенсивность перетекания воды из основного водоносного горизонта через слабопроницаемые пласти:

$$B = \sqrt{\frac{K_{\phi} m}{K_1 / m_1 + K_2 / m_2}}, \quad (3.16)$$

где  $K_{\phi} m$  – водопроводимость основного горизонта,  $\text{m}^2/\text{сут}$ ;

$K_1, K_2$  – коэффициенты фильтрации перекрывающего и подстилающего слоев;

$m_1, m_2$  – мощности этих слоев, м.

При проведении опытно-фильтрационных работ вблизи рек и озер необходимо учитывать гидравлическое сопротивление днищ водоемов ввиду их закольматированности.

#### **Порядок выполнения.**

При изучении видов и условий применения откаочек воды из скважин вычерчивают их соответствующие принципиальные схемы.

Расчет коэффициента фильтрации грунта  $K_{\phi}$  в данном задании необходимо выполнить для условий экспресс-откачки по опытным данным одного из вариантов, приведенных в табл. 3.1 и 3.2.

В расчетах используют формулу Г. Д. Эркина (3.7).

Заменяя в этой формуле радиус скважины  $r_0$  на ее диаметр  $d_0$ , получим расчетную зависимость для  $K_{\phi}$  в следующем виде:

$$K_{\phi} = \frac{0,875d_0^2}{h_0 + d_0} \operatorname{tg} \varphi. \quad (3.17)$$

С учетом размерностей опытных данных, используемых в расчетах, в формулах (3.17) и (3.5) все линейные размеры ( $d_0$ ,  $h_0$ ,  $S_0$ ,  $S_t$ ) подставляют в сантиметрах, а время понижения уровня воды  $t$  – в минутах. В результате расчетов значение коэффициента фильтрации  $K_F$  получают соответственно в сантиметрах в минуту.

Для последующего перевода этого значения в единицу измерения метр в сутки следует иметь в виду, что 1 см/мин = 14,4 м/сут.

В табл. 3.1 и 3.2 приведены значения восстановления уровня грунтовых вод  $S_t$  в скважине в зависимости от времени  $t$  по вариантам опыта.

**Таблица 3.1. Динамика значений восстановления уровня грунтовых вод  $S_t$  в скважине в зависимости от времени по вариантам опыта, см  
( $d_0 = 15$  см;  $h_0 = 130$  см;  $S_0 = 120$  см; грунт – легкий суглинок)**

Вариант опыта	Время восстановления уровня грунтовых вод $t$ от начала опыта, мин									
	1	3	5	7	10	12	15	20	25	30
1	104,0	80,0	60,0	45,0	29,0	21,0	15,0	8,0	3,0	1,8
2	95,0	57,0	36,0	22,0	11,0	6,0	4,0	1,0	0,4	0,1
3	107,0	86,0	66,0	51,0	37,0	27,0	21,0	12,0	6,0	4,0
4	98,0	66,0	43,0	28,0	16,0	10,0	6,0	2,0	0,9	0,3
5	101,0	76,0	54,0	39,0	23,0	15,0	10,0	5,0	1,7	0,9
6	109,0	90,0	72,0	58,0	46,0	34,0	27,0	16,0	11,0	6,0
7	97,0	61,0	39,0	27,0	13,0	8,0	5,0	1,6	0,6	0,2
8	110,0	92,0	74,0	62,0	48,0	37,0	31,0	18,0	12,0	7,0
9	100,0	68,0	46,0	31,0	19,0	11,0	7,0	3,0	1,1	0,5
10	92,0	58,0	31,0	22,0	9,0	6,0	4,0	1,1	0,3	0,1
11	108,0	88,0	69,0	54,0	40,0	31,0	24,0	14,0	7,0	5,0
12	102,0	78,0	57,0	42,0	26,0	18,0	13,0	6,0	3,0	1,3
13	100,0	74,0	52,0	38,0	21,0	14,0	9,0	4,0	1,5	0,6
14	106,0	84,0	63,0	48,0	34,0	24,0	18,0	10,0	6,0	3,0
15	103,	79,0	59,0	43,0	28,0	20,0	14,0	7,0	2,8	1,5
Пример	101,0	73,0	48,0	36,0	22,0	13,0	8,0	4,0	1,4	0,7

Таблица 3.2. Динамика значений восстановления уровня грунтовых вод  $S_t$  в скважине в зависимости от времени по вариантам опыта, см  
 $(d_0 = 15 \text{ см}; h_0 = 150 \text{ см}; S_0 = 140 \text{ см}; \text{грунт} - \text{средний суглинок})$

Вариант опыта	Время восстановления уровня грунтовых вод $t$ от начала опыта, мин									
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60
16	115,0	91,0	54,0	36,0	21,0	14,0	9,0	4,0	1,2	0,6
17	119,0	96,0	67,0	44,0	28,0	21,0	15,0	8,0	3,0	1,5
18	112,0	84,0	46,0	28,0	15,0	10,0	7,0	2,0	0,7	0,2
19	125,0	106,0	75,0	58,0	46,0	31,0	22,0	15,0	7,0	5,0
20	111,0	80,0	42,0	26,0	13,0	8,0	5,0	1,2	0,5	0,1
21	116,0	93,0	58,0	37,0	25,0	16,0	10,0	5,0	1,6	0,8
22	110,0	78,0	42,0	27,0	14,0	7,0	5,0	1,3	0,5	0,1
23	121,0	99,0	71,0	49,0	38,0	24,0	18,0	10,0	5,0	3,0
24	113,0	87,0	50,0	31,0	18,0	12,0	8,0	3,0	0,9	0,4
25	125,0	107,0	81,0	59,0	47,0	32,0	28,0	14,0	10,0	5,0
26	117,0	90,0	53,0	37,0	21,0	15,0	10,0	4,0	1,3	0,6
27	118,0	94,0	63,0	40,0	29,0	18,0	12,0	6,0	2,0	1,0
28	123,0	104,0	71,0	53,0	42,0	28,0	21,0	11,0	7,0	4,0
29	127,0	108,0	84,0	61,0	51,0	36,0	31,0	17,0	12,0	6,0
30	114,0	86,0	51,0	32,0	18,0	13,0	7,0	2,5	0,8	0,3

Используя данные  $h_0$ ,  $S_0$ ,  $S_t$  и  $t$  одной из этих таблиц, по заданному индивидуальному варианту выполняют последовательный расчет значений  $\operatorname{tg} \varphi = \lg (S_0 / S_t) / t$  для каждого значения  $t$  по примеру, приведенному в табл. 3.3.

После этого с целью получения устойчивого осредненного значения  $\operatorname{tg} \varphi$  строят график зависимости  $\lg (S_0 / S_t) = f(t)$ , точки которого осредняют прямой линией (пример приведен на рис. 3.12). По полученной прямой на графике определяют среднее значение  $\operatorname{tg} \varphi$  и, подставляя его в формулу (3.17), выполняют окончательный расчет коэффициента фильтрации  $K_F$  (см/мин).

#### Пример выполнения упражнения.

Для примера расчетов  $K_F$  используем данные нижней строки табл. 3.1. Расчеты по формуле (3.17) выполняем в форме табл. 3.3, по результатам которых строим график зависимости  $\lg (S_0 / S_t) = f(t)$ , приведенный на рис. 3.12.

Таблица 3.3. Пример расчета коэффициента фильтрации по данным откачки воды из скважины

Номер измерения	$t$ , мин	$S_t$ , см	$S_0 / S_t$	$\lg (S_0 / S_t)$	$\operatorname{tg} \varphi$
1	1	101,0	1,188	0,075	0,075
2	3	73,0	1,644	0,216	0,072
3	5	48,0	2,500	0,398	0,080
4	7	36,0	3,339	0,523	0,075
5	10	22,0	5,455	0,737	0,074
6	12	13,0	9,231	0,965	0,080
7	15	8,0	15,000	1,176	0,078
8	20	4,0	30,000	1,477	0,074
9	25	1,4	85,710	1,933	0,077
10	30	0,7	171,290	2,234	0,074
$\operatorname{tg} \varphi_{\text{cp}} = 0,076$					

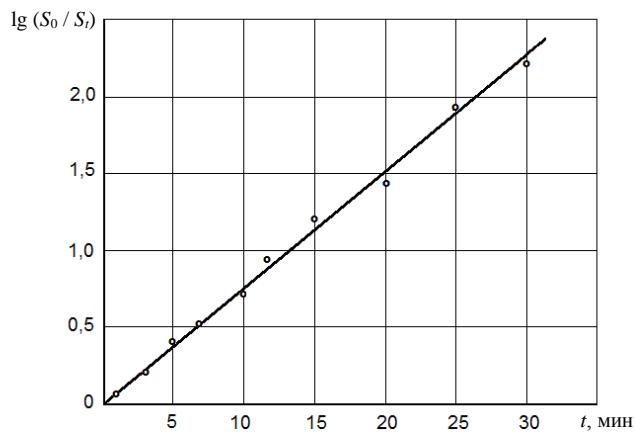


Рис. 3.12. График зависимости  $\lg (S_0 / S_t) = f(t)$  для принятого примера расчета коэффициента фильтрации по формуле (3.17)

При построении графика нанесенные на его поле точки осредняются прямой линией. По этой линии определяется расчетное значение  $\operatorname{tg} \varphi$  как отношение ординаты ее точки, соответствующей определенному фиксированному значению времени  $t$ , к этому значению. При этом для уменьшения графической погрешности следует использовать значение  $t$ , максимальное из приведенных его значений на горизонтальной шкале графика (рис. 3.12).

В приведенном примере принимаем  $t = 30$  мин, для которого ордината прямой  $\lg(S_0 / S_t) = 2,28$ . Тогда

$$\operatorname{tg} \varphi = 2,28 / 30 = 0,076.$$

Полученное значение  $\operatorname{tg} \varphi$  должно, как правило, соответствовать его среднему значению в табл. 3.3. При этом построение графика дает возможность более наглядного и объективного анализа опытных данных, исключения неточных и ошибочных значений и позволяет выполнять контроль вычислений.

Таким образом, в нашем случае, используя формулу (3.17) и принимая  $d_0 = 15$  см,  $h_0 = 130$  см, получим:

$$K_\varphi = \frac{0,875 \cdot 15^2}{130 + 15} \cdot 0,076 = 0,103 \text{ см/мин.}$$

Переходя к принятым на практике единицам измерения коэффициента фильтрации (м/сут) и точности до  $\pm 0,01$ , получим окончательно:

$$K_\varphi = 0,103 \cdot 14,4 = 1,48 \text{ м/сут.}$$

### **Контрольные вопросы**

1. Назовите основные виды полевых опытно-фильтрационных работ и условия их применения.
2. Какие виды откачек воды из скважин являются наиболее точными и почему?
3. Как выполняют опытно-фильтрационные работы на объекте с глубоким уровнем грунтовых вод?
4. Какие постоянные и переменные параметры используют и фиксируют в процессе опыта по откачке воды из скважины?
5. С какой целью строят график зависимости восстановления уровня воды в скважине от времени?

## **4. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**

### **4.1. Общие положения**

В число основных видов инженерных изысканий входят *инженерно-гидрометеорологические*. Они объединяют изучение гидрологических и метеорологических условий района (участка) строительства.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания необходимы для решения следующих задач проектирования:

- обоснования возможности конкретного размещения объектов;
- составления прогноза изменения гидрометеорологических условий объекта;
- организации водоснабжения на базе поверхностных или подземных вод, водоотведения и выпусков сточных вод;
- удовлетворения запросов гидроэнергетики, рыбного хозяйства, водного транспорта;
- оценки воздействия опасных гидрометеорологических процессов;
- влияния мелиоративного и водохозяйственного строительства на прилегающие территории;
- решения вопросов охраны водной, почвенно-геологической и воздушной среды.

При изысканиях изучаются гидрологические условия (режим рек и периодических водотоков, водохранилищ, озер, болот), климатические условия и отдельные метеорологические характеристики, гидрометеорологические процессы и явления.

Конкретные задачи и состав изысканий зависят от вида, класса ответственности и стадии проектирования сооружения, а также от степени изученности территории.

*Изученной* (по гидрометеорологическим условиям) считают территорию при наличии репрезентативного поста или станции, отвечающей следующим условиям:

- расстояние до площадки строительства и гидрометеорологические условия позволяют осуществлять перенос в ее пределы значений по каждой из требуемых характеристик режима;
- наблюдения ведутся за всеми характеристиками, необходимыми для проектирования объекта;
- качество наблюдений отвечает требованиям к достоверности используемых для расчетов данных;

- ряды наблюдений гидрологических и метеорологических характеристик являются достаточно продолжительными для установления надежной связи с опорной станцией (постом) района.

*Недостаточно изученной* является территория, имеющая посты, не отвечающие хотя бы одному из приведенных выше условий.

*Неизученной* считается территория с отсутствием репрезентативных постов (станций), а также в случаях, когда в формировании гидрологического режима локальные факторы преобладают над зональными.

Состав гидрометеорологических характеристик, которые обеспечивают инженерно-гидрометеорологические изыскания для проектирования объектов строительства, приведен в табл. 4.1.

**Таблица 4.1. Гидрометеорологические характеристики условий площадки строительства**

Природный процесс, режим водного объекта	Характеристики, учитываемые при изысканиях для предпроектной документации, архитектурного и строительного проекта	
	при выборе площадки строительства	дополнительно при разработке мероприятий инженерной защиты
Климатические условия	Основные характеристики температуры и влажности воздуха, атмосферных осадков, ветра; наибольшая высота снежного покрова и глубина промерзания почвы; атмосферные явления	Распределение скоростей, направлений ветра и расчетные скорости ветра на земной поверхности и по высоте; расчетный суточный максимум осадков; максимальная толщина стенки гололеда; продолжительность теплого и холодного периодов; даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова; даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные значения; продолжительность периодов с температурой воздуха выше и ниже заданных значений
Режим рек	Наивысшие уровни воды; границы затопления; ледовые условия	Расчетные наивысшие уровни и расходы воды; границы затопления при расчетных уровнях; наивысший уровень ледохода; расчетные скорости течений
Русловые процессы	Тип руслового процесса, степень его развития; характеристика деформаций берегов русла	Средняя скорость планового смещения русла и граница зоны деформации его берега к концу прогнозируемого периода
Переработка берегов водохранилищ	Качественная характеристика типа процесса и его направленности	Положение границ зоны переработки берега и его расчетный профиль к концу прогнозируемого периода

С учетом значительно большей пространственной изменчивости гидрологических условий на территории Беларуси по сравнению с метеоролого-климатическими условиями основной объем полевых изысканий составляют *гидрологические* исследования рек и озер.

Общая цель гидрологических изысканий состоит в обеспечении проектирования исходными данными для обоснования места, конструкции и параметров объекта, определения условий его эксплуатации, охраны водной и воздушной среды. При этом изучению подлежат: гидрологический режим рек, их устьевых участков и озер; климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; гидрометеорологические процессы и явления.

В состав гидрологических изысканий входят:

- подготовительные работы – сбор, анализ и обобщение имеющихся данных по режиму водных объектов;
- рекогносцировочные обследования рек и их бассейнов;
- нивелировочные работы на реках и водомерных постах;
- гидрометрические работы – наблюдения за уровнем, расходом, химическим составом воды, за ледовыми явлениями и водной растительностью;
- отдельные метеорологические наблюдения;
- изучение гидрометеорологических процессов и явлений, в том числе опасных;
- камеральное определение расчетных гидрографических, гидрологических и других характеристик, составление отчетных материалов.

В подготовительный период выполняется сбор и ознакомление с имеющимися гидрологическими и климатическими материалами по району изысканий, а также изучается возможность использования материалов наблюдений опорной гидрометрической сети Департамента по гидрометеорологии. Основными источниками информации о режиме водных объектов и климате являются:

- периодические издания Государственного водного кадастра;
- гидрологические и метеорологические ежемесячники;
- научно-прикладной справочник «Ресурсы поверхностных вод»;
- научно-прикладной справочник по климату;
- сведения об уровнях воды на реках и озерах.

Гидрометрические и гидрометеорологические условия выполнения изысканий для мелиоративных и водохозяйственных объектов приведены в прил. 3–6.

## **Задание 4.1. Определение гидрографических характеристик речного водосбора на топографической карте**

**Цель задания** – определение на топографической карте положения речного водосбора и его количественных гидрографических параметров для заданного речного створа.

### **Основные задачи.**

1. Провести на топографической карте водораздельную линию речного водосбора и определить его площадь ( $F$ , км<sup>2</sup>).
2. Определить длину основного водотока ( $L$ , км), его средний уклон ( $i_{cp}$ ) и коэффициент извилистости ( $K_u$ ).
3. Определить среднюю ширину водосбора ( $B_{cp}$ , км), его коэффициенты: формы ( $n$ ), асимметрии ( $K_A$ ) и густоту речной сети ( $\delta$ , км<sup>-1</sup>).
4. Определить коэффициенты озерности ( $\alpha$ ), заболоченности ( $\beta$ ) и лесистости ( $\gamma$ ) водосбора.

**Исходные данные:** топографическая карта масштаба 1:50000 с сечением рельефа через 5 м, речной сетью, ситуацией и расчетными створами; палетка; циркуль-измеритель, учебно-справочная литература [8, 10, 20].

### **Теоретическая часть.**

*Речной системой* называется совокупность водных потоков, впадающих в одну главную реку, несущую свои воды в озеро, море или океан. Реки, впадающие непосредственно в главную реку, называют притоками первого порядка. В притоки первого порядка впадают реки, которые являются по отношению к главной реке притоками второго порядка. В последние впадают притоки третьего порядка и т. д.

В каждую реку стекает вода с определенной территории, называемой *речным бассейном*, или *водосбором*.

Для выполнения гидрологических расчетов при обосновании проектов гидротехнических сооружений и мелиоративных систем необходимо располагать гидрографическими характеристиками реки и ее бассейна в заданном створе. Такие данные получают в камеральных условиях на основе имеющихся картографических материалов и проведения полевых исследований.

В числе основных гидрографических характеристик речной системы, относящихся к заданному створу главной реки (основного водотока), определяют:

- площадь речного водосбора, его средний уклон, среднюю ширину, коэффициенты формы и асимметрии водосбора;

- длину основного водотока, его средний уклон и извилистость;
- густоту речной сети;
- коэффициенты озерности, заболоченности и лесистости водосборной площади.

Таким образом, *водосборная площадь* (или площадь водосбора) является важнейшей гидрографической характеристикой и представляет собой участок земной поверхности, с которой вода поступает в данную речную систему.

При определении водосборной площади ( $F$ ,  $\text{км}^2$ ) для данного створа реки на топографической карте проводят *водораздельную* линию, проходящую по наиболее высоким отметкам земной поверхности и отделяющую данный водосбор от соседних.

Пример схемы определения водосборной площади на топографической карте показан на рис. 4.1.

Точность определения водосборной площади зависит от масштаба карты, стадии проектирования, класса сооружения и составляет обычно  $\pm \frac{1}{200} - \frac{1}{400}$ . При меньшей точности измерения площади водосбора допускается применение палетки, а при повышенной – ее измеряют планиметром с двойным обводом фигуры водосбора при двух положениях полюса.

#### **Порядок выполнения.**

Для определения водосборной площади для заданного створа реки на топографической карте карандашом проводят водораздельную линию. Эта линия должна отделять данный водосбор от соседних и проходить по наиболее высоким отметкам земной поверхности.

При работе с топографическим планом (картой) по определению водораздельной линии следует постоянно определять вектор расчетного потока воды по земной поверхности, который всегда направлен от верхней соседней горизонтали к нижней по кратчайшему пути, т. е. пересекает горизонтали всегда под прямым углом.

Начинать водораздельную линию следует от расчетного створа реки (в самом начале перпендикулярно руслу) в обе стороны и далее, учитывая отмеченную ранее траекторию поверхностного стока, выводить линию на возвышенные элементы рельефа и замыкать ее выше истока основного водотока. Для проверки правильности положения водораздельной линии следует недалеко от нее брать контрольные точки (как внутри водосбора, так и снаружи) и прослеживать траекторию поверхностного стока в реку. При правильном расположении водораздельной линии сток от внутренних точек должен попадать в реку

выше расчетного створа. Для внешних точек сток должен попадать в реку ниже расчетного створа либо уходить в сторону (к другому водотоку), показывая тем самым, что эти точки не входят в рассматриваемую водосборную площадь.

Площадь водосбора внутри полученной водораздельной линии измеряют с помощью палетки, изготовленной на кальке.

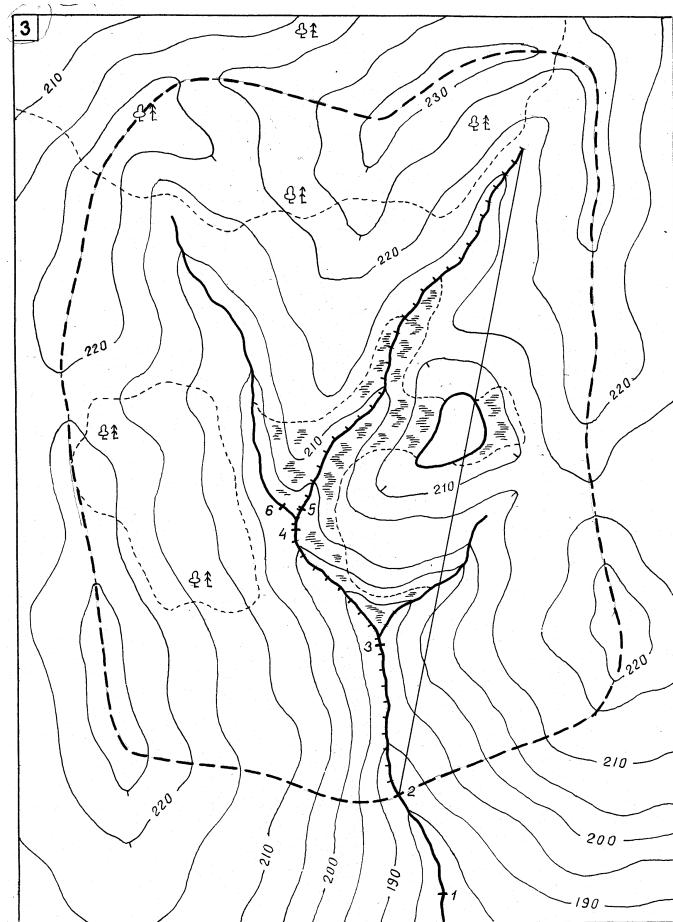


Рис. 4.1. Схема определения водосборной площади на топографической карте (пример)

Длину основного водотока (от истока до расчетного створа) определяют по карте посредством малого (3–5 мм) раствора измерителя в прямом и обратном направлениях. При этом не допускают расхождения между результатами измерений более 5 %.

Средний уклон основного водотока определяют по формуле

$$i_{cp} = \frac{h_u - (h_p - b)}{1000L}, \quad (4.1)$$

где  $h_u$ ,  $h_p$  – отметки земной поверхности соответственно у истока реки и в расчетном створе, м;

$b$  – величина врезки русла реки в расчетном створе, м ( $b = 2\text{--}5$  м);

$L$  – длина основного водотока, км.

Коэффициент извилистости реки определяют из соотношения

$$K_u = \frac{L}{l}, \quad (4.2)$$

где  $l$  – длина прямой линии, соединяющей точки истока реки и ее расчетного створа, км.

Гидрографические характеристики водосбора рассчитывают по следующим формулам:

- средняя ширина водосбора:

$$B_{cp} = \frac{F}{L}; \quad (4.3)$$

- коэффициент формы:

$$\eta = \frac{F}{L^2} = \frac{B_{cp}}{L}; \quad (4.4)$$

- коэффициент асимметрии:

$$K_A = \frac{F_u - F_n}{0,5F}; \quad (4.5)$$

- густота речной сети:

$$\delta = \frac{L + \sum l_n}{F}; \quad (4.6)$$

- коэффициент озерности:

$$\alpha = \frac{f_o}{F} 100\%; \quad (4.7)$$

- коэффициент заболоченности:

$$\beta = \frac{f_o}{F} 100 \% ; \quad (4.8)$$

- коэффициент лесистости:

$$\gamma = \frac{f_l}{F} 100 \% , \quad (4.9)$$

где  $F_l$  и  $F_p$  – площади левобережной и правобережной частей водосбора,  $\text{км}^2$ ;

$\Sigma l_n$  – суммарная длина всех притоков основного водотока, км;

$f_o, f_b, f_l$  – площади в пределах водосбора, занятые соответственно озерами, болотами и лесом,  $\text{км}^2$ .

### Пример выполнения задания.

На топографической карте масштаба 1:50000 для заданного расчетного створа № 2 проводим водораздельную линию (на рис. 4.1 показана пунктиром).

Полученную площадь водосбора внутри этой линии определяем с помощью палетки. В нашем случае  $F = 81,62 \text{ км}^2$ .

Для определения длины основного водотока размечаем на нем с помощью циркуля-измерителя отдельные прямые отрезки длиной по 5 мм (в виде поперечных штрихов). С учетом масштаба топографической карты фактическая длина отрезка равна 0,25 км, а их количество составило 47 шт.

Тогда длина основного водотока  $L = 0,25 \cdot 47 = 11,75 \text{ км}$ .

При расчете среднего уклона основного водотока по формуле (4.1) путем интерполяции на топографической карте получаем отметки:  $h_i = 217,5 \text{ м}$ ;  $h_p = 187 \text{ м}$ .

Принимая  $b = 3 \text{ м}$ , получим:

$$i_{cp} = \frac{217,5 - (187 - 3)}{1000 \cdot 11,75} = 0,00285.$$

Для расчета коэффициента извилистости реки измерим линейкой расстояние между ее истоком и расчетным створом, которое с учетом масштаба топографической карты составило  $l = 10,25 \text{ км}$ . По формуле (4.2) получим:

$$K_i = 11,75 / 10,25 = 1,15.$$

Измеряя необходимые для дальнейших расчетов площади контуров на топографической карте, получим значения:

- площадь левобережной части водосбора:  $F_l = 30,88 \text{ км}^2$ ;

- площадь правобережной части водосбора:  $F_{\text{п}} = 50,74 \text{ км}^2$ ;
- суммарная длина всех притоков  $\Sigma l_{\text{п}} = 8,25 \text{ км}$ ;
- площадь в пределах водосбора, занятая озерами:  $f_0 = 0,75 \text{ км}^2$ ;
- площадь в пределах водосбора, занятая болотами:  $f_b = 4,86 \text{ км}^2$ ;
- площадь в пределах водосбора, занятая лесом:  $f_l = 16,25 \text{ км}^2$ .

По полученным данным рассчитываем остальные гидрографические характеристики речного водосбора:

- средняя ширина:

$$B_{\text{ср}} = 81,62 / 11,75 = 6,95 \text{ км};$$

- коэффициент формы:

$$\eta = 6,96 / 11,75 = 0,59;$$

- коэффициент асимметрии:

$$K_A = \frac{30,88 - 50,74}{0,5 \cdot 81,62} = -0,49;$$

- густота речной сети:

$$\delta = \frac{11,75 + 8,25}{81,62} = 0,245 \text{ км}^{-1};$$

- коэффициент озерности:

$$\alpha = \frac{0,75}{81,62} \cdot 100 = 0,9 \text{ \%};$$

- коэффициент заболоченности:

$$\beta = \frac{4,86}{81,62} \cdot 100 = 6 \text{ \%};$$

- коэффициент лесистости:

$$\gamma = \frac{16,25}{81,62} \cdot 100 = 19,9 \text{ \%}.$$

### **Контрольные вопросы**

1. Что называют водосборной площадью и как ее измеряют?
2. Как располагают водораздельную линию на топографической карте относительно горизонталей?
3. Что такое коэффициент извилистости реки?
4. Как определяют уклон реки на топографической карте?
5. Как определяют густоту речной сети водосбора?

## **5. ПОЧВЕННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ**

### **5.1. Общие положения**

Почвенные и ботанико-культуртехнические исследования являются обязательным видом изысканий для проектирования комплексного обустройства сельских территорий, включая рациональное планирование строительства, мелиорацию и рекультивацию земель, улучшение ландшафтов, организацию высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Объектом всех мелиоративных мероприятий является почва, а общей целью сельскохозяйственных мелиораций – улучшение ее свойств и повышение плодородия. Поэтому от изученности самой почвы непосредственно зависит обоснованность вида мелиорации, степень регулирования водного и связанных с ним воздушного, теплового, питательного и других ее режимов.

В число основных задач данных изысканий и исследований входят:

- получение исходных данных для обоснования трансформации сельскохозяйственных угодий и проектирования обустройства сельской территории;
- выделение земель, нуждающихся в улучшении, определение потребности и видов мелиоративных мероприятий;
- установление очередности строительства и реконструкции мелиоративных систем;
- получение исходных данных о водно-физических и агрохимических свойствах почв для производства инженерных и других расчетов;
- характеристика естественных кормовых угодий с целью обоснования метода их улучшения;
- качественная и видовая оценка древесно-кустарниковой растительности;
- оценка технического состояния поверхности и пахотного слоя почвы для определения объемов культуртехнических мероприятий;
- обеспечение данными для проектирования рациональных способов и технологий культуртехнических работ на объекте;
- прогнозирование вида использования, водного режима и продуктивности почв;
- прогноз изменения почвенных и ботанико-культуртехнических условий в результате строительства и эксплуатации объекта.

*Состав и объем почвенных и культуртехнических изысканий зависят от стадии проектирования, категории сложности природных условий исследуемой территории, степени ее изученности и вида проектируемого объекта.* В целом для природно-хозяйственных условий Республики Беларусь в состав данных изысканий входят следующие виды работ:

- сбор и анализ имеющихся данных о почвенном покрове объекта;
- рекогносцировочные обследования почв;
- почвенная съемка и съемка для картограмм кислотности почв;
- опытные работы на типовых участках;
- изучение водно-физических и агрохимических свойств почв;
- изучение растительных сообществ и условий их произрастания;
- количественная оценка наличия древесно-кустарниковой растительности, пней, камней, кочек, мохового очеса, дернины, валежника, микрорельефа, контурности угодий, окультуренности почв;
- ботанико-культуртехническая съемка;
- камеральная обработка данных, составление отчетных материалов.

На стадии *предпроектной документации* почвенные исследования состоят в основном из сбора и обобщения имеющихся материалов, рекогносцировки и отдельных съемок на типовых участках.

На стадии «*Архитектурный проект*» почвенные и ботанико-культуртехнические изыскания выполняют для обоснования состава и объемов благоустройства территории, проектирования мелиоративных мероприятий с проведением почвенной съемки в масштабах 1:10000–1:5000 и изучением водно-физических свойств почвогрунтов.

На стадии «*Строительный проект*» почвенные и ботанико-культуртехнические изыскания проводят для решения конкретных вопросов освоения земель, возникающих в процессе проектирования и строительства.

Для *одностадийного* проектирования одновременно выполняют почвенную съемку в масштабах 1:5000–1:2000, съемку для картограмм кислотности почв, ботанико-культуртехническую съемку, изучают водно-физические свойства почвогрунтов.

Почвенно-мелиоративные изыскания должны выполняться комплексно во взаимной увязке с топографо-геодезическими, гидрологическими, инженерно-геологическими и гидрогеологическими изысканиями. Их необходимо проводить в полевой период, начало которого определяется оттаиванием почв и освобождением участка от талых и паводковых вод, а конец – наступлением устойчивых морозов и обра-

зованием снежного покрова. Выполнение работ в зимний период допустимо только на болотах, непроходимых в летнее время.

*Почвенную съемку* выполняют на топографической основе (топоплане объекта) путем закладки с определенной густотой на местности почвенных выработок. Для обоснования почвенных контуров при съемке закладывают почвенные *шурфы, прикопки и скважины*.

При почвенной съемке образцы отбирают по генетическим горизонтам из их середины по всей передней стенке шурфа. После отбора образцы сразу помещают в закрытую тару (полиэтиленовые мешочки, бюксы и т. п.), предохраняющую их от высыхания.

Анализы почв при съемке делят на *полные* (для их генетической характеристики и определения важнейших свойств) и *массовые* (для обоснования состава и объемов мелиорации). Масса образца для полных анализов должна быть не менее 600–700 г, для массовых – в пределах 100–500 г.

В состав полных анализов из шурфа входят определения: гумуса; основных агрохимических свойств; гранулометрического состава; плотности твердой фазы; максимальной гигроскопичности; ботанического состава, степени разложения и зольности торфа; устойчивости кротовых дрен; содержания подвижного железа.

Одним из основных и наиболее ответственных видов почвенных исследований является изучение водно-физических свойств почвогрунтов. При почвенных изысканиях выполняют изучение и дают характеристику почв, почвообразующих и подстилающих пород на глубину до 2 м.

На объектах мелиорации и обустройства территории изучение водно-физических свойств почвогрунтов проводят для установления основных параметров влагоемкости, порового пространства, твердой фазы и фильтрационных свойств почвы.

Исследования выполняют на опытных площадках, которые закладывают на типичных почвогрунтах массива и по возможности совмещают с опытными гидрогеологическими точками.

Местоположение опытных площадок для изучения водно-физических свойств выбирают после завершения почвенной съемки или на основе материалов прошлых лет и рекогносцировочного исследования объекта.

Водно-физические свойства почв изучают в полевых, лабораторных и камеральных условиях.

## **Задание 5.1. Определение расчетных показателей водно-физических свойств и водного режима почв**

**Цель задания** – освоение методов камеральных расчетов основных водно-физических свойств и динамики влагозапасов почвы для обоснования проекта гидромелиорации.

### **Основные задачи.**

1. Определить основные водно-физические свойства почвы по результатам полевых изысканий (плотность, пористость, полную и наименьшую влагоемкость).
2. Установить оптимальный диапазон почвенных влагозапасов с учетом планируемого сельскохозяйственного использования почв.
3. Построить график динамики влагозапасов почвы, определить периоды переувлажнения, переосушки и оценить потребность в гидромелиорации участка.

**Исходные данные:** 1) первичные материалы изысканий (табл. 5.1):

- а) гранулометрический состав почвы – песок, супесь, суглинок, глина, торф;
- б) масса почвенного образца  $P = 250\text{--}400 \text{ г}$ ;
- в) объем почвенного бура  $V = 150\text{--}200 \text{ см}^3$ ;
- г) влажность почвенного образца  $\beta = 15\text{--}30 \% \text{ массы}$ ;
- д) плотность твердой фазы  $\rho_{уд} = 2,4\text{--}2,7 \text{ г}/\text{см}^3$ ;
- 2) сельскохозяйственное использование – полевой, кормовой, овощной севооборот, пастбище, сенокос;
- 3) расчетный слой почвы  $h = 0,4\text{--}0,6 \text{ м}$ ;
- 4) динамика влажности почвы на заливаемой площадке при определении наименьшей влагоемкости (прил. 7);
- 5) динамика влажности почвы по декадам вегетационного периода по вариантам (прил. 8).

### **Теоретическая часть.**

Водные свойства почвы являются важным показателем ее фактического плодородия и водного режима. *Водный режим почвы* представляет собой совокупность всех форм поступления, передвижения и расходования влаги в ее расчетном слое.

Количественной оценкой водного режима является *водный баланс почвы*, т. е. сопоставление всех приходных и расходных элементов, формирующих водный режим.

Основными показателями водных свойств почвы являются ее *влажность, влагозапасы и влагоемкость*.

Таблица 5.1. Исходные данные для определения водно-физических свойств почвы

№ варианта	Почва	$\rho_{уд}$ , г/см <sup>3</sup>	$V$ , см <sup>3</sup>	$P$ , г	$\beta$ , %
1	Песок	2,41	150	252	15
2		2,42	200	320	17
3		2,43	200	318	16
4	Супесь	2,44	150	248	18
5		2,45	150	255	20
6		2,46	150	250	15
7		2,47	200	352	17
8		2,48	200	358	20
9		2,49	200	345	19
10	Легкий суглинок	2,50	160	268	20
11		2,51	150	262	19
12		2,52	150	251	15
13		2,53	200	382	20
14		2,54	200	396	25
15	Средний суглинок	2,55	150	269	17
16		2,56	150	263	15
17		2,57	150	282	23
18		2,58	200	363	20
19		2,59	200	371	22
20	Тяжелый суглинок	2,60	150	270	23
21		2,62	150	275	25
22		2,64	150	262	20
23		2,66	200	348	20
24		2,68	200	367	25
25	Глина	2,69	150	276	27
26		2,70	150	288	30
27		2,71	200	356	23
28		2,72	200	376	28
29	Торф	1,50	150	81	145
30		1,55	150	73	140
Пример	Легкий суглинок	2,52	150	266	19

Влажностью почвы ( $\beta$ , %) называют содержание влаги в почве, выраженное в процентах от какой-либо ее константы: от массы сухой почвы (весовая влажность); от объема почвы ( $\beta^{об}$ ); от пористости ( $\beta^4$ ). Наиболее просто определяют весовую влажность почвы ( $\beta$ , %) стандартным термостатно-весовым методом.

Образцы для определения  $\beta$  отбирают из стенки шурфа с учетом генетических и литологических горизонтов или при проходке скважин почвенным буром из каждого 10-сантиметрового слоя до глубины 1 м и далее из каждого 20-сантиметрового слоя в трехкратной повторности.

При использовании бура (рис. 5.1, а) глубину отбора образцов фиксируют по меткам на его штанге.

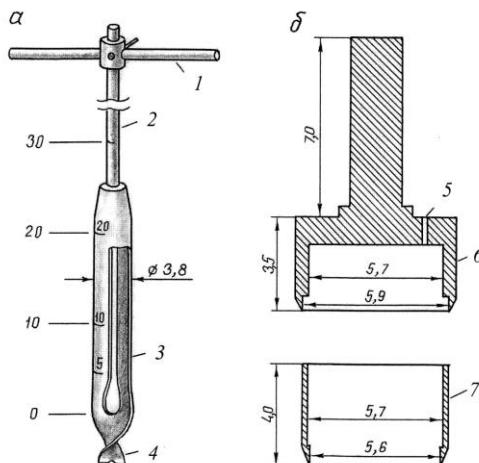


Рис. 5.1. Буры для определения влажности (а) и плотности (б) почв:  
 1 – ручка; 2 – штанга; 3 – пробоотборник; 4 – наконечник в виде сверла;  
 5 – отверстие для выхода воздуха; 6 – направляющая насадка;  
 7 – режущий цилиндр (размеры даны в сантиметрах)

Объем пробоотборника должен обеспечивать получение трех почвенных образцов. Каждый образец почвы сразу помещается в бюкс (алюминиевый стаканчик диаметром 5 см и высотой 4 см с крышкой и выбитым номером) и должен заполнять в рыхлом состоянии не менее  $\frac{2}{3}$  его объема.

Взвешивание образцов выполняют на весах типа ВЛТК-500 с точностью до  $\pm 0,01$  г. Для высушивания образцов применяют сушильные шкафы (термостаты) с электрическим подогревом. Высушивание навесок при температуре 105–110 °С проводится до достижения их постоянной массы и длится обычно 6–8 ч (для торфяных почв – в 1,5–2 раза больше). По окончании высушивания горячие бюксы закрывают крышками, оставляют остывать и после этого взвешивают.

Весовую влажность почвогрунта рассчитывают по формуле

$$\beta = \frac{m_b - m_c}{m_c - m_0} 100 \%, \quad (5.1)$$

где  $m_b$ ,  $m_c$  – масса бюксов с влажной и сухой почвой, г;

$m_0$  – масса пустого бюкса, г.

Влажность каждого слоя почвенного профиля определяют с точностью до  $\pm 0,1\%$  как среднюю из трех измеренных повторностей.

При необходимости более оперативных и массовых определений влажности почвы в отдельных случаях применяют ускоренный термостатно-весовой метод (высушивание минеральных почв при температуре  $130^{\circ}\text{C}$ ) или используют нейтронные влагомеры.

Взаимосвязь влажности весовой ( $\beta$ , %), объемной ( $\beta^o$ , %) и от пористости почвы ( $\beta^A$ , %) выражается формулами

$$\beta^o = \beta\rho; \quad (5.2)$$

$$\beta^A = \frac{\beta^o}{A} 100\%, \quad (5.3)$$

где  $\rho$  – плотность почвы,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;

$A$  – пористость почвы, % от объема.

*Влагоемкость почвы* отражает способность почвы поглощать и удерживать определенное количество влаги на качественно различных уровнях. На рис. 5.2 показаны основные уровни влагоемкости почвы от максимального до минимального содержания влаги (в % от объема почвенных пор), а также находящиеся между границами этих уровней виды (формы) почвенной влаги.

*Полная влагоемкость (ПВ)* наблюдается при полном вытеснении водой воздуха из почвенных пор, включая защемленный воздух. При отсутствии водоупора и влияния близко расположенного уровня грунтовых вод происходит вертикальный сток воды из крупных сквозных пор от уровня ПВ до уровня равновесного состояния, обеспечиваемого капиллярными силами в более мелких порах. Данная форма почвенной влаги носит название *гравитационной*.

В процессе дальнейшего последовательного уменьшения количества воды (за счет испарения) она присутствует далее в почве в формах *капиллярной, пленочной и гигроскопической* влаги.

При изучении влагоемкости почвы с целью регулирования ее водного режима наибольший практический интерес представляет *пределная полевая* (или *наименьшая*) *влагоемкость*, которая является нижней границей гравитационной влаги и одновременно верхним пределом диапазона благоприятной для растений (оптимальной) почвен-

ной влажности  $\beta_B$ . Нижний предел диапазона благоприятной влажности почвы  $\beta_H$  составляет в среднем 0,65–0,80 от  $\beta_B$  в зависимости от вида растений. Уменьшение влажности почвы ниже значения  $\beta_H$  приводит к существенному снижению продуктивности выращиваемых культур.

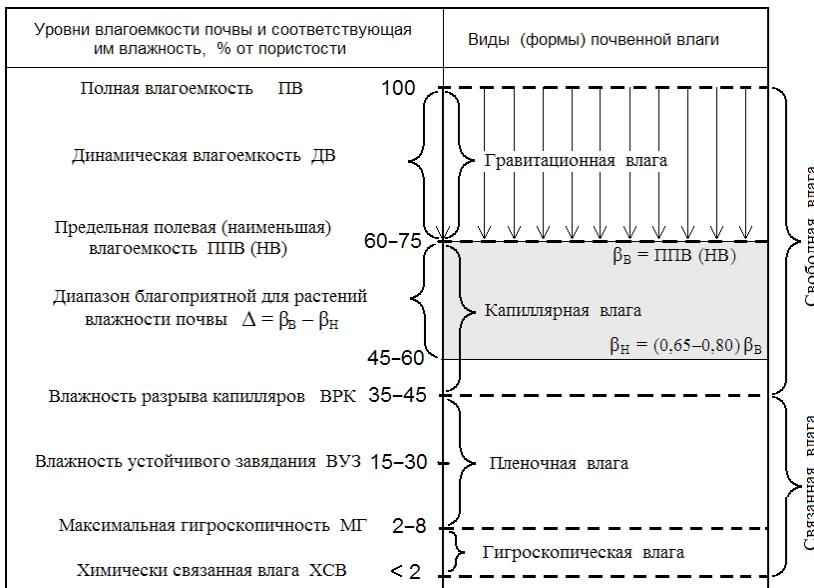


Рис. 5.2. Основные уровни влагоемкости почвы, виды (формы) почвенной влаги и диапазон благоприятной для растений (оптимальной) влажности почвы

Определение границ  $\beta_B$  и  $\beta_H$  при изысканиях необходимо для обоснования гидротехнических мелиораций (осушение, орошение).

Ниже границы *влажности разрыва капилляров* почвенная влага переходит в малодоступную для растений форму *пленочной влаги*, а ниже уровня *влажности устойчивого завядания* становится для них практически недоступной. При поглощении сухой почвой водяных паров атмосферы ниже границы *максимальной гигроскопичности* образуется небольшое количество *гигроскопической влаги*, которая, как и входящая в состав молекул почвенных минералов *химически связанная влага*, полностью недоступна растениям.

*Предельная полевая влагоемкость (ППВ)* соответствует максимальному содержанию капиллярно-подвешенной влаги в данном слое почвы при отсутствии испарения и подпитывающего влияния грунтовых вод. Значение понятия «наименьшая влагоемкость» (НВ) практически совпадает со значением понятия «предельная полевая влагоемкость». Наименьшая влагоемкость отмечается при полном оттоке гравитационной влаги и глубоком залегании грунтовых вод.

Наименьшую влагоемкость определяют в полевых условиях при залегании грунтовых вод глубже 3 м методом *заливаемых площадок*.

Суть метода состоит в насыщении влагой исследуемой толщи почвогрунта свыше его водоудерживающей способности и создании условий оттока гравитационной воды при отсутствии испарения. Для этого на участке выбирают ровную площадку размером от 1×1 м (песчаные почвы) до 2×2 м (суглинистые), окружают ее уплотненным земляным валиком высотой 20–30 см и заливают водой до 200–250 л/м<sup>2</sup>, не размывая поверхности почвы. Чтобы исключить испарение, площадку закрывают полиэтиленовой пленкой.

После этого в центре площадки с помощью почвенного бура в трехчетырехкратной повторности до требуемой глубины берут образцы на влажность почвы. Последующими отборами образцов фиксируется прекращение снижения влажности почвы за счет стока, что соответствует достижению влажности уровня НВ.

Величину наименьшей влагоемкости получают путем построения графика по данным полевого опыта на заливаемой площадке. Пример графика приведен на рис. 5.3.

В условиях низинных территорий при капиллярном воздействии на почву близко залегающих грунтовых вод определяют динамическую (или капиллярную) влагоемкость. *Динамическая влагоемкость* (ДВ) соответствует количеству воды, которое удерживает почва в капиллярно-подпертом состоянии при данном положении уровня грунтовых вод. При подъеме уровня грунтовых вод значение ДВ увеличивается в диапазоне от наименьшей до полной влагоемкости.

Сопоставление динамической влагоемкости почв с их пористостью дает возможность выявить зону благоприятной аэрации для развития корневой системы растений и обосновать оптимальную глубину положения уровня грунтовых вод (*норму осушения*). Динамическую влагоемкость в обводненных почвах определяют на монолитах.

Монолиты почвогрунта высотой 60–100 см (в зависимости от предполагаемого понижения грунтовых вод) извлекают из разреза в специ-

альных ящиках, укладывают горизонтально и освобождают от боковой крышки.

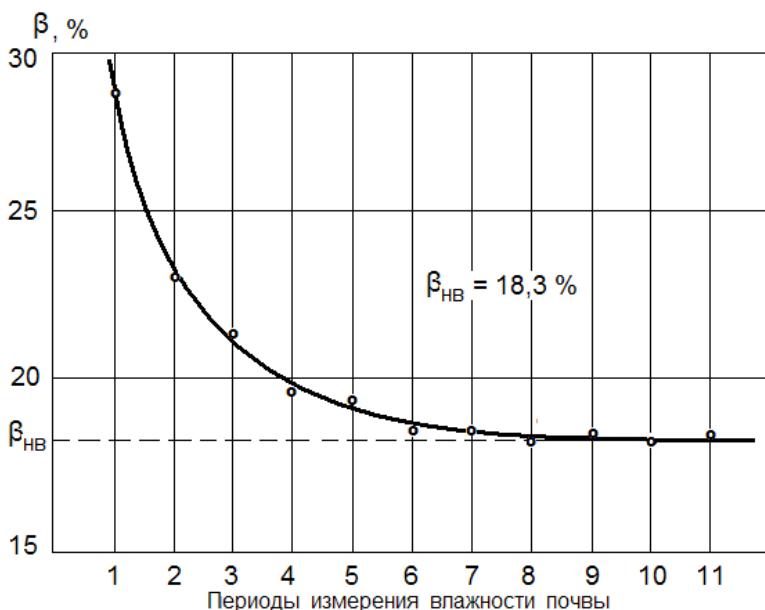


Рис. 5.3. График определения наименьшей влагоемкости почвы по данным полевого опыта на заливаемой площадке

Монолит из лейки насыщают до полной влагоемкости, предварительно защитив его от размыва слоем материала. После этого снимают нижнюю торцовую доску и устанавливают монолит вертикально в емкость, заполненную обводненным песком (рис. 5.4).

Для предотвращения испарения монолит заворачивают в полиэтиленовую пленку. Уровень воды в емкости поддерживают так, чтобы монолит был погружен в воду на 2 см. Через 2, 3, 4, 5 и 6 сут (соответственно для песчаных, супесчаных, суглинистых, торфяных и глинистых почв) из монолита отбирают образцы на влажность почвы, которая соответствует динамической влагоемкости при данном уровне стояния вод и заданной глубине отбора образцов.

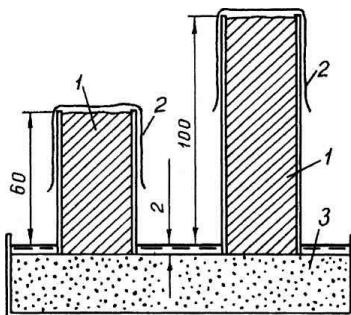


Рис. 5.4. Определение динамической влагоемкости почвы на монолитах:  
1 – почвенные монолиты; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – обводненный песок  
(размеры даны в сантиметрах)

*Плотность почвы* ( $\rho$ ,  $\text{г}/\text{см}^3$ ) – это масса единицы объема сухой (высушенной при температуре 105–130 ° С) почвы ненарушенного сложения. Определяют ее в полевых условиях при помощи объемного бура с точностью до  $\pm 0,01 \text{ г}/\text{см}^3$ . Для определения плотности минеральных почв используют бур, состоящий из режущего цилиндра и направляющей насадки (см. рис. 5.1, б).

В практике полевых исследований применяют цилиндры объемом от 50 (полевая лаборатория Литвинова) до 500  $\text{см}^3$  (прибор Качинского). Наиболее устойчивые результаты получают при соотношении диаметра цилиндра к высоте, равном 1,3–1,5.

Отбор образцов для определения плотности почвогрунтов выполняют из шурфа (одновременно с отбором образцов на влажность) в каждом генетическом горизонте и литологическом слое, но не реже чем через 30 см. После взвешивания образец перемешивают и отбирают три пробы в бюксы для определения влажности.

Плотность почвы рассчитывают по формуле (5.4).

В торфяных почвах, где органические скопления и корневая система образуют пружинящую массу, применяют бур Зайдельмана (см. рис. 5.1, б). На режущей части его цилиндра имеются зубцы, заточенные по типу продольной пилы. Цилиндр вводят в торф равномерным вращением воротка направляющей насадки.

*Пористость* (порозность, скважность) почвы, выражающая процентное отношение объема всех пор почвы к ее общему объему при естественном сложении, вычисляют по зависимости (5.5).

Характеристику *водопроницаемости* почвогрунтов дает их *коэффициент фильтрации*, полевые методы определения которого зависят от характера обводненности исследуемой толщи и проводятся аналогично методам гидрогеологических исследований (см. п. 3.2).

### **Порядок выполнения.**

Плотность почвы рассчитывают по результатам ее определения объемным буром с использованием зависимости

$$\rho_{об} = \frac{100P}{V(100 + \beta)}. \quad (5.4)$$

Рассчитанную с точностью до  $\pm 0,01$  г/см<sup>3</sup> плотность почвы принимают как среднюю для слоя  $h$ .

Пористость почвы определяют по формуле

$$A = \left( 1 - \frac{\rho_{об}}{\rho_{уд}} \right) 100 \%, \quad (5.5)$$

где  $\rho_{об}$  – плотность почвы, г/см<sup>3</sup>;

$\rho_{уд}$  – плотность твердой фазы (удельная масса) почвы, определяемая в лаборатории пикнометрическим методом, г/см<sup>3</sup>.

Влажность почвы (%) от сухой массы) при ее полной влагоемкости рассчитывают по зависимости

$$\beta_{ПВ} = A / \rho_{об}. \quad (5.6)$$

Наименьшую влагоемкость определяют путем построения приведенного на рис. 5.3 графика по данным полевого опыта на заливаемой площадке (прил. 7).

Для установления оптимального диапазона почвенных влагозапасов рассчитывают их значение при верхней ( $W_{max}$ , мм) и нижней ( $W_{min}$ , мм) границах этого диапазона:

$$W_{max} = 10h\rho_{об}\beta_{НВ}, \quad (5.7)$$

где  $\beta_{НВ}$  – влажность почвы при наименьшей влагоемкости, полученная по графику (пример на рис. 5.3), % от массы сухой почвы.

Нижнюю границу оптимального диапазона принимают в пределах 0,6–0,8 от верхней в зависимости от намеченного сельскохозяйственного использования земель.

Для построения графика динамики влагозапасов почвы (рис. 5.5) данные прил. 8 пересчитывают по формуле (5.7), где вместо  $\beta_{НВ}$  представляют декадные значения влажности почвы  $\beta$ . На график наносят также границы оптимального диапазона влагозапасов при  $W_{max}$  и  $W_{min}$ .

По данному графику определяют периоды переувлажнения почвы (при  $W_i > W_{\max}$ ), переосушки (при  $W_i < W_{\min}$ ) и делают вывод о необходимости и видах гидромелиоративных мероприятий.

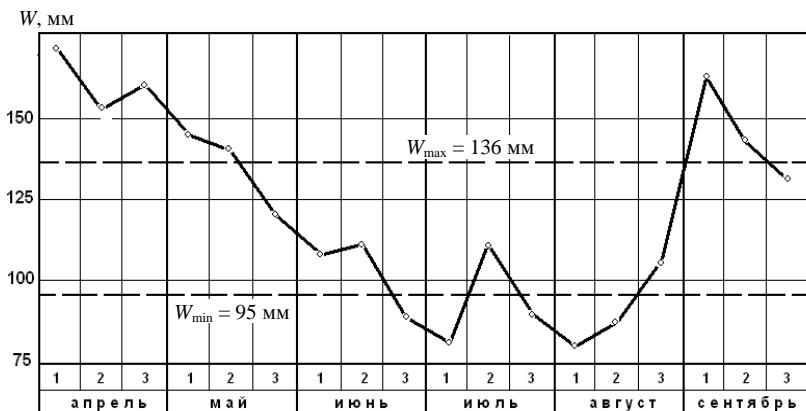


Рис. 5.5. График динамики влагозапасов почвы по декадам вегетационного периода

### Пример выполнения задания.

Для примера расчетов используем данные нижней строки табл. 5.1. Плотность почвы рассчитаем по формуле (5.4):

$$\rho_{\text{об}} = \frac{100 \cdot 266}{150 (100 + 19)} = 1,49 \text{ г}/\text{см}^3.$$

Пористость почвы определим по формуле (5.5):

$$A = \left(1 - \frac{1,49}{2,56}\right) 100 = 41,8 \text{ \%}.$$

Влажность почвы (% от сухой массы) при ее полной влагоемкости рассчитаем по зависимости (5.6):

$$\beta_{\text{ПВ}} = 41,8 / 1,49 = 28,1 \text{ \%}.$$

Наименьшую влагоемкость ( $\beta_{\text{НВ}}$ , % от массы почвы) определим путем построения графика (см. рис. 5.3) по данным прил. 7.

С горизонтального участка кривой графика, осредняющей опытные точки, снимаем на вертикальную ось значение  $\beta_{\text{НВ}} = 18,3 \text{ \%}$ .

Определяем оптимальный диапазон почвенных влагозапасов путем расчета верхней ( $W_{\max}$ , мм) и нижней ( $W_{\min}$ , мм) границ этого диапазона. При этом принимаем  $W_{\min} = 0,7 W_{\max}$ .

$$W_{\max} = 10 \cdot 0,5 \cdot 1,49 \cdot 18,3 = 136 \text{ мм};$$

$$W_{\min} = 136 \cdot 0,7 = 95 \text{ мм.}$$

Для построения графика динамики влагозапасов почвы (рис. 5.4) данные прил. 8 (вариант примера) пересчитываем по формуле (5.7), где вместо  $\beta_{\text{НВ}}$  подставляем декадные значения влажности почвы  $\beta_i$ . Так, для первой расчетной декады получим:

$$W_1 = 10 \cdot 0,5 \cdot 1,49 \cdot 22,8 = 170 \text{ мм.}$$

Аналогичным образом рассчитываем влагозапасы почвы для всех остальных декад и наносим их значения на график соответственно середине каждой декады. Полученные точки соединяем прямыми отрезками, получая ломаную линию сезонной динамики влагозапасов. На графике также проводим верхнюю и нижнюю границы оптимального диапазона почвенных влагозапасов согласно их рассчитанным значениям.

Полученный график динамики влагозапасов почвы по декадам вегетационного периода наглядно показывает периоды, в течение которых влагозапасы находились в пределах их оптимального (благоприятного) диапазона, а также выходили за эти пределы, превышая верхнюю границу  $W_{\max}$  либо опускаясь ниже нижней границы  $W_{\min}$ .

Пользуясь графиком, следует отметить даты наступления и окончания периодов переувлажнения и недостатка влаги, соответствующие точкам пересечения линии динамики влагозапасов верхней и нижней границ.

### Контрольные вопросы

1. Какие показатели определяют водные свойства почвы?
2. В чем состоит суть термостатно-весового метода определения влажности почвы?
3. С помощью каких приборов определяют плотность почвы и плотность твердой фазы почвы?
4. Что такое влагозапасы почвы и как определяют их оптимальный диапазон?
5. Что такое полная и наименьшая влагоемкости почвы и как их определяют?

## **6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**

### **6.1. Общие положения**

Сельское, мелиоративное и водохозяйственное строительство, ландшафтное и водное обустройство сельских территорий являются важнейшими составными частями *национального природопользования*. Каждый строительный проект должен технически отвечать общим экологическим требованиям, а также содержать специальный раздел «*Природоохранные мероприятия*».

Проектирование природоохранных мероприятий выполняют параллельно с разработкой инженерной части проекта. Таким же образом наряду с инженерными изысканиями производят и *природоохранные (экологические) изыскания*. В организационном плане они не являются отдельным видом изысканий и выполняются, как правило, в процессе производства рассмотренных выше инженерных изысканий.

В основные задачи изысканий для проектирования природоохранных мероприятий входят:

- изучение общего состояния экологической обстановки на объекте и прилегающей территории;
- выявление элементов окружающей среды, не подлежащих застройке, сельскохозяйственному использованию, мелиорации и нуждающихся в охране;
- определение потенциальных источников загрязнения природных компонентов (вод, почв, недр и др.);
- прогноз изменения (ухудшения) природной среды на объекте и прилегающей территории в результате сельского строительства и обустройства;
- получение данных для проектирования рекреационных, лесозащитных зон и других мероприятий по улучшению ландшафтов;
- получение данных для проектирования противоэрозионных, рекультивационных и противопожарных мероприятий;
- радиационная оценка (съемка) района проектируемого объекта, загрязненного радионуклидами.

Необходимые данные при изысканиях получают путем: непосредственного обследования территории; сбора сведений в органах охраны природы, надзора, в Красной книге; опроса местных жителей.

Охране подлежат компоненты природы как в пределах зоны строительства и обустройства, так и на прилегающих территориях; почва,

недра, поверхностные и подземные воды, воздушная среда, растительность, животный мир, ландшафты, памятники истории и культуры. При проведении комплексных изысканий в зоне объекта выявляются не подлежащие застройке, сельхозиспользованию и мелиорации участки, которые выделяют на плане в виде отдельных контуров.

К элементам окружающей среды, *сохраняемым в естественном состоянии*, прежде всего, относят:

- заповедники, заказники, лесные полезащитные полосы, древесную растительность вокруг водоемов и вдоль водотоков;
- места произрастания редких и лекарственных видов растений, участки заготовки ценных пищевых продуктов, произрастающих на болоте (клюква и т. п.);
- места обитания водных и материальных животных, гнездования диких птиц, места охотничьих и рыболовных угодий;
- природные, исторические и культурные памятники, здания зодчества и архитектуры, отдельные вековые деревья;
- зоны массового отдыха (рекреации) и туризма, живописные участки ландшафта, ключи и родники.

Для принятия экологически безопасных проектных решений на стадии изысканий и предпроектных разработок выполняют *прогнозные расчеты изменений природной среды* в результате проведения сельского, мелиоративного и гидротехнического строительства.

С целью снижения уровней загрязнения сельскохозяйственной продукции на загрязненных радионуклидами землях необходимо выполнение комплекса организационных, агротехнических, агрохимических, гидромелиоративных, агромелиоративных и технологических мероприятий. Это обеспечит в перспективе поэтапную отмену ограничений на использование в сельскохозяйственном производстве угодий с плотностью загрязнения цезием-137 выше  $185 \text{ кБк}/\text{км}^2$  ( $5 \text{ Ки}/\text{км}^2$ ), стронцием-90 выше  $11,1 \text{ кБк}/\text{м}^2$  ( $0,3 \text{ Ки}/\text{км}^2$ ), где разрешена хозяйственная деятельность в соответствии с правовым статусом территории радиоактивного загрязнения.

*Радиационная съемка* (по цезию) производится при уровне загрязнения территории радионуклидами более  $1 \text{ Ки}/\text{км}^2$  для всех объектов сельского хозяйства, так как использовать государственную съемку в масштабе 1:200000 для оценки степени загрязнения угодий не представляется возможным. Для разработки ТЭО и при выборе объектов радиационная съемка проводится в масштабе 1:25000, для проектных стадий – в масштабах 1:5000–1:2000.

## **Задание 6.1. Прогнозные расчеты возможного загрязнения подземных вод**

**Цель задания** – освоение методики прогнозных расчетов возможности загрязнения подземных вод при орошении с использованием животноводческих стоков.

### **Основные задачи.**

1. Рассчитать время достижения уровня грунтовых вод сточными водами на участке орошения.
2. Определить концентрацию загрязняющих веществ под массивом орошения на  $j$ -й год после начала орошения.
3. Выполнить прогноз распространения загрязнения по водоносному горизонту и возможности его подтягивания к подземным водозаборам.

### **Исходные данные:**

- 1)  $q$  – удельный расход подаваемых на орошающий участок стоков ( $q = 0,0015\text{--}0,0100 \text{ м}/\text{сут}$ );
- 2)  $H$  – глубина УГВ или мощность зоны аэрации ( $H = 5\text{--}30 \text{ м}$ );
- 3)  $K$ ,  $A$  – коэффициент фильтрации и пористость грунтов зоны аэрации ( $K = 0,05\text{--}1,00 \text{ м}/\text{сут}$ ;  $A = 0,35\text{--}0,50$ );
- 4)  $m$  – мощность водоносного горизонта ( $m = 10\text{--}20 \text{ м}$ );
- 5)  $L$  и  $S$  – длина (в направлении естественного потока грунтовых вод) и ширина массива орошения, м;
- 6)  $P_{\min}$ ,  $\mu$  – минимальная норма годовых осадков и их коэффициент использования ( $P_{\min} = 0,5 \text{ м}$ ;  $\mu = 0,85$ );
- 7) оросительная норма ( $M = 800\text{--}1200 \text{ м}^3/\text{га}$ );
- 8)  $C_0$ ,  $C_\phi$  – концентрации загрязняющих веществ (начальная (фоновая) и в сточных водах) ( $C_0 = 0$ ;  $C_\phi = 0,2\text{--}0,5 \text{ г}/\text{л}$ );
- 9)  $T_m$  – продолжительность межполовинного периода (220–250 сут);
- 10)  $i$  – уклон естественного потока грунтовых вод ( $i = 0,2\text{--}0,5$ );
- 11)  $Q$  – дебит водозаборной скважины ( $Q = 240\text{--}480 \text{ м}^3/\text{сут}$ ).

Цифровые исходные данные по вариантам расчетов приведены в табл. 6.1.

### **Теоретическая часть.**

Прогнозные расчеты могут проводиться с целью оценки:

- загрязнения воды рек и озер поверхностным и дренажным стоком мелиоративных систем;
- понижения уровня грунтовых вод на прилегающих к осушительным системам территориях;
- возможности и степени (концентраций) загрязнения подземных вод коммунальными и животноводческими стоками;

- подтопления прилегающих территорий и величины фильтрационных потерь воды из проектируемых прудов и водохранилищ.

**Таблица 6.1. Исходные данные для прогноза возможного загрязнения подземных вод при орошении животноводческими стоками**

Вариант	$q$ , м/сут	$K$ , м/сут	$H$ , м	$A$	$m$ , м	$L \times S$ , м	$C_{\Phi}$ , г/л	$i$	$Q$ , м <sup>3</sup> /сут
1	0,0015	0,050	6	0,35	20	300×600	0,50	0,20	240
2	0,0018	0,060	8	0,36	19	350×600	0,47	0,18	260
3	0,0021	0,070	10	0,37	18	350×620	0,43	0,17	280
4	0,0025	0,080	12	0,38	18	400×600	0,40	0,15	300
5	0,0030	0,100	15	0,40	17	430×600	0,38	0,13	320
6	0,0042	0,120	18	0,41	16	470×590	0,35	0,11	340
7	0,0050	0,150	20	0,42	15	500×600	0,32	0,10	360
8	0,0060	0,280	22	0,43	14	510×580	0,30	0,10	380
9	0,0070	0,440	24	0,44	13	520×570	0,29	0,09	400
10	0,0080	0,650	25	0,46	12	550×600	0,28	0,08	420
11	0,0090	0,810	26	0,47	11	560×580	0,25	0,07	440
12	0,0095	0,940	28	0,49	11	580×570	0,22	0,06	460
13	0,0100	0,010	30	0,50	10	600×600	0,20	0,05	480
14	0,0019	0,065	9	0,37	19	350×610	0,45	0,18	270
15	0,0036	0,112	15	0,40	16	460×570	0,37	0,12	330
16	0,0092	0,910	27	0,48	10	570×590	0,23	0,07	450
17	0,0019	0,065	9	0,36	14	510×580	0,30	0,10	385
18	0,0022	0,075	11	0,37	13	520×570	0,29	0,09	405
19	0,0027	0,085	13	0,38	12	550×600	0,28	0,08	425
20	0,0032	0,105	16	0,40	11	560×580	0,25	0,07	445
21	0,0045	0,125	19	0,41	11	580×570	0,22	0,06	465
22	0,0056	0,155	21	0,42	10	600×600	0,20	0,05	485
23	0,0063	0,285	23	0,43	19	350×610	0,45	0,18	275
24	0,0074	0,445	27	0,44	16	460×580	0,36	0,12	335
25	0,0082	0,655	29	0,46	10	570×590	0,23	0,07	455
10	0,0085	0,655	24	0,47	12	560×590	0,27	0,08	430
12	0,0094	0,935	28	0,48	11	570×590	0,22	0,06	440
14	0,0020	0,064	9	0,39	19	360×600	0,43	0,17	280
16	0,0088	0,905	29	0,46	12	560×590	0,23	0,09	435
18	0,0028	0,078	11	0,38	13	530×570	0,28	0,10	410
Пример	0,0035	0,110	16	0,45	15	460×580	0,36	0,12	330

Прогнозные расчеты суммарного *выноса и концентраций биогенных веществ и ядохимикатов* в поверхностном и дренажном стоках выполняют для проектируемого водного объекта и примыкающей территории в пределах площади водосбора его устьевого створа. Расчетными периодами являются спад весеннего половодья, летне-осенние паводки и летняя межень. Концентрация загрязняющего компонента в стоке реки или магистрального канала не должна превышать значений, приведенных в табл. 6.2.

**Таблица 6.2. Пределно допустимая концентрация (ПДК) наиболее часто встречающихся вредных веществ в поверхностных водах, мг/л**

Наименование веществ и показателей	Водопользование	
	Хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое	Рыбоводство
Аммоний NH <sub>4</sub> (по азоту)	1,000	0,390
Аммиак NH <sub>3</sub> OH (по азоту)	2,000	0,050
Нитриты NO <sub>2</sub> (по азоту)	0,002	0,020
Нитраты NO <sub>3</sub> (по азоту)	10,000	9,000
Нефтепродукты	0,300	0,050
Фенолы	0,001	0,001
Железо общее	0,500	0,100

### **Порядок выполнения.**

Прогноз качества подземных вод включает две основные оценки: а) времени достижения стоками уровня грунтовых вод; б) концентрации загрязняющих веществ в грунтовых водах под орошаемым массивом.

Время ( $T$ , сут) достижения стоками уровня грунтовых вод под орошаемым массивом оценивают по формуле

$$T = \frac{AH}{\sqrt[3]{q^2 K}}, \quad (6.1)$$

где  $A$  – пористость грунтов зоны аэрации в долях единицы;

$H$  – мощность зоны аэрации (глубина залегания уровня грунтовых вод), м;

$q$  – удельный расход подаваемых на орошаемый участок стоков, м/сут;

$K$  – коэффициент фильтрации грунтов зоны аэрации.

Данную формулу применяют при  $K \geq q$ , т. е. при орошении дождеванием, когда происходит свободная фильтрация стоков без образования слоя жидкости на поверхности поля. Если зона аэрации имеет неоднородный, например двухслойный, характер, то время  $T$  рассчитывают для каждого слоя в отдельности и суммируют.

Сравнивая полученное время  $T$  со временем выживаемости бактерий (около 300 сут), оценивают возможность попадания микроорганизмов в грунтовые воды и возникновения их бактериального загрязнения.

Прогнозный расчет концентрации загрязняющих веществ (нитратов) в грунтовых водах производят с учетом их начального объема под массивом орошения ( $W_0$ , м<sup>3</sup>), объема профильтровавшихся сточных вод ( $W_\phi$ , м<sup>3</sup>) и объема профильтровавшихся осадков ( $W_p$ , м<sup>3</sup>). Концентрацию загрязняющих веществ (ЗВ) в грунтовых водах к концу первого года орошения ( $C_1$ , г/л) определяют по формуле

$$C_1 = \frac{W_0 C_0 + W_\phi C_\phi + W_p C_p}{W_0 + W_\phi + W_p}, \quad (6.2)$$

где  $C_0$  – начальная (фоновая) концентрация ЗВ в грунтовых водах, г/л;  $C_\phi$ ,  $C_p$  – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах и атмосферных осадках, г/л.

В практических расчетах величины  $C_0$  и  $C_p$  обычно принимают равными нулю.

При прямоугольной форме орошаемого массива (рис. 6.1), зная его ширину ( $S$ , м), длину ( $L$ , м) и мощность водоносного горизонта ( $m$ , м), начальный объем ( $W_0$ , м<sup>3</sup>) можно определить как

$$W_0 = LSmA. \quad (6.3)$$

Величину  $W_\phi$  принимают в пределах 10–30 % от годового объема поданных на орошение стоков  $W_c$ , который, в свою очередь, определяют умножением проектной оросительной нормы ( $M$ , м<sup>3</sup>/га) на площадь орошения ( $F$ , га). Величину оросительной нормы можно принять в пределах 800–1200 м<sup>3</sup>/га.

Объем профильтровавшихся осадков рассчитывают по формуле

$$W_p = SLP_{\min} (1 - \mu), \quad (6.4)$$

где  $P_{\min}$  – минимальная норма годовых осадков, м;  $(1 - \mu)$  – коэффициент просачивания осадков.

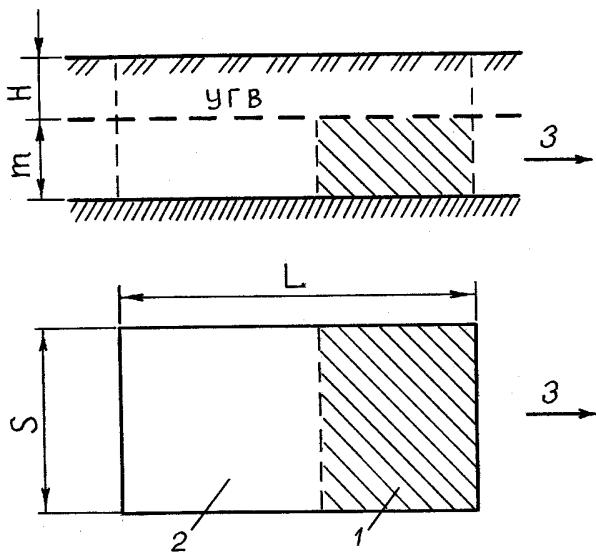


Рис. 6.1. Схема к расчету концентрации загрязняющих веществ в грунтовых водах:  
 1 – зона грунтовых вод, загрязненных в предыдущий поливной период; 2 – зона чистых грунтовых вод;  
 3 – направление потока грунтовых вод

Ввиду наличия естественного потока грунтовых вод в течение межполивного периода происходит отжатие загрязненных с концентрацией  $C_1$  вод вниз по потоку чистыми (фоновыми) грунтовыми водами. В следующие поливные периоды (годы) фильтрующиеся стоки опять смешиваются с грунтовыми водами, которые теперь состоят из двух частей: образовавшихся в предыдущий поливной период загрязненных вод ( $\Delta W_{j-1}$ , м<sup>3</sup>) и чистых грунтовых вод ( $\Delta W_0$ , м<sup>3</sup>). Прогнозную оценку концентрации ЗВ в грунтовых водах к концу  $j$ -го года орошения выполняют с использованием зависимости

$$C_j = \frac{\Delta W_0 C_0 + \Delta W_{j-1} C_{j-1} + W_\phi C_\phi}{\Delta W_0 + \Delta W_{j-1} + W_\phi + W_p}, \quad (6.5)$$

где  $C_{j-1}$  – концентрация загрязняющих веществ в грунтовых водах к концу года, предшествующего расчетному, г/л.

Объемы  $\Delta W_0$  и  $\Delta W_{j-1}$  – определяют с учетом скорости потока грунтовых вод:

$$\Delta W_0 = SVT_m mA; \quad (6.6)$$

$$\Delta W_{j-1} = S(L - VT_m)mA, \quad (6.7)$$

где  $V = Ki / A$  – скорость потока грунтовых вод, м/сут;

$K$  – коэффициент фильтрации водоносного слоя, м/сут;

$i$  – уклон (градиент) потока грунтовых вод;

$T_m$  – продолжительность межполивного интервала (октябрь – апрель), сут.

Расстояние, проходимое загрязненными водами в течение каждого года вниз по потоку, определяют умножением скорости потока ( $V$ , м/сут) на число суток в году.

При наличии водозаборных скважин (рис. 6.2), расположенных вблизи орошаемого массива выше по потоку (скважина  $A$ ) и сбоку (скважина  $B$ ), выполняют прогноз подтягивания к ним загрязненных вод.

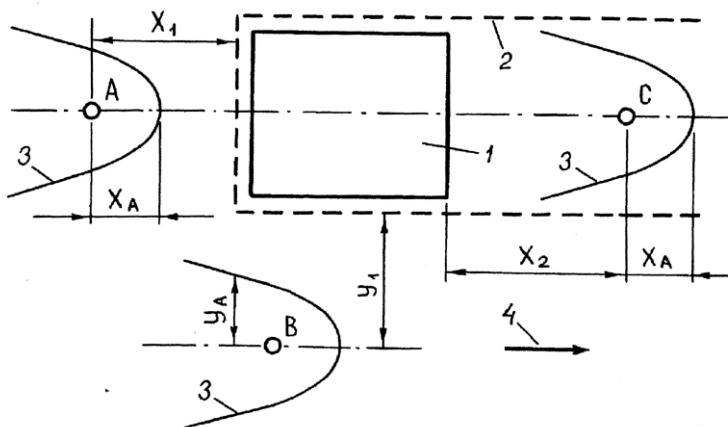


Рис. 6.2. Схема к прогнозу подтягивания загрязненных вод к скважинам:  
1 – орошаемый массив; 2 – санитарный контур (граница области растекания);  
3 – границы области питания скважин; 4 – направление потока грунтовых вод

Подтягивание произойдет, если радиусы областей питания этих скважин превысят расстояние до санитарного контура, т. е. при выпол-

нении условий  $X_A > X_1$  и  $Y_A > Y_1$ . Величины  $X_A$  и  $Y_A$  (м) рассчитывают по формулам

$$X_A = \frac{Q}{2\pi m K i};$$

$$Y_A = \frac{Q}{2m K i},$$
(6.8)

где  $Q$  – дебит водозаборной скважины, м<sup>3</sup>/сут.

Остальные обозначения прежние.

В тех случаях, когда область питания скважины захватывает загрязненные воды или когда скважина находится внутри области растекания загрязненных вод (скважина  $C$ ), выполняют оценку времени подтягивания этих вод ( $T_n$ , сут) к эксплуатационной скважине.

Для скважин  $A$  и  $B$ :

$$T_n = \frac{\pi m A l}{Q},$$
(6.9)

где  $l$  – расстояние от скважины до санитарного контура, равное  $X_1$  или  $Y_1$ , м.

Для скважины  $C$ :

$$T_n = \frac{A}{V} \left[ X_2 - X_A \ln \left( \frac{X_2}{X_A} + 1 \right) \right].$$
(6.10)

Проведенные прогнозные расчеты позволяют устанавливать необходимость и сроки переноса водозаборных скважин на новое место и осуществлять проектирование других водоохранных мероприятий.

#### **Пример выполнения задания.**

Для примера расчетов используем данные нижней строки табл. 6.1.

Время достижения стоками уровня грунтовых вод составляет:

$$T = \frac{0,45 \cdot 16}{\sqrt[3]{0,0035^2 \cdot 0,11}} = 659 \text{ сут.}$$

Поскольку величина  $T$  оказалась больше времени выживаемости бактерий (около 300 сут), возможность попадания микроорганизмов в грунтовые воды в нашем случае отсутствует.

Для расчета концентрации загрязняющих веществ предварительно определим следующие параметры:

- площадь орошения:

$$F = 460 \cdot 580 = 266800 \text{ м}^2 = 26,68 \text{ га};$$

- объем подаваемых стоков:

$$W_c = MF = 1000 \cdot 26,68 = 26680 \text{ м}^3;$$

- объем профильтировавшихся стоков принимаем равным 20 % от  $W_c$ .  
Тогда

$$W_\phi = 26680 \cdot 0,2 = 5336 \text{ м}^3.$$

Начальный объем составит:

$$W_0 = 460 \cdot 580 \cdot 15 \cdot 0,45 = 1800900 \text{ м}^3.$$

Объем профильтировавшихся осадков равен:

$$W_p = 460 \cdot 580 \cdot 0,4 (1 - 0,85) = 16008 \text{ м}^3.$$

Концентрация загрязняющих веществ (нитратов) в грунтовых водах к концу первого года орошения составит:

$$C_1 = \frac{1800900 \cdot 0 + 5336 \cdot 0,36 + 16008 \cdot 0}{1800900 + 5336 + 16008} = 0,00105 \text{ г/л.}$$

Для расчета концентрации загрязняющих веществ к концу второго года орошения определим следующие величины:

$$V = 0,110 \cdot 0,12 / 0,45 = 0,029 \text{ м/сут};$$

$$\Delta W_0 = 580 \cdot 0,029 \cdot 230 \cdot 15 \cdot 0,45 = 26113 \text{ м}^3;$$

$$\Delta W_1 = 580 (460 - 0,029 \cdot 230) \cdot 15 \cdot 0,45 = 1774787 \text{ м}^3;$$

$$C_2 = \frac{26113 \cdot 0 + 1774787 \cdot 0,00105 + 5336 \cdot 0,36}{26113 + 1774787 + 5336 + 16008} = 0,00208 \text{ г/л.}$$

Определение концентрации загрязняющих веществ к концу третьего года выполняют аналогично предыдущему расчету по формулам (6.5)–(6.7), где вместо  $\Delta W_1$  и  $C_1$  используют значения  $\Delta W_2$  и  $C_2$ .

Полученные в итоге значения  $C_1$ ,  $C_2$  и  $C_3$  нужно представить в виде графика изменения концентрации загрязняющих веществ по расчетным годам.

### Контрольные вопросы

1. Какова цель прогнозных расчетов возможности загрязнения подземных вод при орошении животноводческими стоками?
2. Какое время достижения стоками уровня грунтовых вод считают безопасным?
3. От чего зависит прогнозная оценка концентрации загрязнения грунтовых вод?
4. Как изменяется концентрация загрязняющих веществ с увеличением срока эксплуатации объекта?

## **7. ОБЩАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ЗЕМНАЯ АТМОСФЕРА**

### **7.1. Общие положения**

*Климатологией* называют раздел метеорологии, в котором изучают закономерности формирования климата, их распределения по земному шару и изменения в прошлом и будущем. Фактически климатология изучает многолетний режим погоды отдельных районов планеты в зависимости от их физико-географических особенностей.

В свою очередь, *метеорологией* называют науку о земной атмосфере, ее составе, строении, свойствах и протекающих в ней физических и химических процессах. Научной основой метеорологии служат общие законы физики и химии применительно к атмосфере. Теоретические исследования метеорологии направлены на описание состояния атмосферы в данный физический момент времени и прогноз ее состояния на будущее. В некоторых случаях при получении расчетных климатических характеристик возникает необходимость восстановления состояния атмосферы в прошлом.

Практическими задачами метеорологии являются:

1) обеспечение народного хозяйства метеорологической информацией с целью наиболее полного и эффективного использования благоприятных погодных условий и климатических ресурсов;

2) повышение оправдываемости и увеличение заблаговременности прогнозов метеорологических условий;

3) предотвращение или сокращение до минимума ущерба от опасных (стихийных) метеорологических явлений.

Непрерывно изменяющееся состояние атмосферы, характеризуемое в определенный момент времени совокупностью метеорологических величин и явлений, называют *погодой*.

При этом можно говорить о погоде в определенной точке пространства, в том или ином районе, в городе, по маршруту, трассе и т. д.

С понятием «погода» тесно связано понятие «климат». *Климатом* называют многолетний режим условий погоды, характерный для данной местности.

Климат, в отличие от погоды, обладает относительной устойчивостью и является важной физико-географической характеристикой местности. Период для характеристики климата должен составлять не менее нескольких десятилетий и быть достаточным для обоснования его вероятностно-статистических параметров.

Наука, изучающая общие вопросы климата, носит название *общей климатологии*. Каждая из сфер производства имеет свое отношение и интерес к климату и решает производственные вопросы с учетом целого ряда специфических характеристик климата. Эти области климатологии принято называть *прикладными*. К прикладным климатологиям относятся: *строительная*, сельскохозяйственная, авиационная, дорожная, морская.

Климат является одним из важнейших природных факторов, под непосредственным влиянием которых протекает большинство процессов в верхней части земной коры, атмосфере, гидросфере и биосфере. В свою очередь особенности климата обусловлены целым рядом факторов, которые называют *климатообразующими*.

*Земная атмосфера* существует несколько миллиардов лет, однако точные измерения ее параметров проводят всего около 200 лет. Установлено, что состав земной атмосферы существенно отличается от вероятного состава атмосфер других планет Солнечной системы. Для них характерно малое количество или отсутствие водорода и большое содержание углекислого газа.

По гипотезе, разработанной советскими геофизиками во главе с академиком О. Ю. Шмидтом, Земля образовалась в результате постепенного уплотнения гигантского облака космической пыли, состоящего из твердых частиц различных веществ. Газы, выделяемые этими частицами, образовали атмосферу.

Первичная атмосфера состояла из водорода, инертных газов, углекислого газа, сероводорода, хлористого водорода, амиака и метана. Последующее разогревание земного шара привело к тому, что легкие газы из первичной атмосферы улетучились.

Дальнейшее изменение химического состава земной атмосферы объясняется ее взаимодействием с земной корой, влиянием биологических факторов, воздействием ультрафиолетовой солнечной радиации.

В настоящее время атмосферный воздух представляет собой механическую смесь многих газов. Основными газами, входящими в состав воздуха, являются *азот*, *кислород* и *аргон*. В небольшом количестве в воздухе содержатся гелий, неон, криптон, ксенон, водород и ряд других газов. Состав сухого воздуха, очищенного от взвешенных частиц, одинаков на всем земном шаре и остается постоянным до высоты примерно 25 км. В нем содержится (по объему): азота 78,09 %; кислорода 20,95, аргона 0,93 %. Все остальные газы, входящие в состав сухого воздуха, занимают лишь 0,03 % его объема.

## **Задание 7.1. Климатообразующие факторы и классификация климатов**

**Цель задания** – получение общего представления о климате, климатообразующих факторах и видах климатов.

### **Основные задачи.**

1. Освоить понятия локального и глобального климата.
2. Изучить основные климатообразующие факторы, их взаимосвязь и механизмы воздействия.
3. Изучить виды и основные типы климатов.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 3, 4, 9, 16, 17], конспект лекций, учебные плакаты.

### **Теоретическая часть.**

Различают понятия локального и глобального климата.

Под климатом в узком смысле слова, или *локальным климатом*, понимают совокупность атмосферных условий за многолетний период, свойственных тому или иному месту в зависимости от его географической обстановки. В таком понимании климат является одной из физико-географических характеристик местности.

Климатом в широком смысле, или *глобальным климатом*, называют статистическую совокупность состояний, проходимых *системой «атмосфера – океан – суши – криосфера – биосфера»* за периоды времени в несколько десятилетий.

Климатообразующими факторами являются физические механизмы, определяющие внешние воздействия на климатическую систему, а также основные взаимодействия между ее звеньями. В наиболее общем случае эти факторы можно разделить на три группы.

1. Внешние астрономические факторы – светимость Солнца, движение Земли в Солнечной системе, наклон ее оси вращения к плоскости орбиты и скорость вращения. Эти факторы определяют изменения инсоляции, режима приливов, параметров орбиты и собственного вращения Земли.

2. Внешние по отношению к климатической системе геофизические факторы – размеры и масса Земли, ее гравитационное и магнитное поля, внутренние источники тепла, вулканизм.

3. Внутренние геофизические факторы – масса и состав атмосферы, особенности подстилающей поверхности (рельеф, географическое распределение континентов и океанов), масса и состав океанов, структура деятельного слоя суши.

По степени воздействия в качестве основных климатообразующих факторов выделяют *солнечную радиацию*, *циркуляцию атмосферы* и *характер земной поверхности*. Их постоянное взаимодействие и изменения в количественном выражении в различные геологические эпохи приводят к разным условиям формирования природной среды.

Развитие теории формирования глобального климата потребовало количественного учета взаимодействий всех составляющих системы «атмосфера – океан – суши – криосфера – биосфера». Указанные компоненты глобальной климатической системы непрерывно взаимодействуют и обмениваются между собой энергией и веществом. Временные масштабы этих взаимодействий весьма различны и лежат в пределах от месяцев до сотен миллионов лет. Так, поверхностные слои суши взаимодействуют с расположенной над ними атмосферой в масштабах времени от нескольких недель до месяцев, а изменения циркуляции атмосферы, создаваемые дрейфом континентов, происходят на протяжении десятков и сотен миллионов лет.

На рис. 7.1 схематически представлены компоненты климатической системы и различные процессы, которые влияют на формирование климата и его изменения.

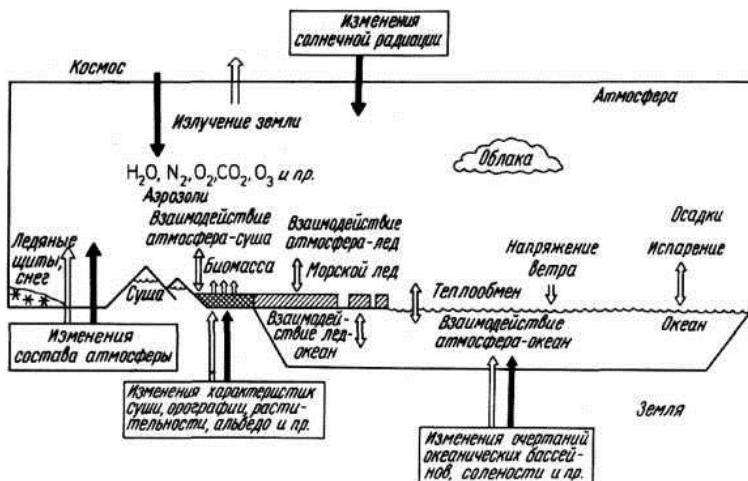


Рис. 7.1. Компоненты климатической системы атмосфера – океан – поверхность снега, льда и суши – биомасса; зачерненные стрелки – внешние процессы; светлые стрелки – внутренние процессы, приводящие к изменениям климата

Эти процессы можно разделить на *внешние* и *внутренние*. Как видно из рис. 7.1, к внешним процессам относят: приток солнечной радиации и его изменения; изменения состава атмосферы, вызванные вулканическими процессами в литосфере и притоком аэрозолей и газов из космоса; изменения очертаний океанических бассейнов, солености, характеристик суши, орографии, растительности.

К внутренним процессам относят: взаимодействие атмосферы с океаном, поверхностью суши и льдом (теплообмен, испарение, осадки, напряжение ветра), взаимодействие лед – океан, изменение газового и аэрозольного состава атмосферы, облачность, снежный и растительный покров, рельеф и очертания материков.

Каждому состоянию глобального климата соответствуют свои закономерности в *теплообороте*, *влагообороте* и *атмосферной циркуляции*, т. е. в трех комплексах *климатообразующих процессов*, формирующих локальный климат в каждой точке Земли.

Все три климатообразующих процесса взаимосвязаны. Например, на тепловой режим подстилающей поверхности, а следовательно и атмосферы, влияет облачность, задерживающая приток прямой солнечной радиации. Образование облаков – один из элементов влагооборота. Но оно зависит в свою очередь от температуры подстилающей поверхности и стратификации атмосферы. Географическая обстановка влияет на все три климатообразующих процесса.

Основными *географическими* факторами климата являются: географическая широта, высота над уровнем моря; распределение суши и воды на поверхности земного шара; орография (формы рельефа) поверхности суши; океанические течения; растительный, снежный и ледяной покров. В настоящее время особое место занимает *деятельность человеческого общества*, оказывающая все большее влияние на климатообразующие процессы и тем самым на климат в целом.

*Основные типы климатов* подразделяют на подтипы в соответствии с сезонностью и годовым ходом осадков и температуры.

Классификация Л. С. Берга определяет типы климата согласно ландшафтно-географическим зонам вечного мороза, тундры, тайги, широколиственных лесов умеренного пояса, муссонов (в умеренных широтах), степей, внетропических пустынь, средиземноморских и субтропических лесов, тропических пустынь и лесостепей (саванн) и влажных тропических лесов.

М. И. Будыко и А. И. Григорьев предложили классифицировать климат по следующим факторам:

1) по условиям увлажнения – избыточно влажный, недостаточно влажный и сухой;

2) в соответствии с температурным режимом теплого периода года – очень холодный, холодный, умеренно теплый, очень теплый;

3) в соответствии с температурными условиями и снежностью зимы – суровый малоснежный, суровый снежный, умеренно суровый малоснежный, умеренно суровый снежный, умеренно мягкий, мягкий.

Б. П. Алисов предложил классификацию типов климата по генетическому принципу. В каждом полушарии он выделил четыре пояса: 1) экваториальный; 2) тропический; 3) умеренный; 4) арктический.

Для каждого из этих поясов характерны свои закономерности циркуляции атмосферы, где преобладают массы воздуха одного типа.

Границы поясов от сезона к сезону сменяются, поэтому принято выделять переходные пояса – субэкваториальный, субтропический, субарктический и др.

У каждого широтного пояса, за исключением экваториального, существуют четыре основных типа климата: 1) континентальный; 2) морской; 3) западных побережий; 4) восточных побережий.

Особенности континентального и морского климатов обусловливают различные свойства воздушных масс, формирующихся над сушей и водной поверхностью. Сухой климат, при котором атмосферной влаги не хватает на вегетацию растений, называют *аридным*; климат с избыточной влагой – *гумидным*.

В настоящее время принято различать десять типов климата.

1. Тропический влажный, или экваториальный, – жаркий, с дождями в течение всего года, иногда с двойным максимумом осадков. Амплитуда температур – 2 °C. Годовое количество осадков – 1506 мм (Энтеббе, Уганда).

2. Тропический переменно-влажный – дожди идут преимущественно зимой, летом часто жарче, чем в экваториальном поясе, из-за меньшей облачности. Амплитуда температур – 8 °C. Годовое количество осадков – 1395 мм (Кунаба, Бразилия).

3. Тропический муссонный – находится под влиянием крупных континентальных областей низкого давления; в жаркий сезон – дожди. Амплитуда температур – 11 °C. Годовое количество осадков – 1600 мм (Калькутта, Индия).

4. Жаркий пустынный – резкий перепад дневных и ночных температур. Амплитуда температур – 23 °C. Годовое количество осадков – 15 мм (Аин-Салах, Алжир).

5. Средиземноморский – засушливые летние месяцы, зимой – дожди, связанные с областями низкого давления умеренного пояса. Амплитуда температур – 6 °С. Годовое количество осадков – 506 мм (Вальпарансо, Чили).

6. Субтропический (иначе называют китайским типом). Амплитуда температур – 16 °С. Годовое количество осадков – 1458 мм.

7. Умеренный морской – формируется под влиянием моря и среднеширотных областей низкого давления. Амплитуда температур – 13 °С. Годовое количество осадков – 610 мм (Лондон, Великобритания).

8. Умеренный континентальный – экстремальные температуры связаны с удалением от моря. Амплитуда температур – 22 °С. Годовое количество осадков – 559 мм (Варшава, Польша).

9. Бореальный – исключительно холодные зимы, летние дожди в результате конвекции. Амплитуда температур – 45 °С. Количество осадков – 320 мм (Доупсон Сити, США).

10. Полярный – снег и лед сохраняются круглый год. Амплитуда температур – 19 °С. Годовое количество осадков – 362 мм (Моусон, Антарктида).

### **Порядок выполнения.**

На основе изложенного выше теоретического материала и данных литературы [1, 3, 4, 9, 16, 17] в рабочей тетради следует кратко изложить сведения о климатообразующих факторах и составить схему их взаимодействия согласно рис. 7.1. Далее по каждой из приведенных выше классификаций климатов необходимо установить и отметить в рабочей тетради, какие из этих типов климата характерны для территории Республики Беларусь.

Общая характеристика климата Беларуси, а также суммы осадков, температуры и дефицита влажности воздуха за теплый период разной обеспеченности по отдельным метеостанциям республики приведены в прил. 9–12.

### **Контрольные вопросы**

1. Назовите объекты изучения климатологии и метеорологии.
2. В чем состоит различие локального и глобального климата?
3. Что относят к общим климатообразующим факторам?
4. Какие условия являются географическими факторами климата?
5. Назовите основные критерии классификации климатов Земли.

## **Задание 7.2. Вертикальное и горизонтальное строение земной атмосферы**

**Цель задания** – ознакомление с общими параметрами и пространственной структурой земной атмосферы.

### **Основные задачи.**

1. Изучить основные геофизические параметры земной атмосферы.
2. Выполнить анализ вертикальной структуры земной атмосферы.
3. Изучить свойства атмосферы в горизонтальном направлении, виды воздушных масс и фронтальных зон.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 3, 4, 9, 17, 18], конспект лекций, учебные плакаты.

### **Теоретическая часть.**

Пространственное *строение* земной атмосферы имеет различную физическую природу и закономерности в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Атмосфера не имеет определенной верхней границы. Она плавно и постепенно переходит в межпланетную среду. Условно метеорологической границей атмосферы можно считать высоту 1000–1200 км, где еще иногда наблюдаются полярные сияния. Полученные со спутников данные об изменении плотности воздуха с высотой позволяют считать, что плотность атмосферы приближается к плотности межпланетной среды, начиная с высоты 2000–3000 км.

Масса всей атмосферы Земли составляет примерно  $5,27 \cdot 10^{18}$  кг. Большая часть ее сосредоточена в относительно тонком слое, прилегающем к земной поверхности. Половина всей массы атмосферы сосредоточена в слое до высоты примерно 5,5 км, 75 % – до высоты около 11 км, 95 % – до высоты 20 км.

В атмосфере наблюдается пространственное изменение всех метеорологических величин. Наиболее сильное их изменение происходит *по вертикали*. Например, температура по вертикали изменяется в несколько сотен раз быстрее, чем по горизонтали.

Рассматривая изменение по вертикали температуры, электрических свойств, состава и других характеристик воздуха, атмосферу можно разделить на ряд слоев (сфер). В настоящее время используют несколько признаков, на основании которых атмосферу делят на слои (сфера) в вертикальном направлении:

- а) распределение температуры по высоте;

- б) состав атмосферного воздуха и наличие заряженных частиц;
- в) взаимодействие атмосферы с земной поверхностью;
- г) влияние атмосферы на летательные аппараты.

Наиболее отчетливо различие слоев атмосферы проявляется в характере распределения *температуры воздуха с высотой*.

По этому признаку выделяют *пять основных сфер* (рис. 7.2):

- *тропосфера* (в среднем до высоты 11 км);
- *стратосфера* (от 11 до 50–55 км);
- *мезосфера* (от 50–55 до 90 км);
- *термосфера* (от 90 до 450 км);
- *экзосфера* (свыше 450 км).

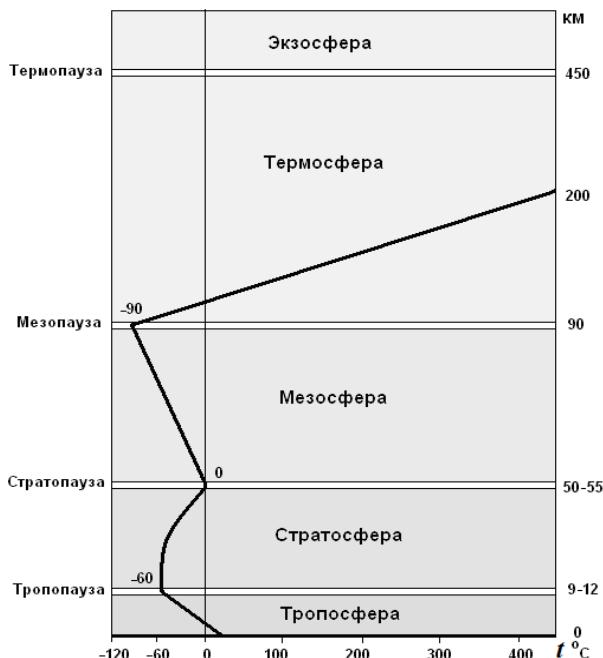


Рис. 7.2. Вертикальное строение земной атмосферы

Между этими слоями имеются прослойки относительно небольшой вертикальной протяженности. Их принято называть по нижележащему слою, заменив в его названии часть слова «сфера» на «пауза». Напри-

мер, между тропосферой и стратосферой находится тропопауза. Между остальными сферами располагаются соответственно стратопауза, мезопауза и термопауза.

*Тропосфера* (от греч. *trópos* – поворот, изменение) – самый нижний слой атмосферы, начинающийся от земной поверхности. Ее высота зависит от времени года, широты места, а также от характера циркуляции воздуха. На одной и той же широте верхняя граница тропосферы опускается зимой и поднимается летом.

В одно и то же время года вертикальная протяженность тропосферы в умеренных широтах составляет 9–12 км, к полюсам она уменьшается до 8–10 км, а к экватору возрастает до 16–18 км. Над областями повышенного давления верхняя граница тропосферы опускается (как бы сжимается), а над областями пониженного давления поднимается. В ней наблюдаются перемещения воздуха в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также интенсивное его перемешивание. В тропосфере сосредоточена основная масса водяного пара, происходит образование облаков, выпадение осадков, наблюдаются различные другие метеорологические явления. Характерная особенность тропосферы – убывание температуры с высотой. На каждые 100 м высоты температура убывает в среднем на  $0,65^{\circ}\text{C}$ . Среднегодовая температура на верхней границе тропосферы составляет примерно  $-55^{\circ}\text{C}$  в умеренных широтах и  $-75^{\circ}\text{C}$  над экватором.

Вертикальная протяженность тропопаузы колеблется от нескольких сотен метров до 1–2 км. За ее нижнюю границу принимают высоту, на которой температура перестает уменьшаться или начинает медленно повышаться.

Над тропопаузой до высоты около 50–55 км простирается *стратосфера* (от лат. *stratum* – настил), характеризующаяся ростом температуры с высотой. До высоты 35 км этот рост происходит очень медленно, а выше 35 км температура быстро растет и на верхней границе стратосферы достигает среднегодового значения около  $0^{\circ}\text{C}$  с отклонением  $\pm 20^{\circ}\text{C}$ . Рост температуры воздуха с высотой в стратосфере объясняется поглощением солнечной радиации озоном. На верхней границе стратосферы температура испытывает в зависимости от времени года и широты места резкие колебания, связанные с колебаниями слоя озона. Водяной пар в стратосфере содержится в ничтожном количестве, поэтому обычные облака в этом слое не образуются. Только изредка на высотах 20–25 км наблюдаются *перламутровые облака*.

Над стратопаузой расположена *мезосфера* (от греч. *mésos* – средний). До высоты около 80 км в мезосфере наблюдается понижение температуры с высотой до значений  $-90^{\circ}\text{C}$ . Наблюдения за движением метеорных следов свидетельствуют о том, что скорость ветра в мезосфере достигает 150 м/с. В мезосфере на высотах 82–85 км иногда наблюдаются *серебристые облака*. Над мезосферой расположена мезопауза.

Выше лежит *термосфера* (от греч. *thérmos* – теплый), в которой температура возрастает с высотой. По косвенным данным и результатам ракетных наблюдений температура на высоте 150 км равна примерно  $220\text{--}240^{\circ}\text{C}$ , на высоте 200 км достигает  $500^{\circ}\text{C}$ , а на верхней границе термосферы превышает  $1000^{\circ}\text{C}$ . Рост температуры с высотой объясняется поглощением ультрафиолетовой радиации атомарным кислородом и азотом. Однако температура на указанных высотах характеризует только кинетическую энергию движения молекул. Постоянное же тело, помещенное на эту высоту, вследствие очень сильной разреженности воздуха не воспринимает от него столь высокую температуру.

*Экзосфера* (от греч. *éxō* – внешний), сфера рассеяния – внешний слой атмосферы, простирающийся до так называемой *земной короны*, т. е. постепенно переходящий в межпланетное пространство. Температура в экзосфере возрастает с высотой предположительно до  $2000^{\circ}\text{C}$ . В экзосфере газы находятся в весьма разреженном состоянии и частицы их, двигаясь с колossalными скоростями, почти не сталкиваются друг с другом.

В последнее время космические исследования показали, что водород, ускользающий из экзосферы (процесс диссипации атмосферы), образует вокруг Земли *земную корону*, простирающуюся от 2000–3000 км до 20000 км. Поскольку на движение заряженных частиц здесь оказывает влияние магнитное поле Земли, эту область называют *магнитосферой*.

В атмосфере имеется слой с высокой *электрической проводимостью*, образующийся в результате интенсивной ионизации воздуха космическими лучами, ультрафиолетовой и корпускулярной радиацией Солнца. Нижняя граница этого слоя расположена на высоте 60–80 км, а верхняя достигает нескольких сотен километров. Этот слой называют *ионосферой*.

По составу атмосферу делят на *гомосферу* и *гетеросферу*. Гомосфера простирается от поверхности земли до высоты около 100 км. В этом слое процентное содержание основных газов не изменяется с

высотой. Остается постоянной и молекулярная масса воздуха. Гетеросфера располагается выше 100 км. Здесь кислород и азот находятся в атомарном состоянии. Молекулярная масса воздуха в гетеросфере уменьшается с высотой.

Слой атмосферы, расположенный между высотами 20 и 55 км и содержащий основную массу озона, называют *озоносферой*.

По характеру взаимодействия с земной поверхностью атмосферу разделяют на *пограничный слой* (нижний слой – 1,0–1,5 км) и *свободную атмосферу*, расположенную выше этого слоя. Пограничный слой характеризуется *суточными изменениями метеорологических величин*. В этом слое на характер движения воздуха оказывает влияние его трение о земную поверхность.

Самую нижнюю часть пограничного слоя (высотой 50–100 м), прилегающую к земной поверхности, называют *приземным слоем*. В этом слое турбулентные потоки тепла и водяного пара мало изменяются с высотой.

По условиям полета искусственных спутников Земли и управляемых космических кораблей атмосферу делят на *собственно атмосферу* (плотные слои) и *околоземное космическое пространство*, нижняя граница которого располагается на высоте около 150 км. Сопротивление плотных слоев атмосферы настолько велико, что летательный аппарат с выключенным двигателем не может совершить даже один оборот вокруг Земли (теряет скорость или сгорает).

Атмосфера по своим физическим свойствам неоднородна не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Изменение метеорологических величин по горизонтали происходит неравномерно. Вся тропосфера разделяется на обширные области (объемы) с относительно однородными условиями погоды и на сравнительно узкие полосы, в которых происходит резкое изменение метеорологических величин.

Обширные объемы воздуха в тропосфере, обладающие относительно однородными свойствами и перемещающиеся в одном из течений общей циркуляции атмосферы, называют *воздушными массами*. Свойства воздушной массы определяются очагом ее формирования, т. е. характером подстилающей поверхности, над которой она длительное время находилась. Например, воздушной массе, сформированной над районами Арктики, свойственны низкие температура и абсолютная влажность, большая прозрачность, а воздушной массе, сформирован-

ной над тропическими районами, – высокие температура и абсолютная влажность, низкая прозрачность.

Существуют два критерия классификации воздушных масс: *географический* и *термический*.

За основу географической классификации воздушных масс принято место их формирования. В северном полушарии принято различать следующие воздушные массы:

- 1) *арктический воздух* (АВ), формирующийся за Полярным кругом, в Арктическом бассейне и над примыкающими частями материков;
- 2) *умеренный воздух* (УВ), формирующийся в умеренных широтах;
- 3) *тропический воздух* (ТВ), формирующийся в тропических и субтропических областях, а летом иногда в южных районах умеренных широт над континентом;
- 4) *экваториальный воздух* (ЭВ), формирующийся в экваториальной зоне и иногда переходящий из одного полушария в другое.

В зависимости от *поверхности*, над которой сформировались воздушные массы, их разделяют на *морские* и *континентальные*.

Воздушные массы в тропосфере находятся в непрерывном движении, т. е. перемещаются из очага своего формирования в другие области. При перемещении воздушной массы с одной подстилающей поверхности на другую, например, с суши на море, происходит изменение ее характеристик, называемое *трансформацией*. При трансформации иногда может измениться даже географический тип воздушной массы.

В соответствии с термической классификацией воздушных масс их разделяют на холодные и теплые. *Холодной* (ХМ) называют воздушную массу, приход которой вызывает похолодание в данном районе. Она обычно движется на более теплую подстилающую поверхность. *Теплой* (ТМ) называют воздушную массу, приход которой в данный район вызывает потепление. Она движется на более холодную подстилающую поверхность. Воздушные массы постоянно взаимодействуют между собой.

В пределах одной воздушной массы метеорологические величины изменяются незначительно. При переходе же из одной воздушной массы в другую происходит скачкообразное изменение метеорологических величин. Переходные зоны между соседними воздушными массами, в которых метеорологические величины быстро изменяются в горизонтальном направлении, называют *фронтальными зонами*, *фронтальными поверхностями* или просто *фронтами*.

Фронтальная зона всегда наклонена в сторону холодного воздуха, но угол ее наклона составляет лишь несколько угловых минут. Фронты также разделяют на *теплые* и *холодные* (рис. 7.3).

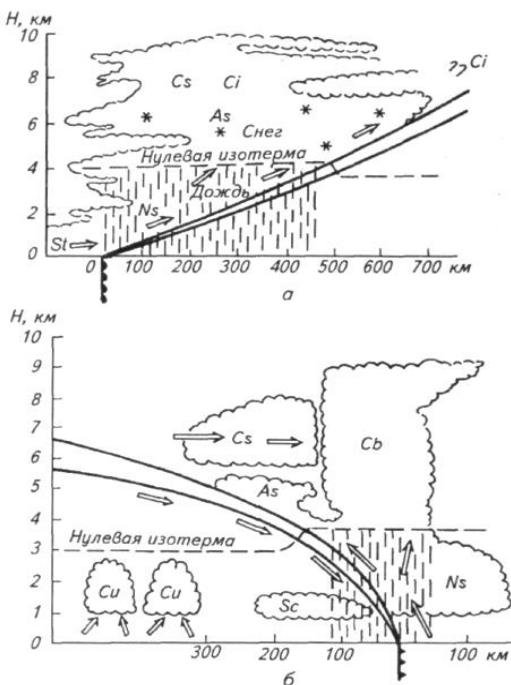


Рис. 7.3. Термический разрез фронтов. (а) Теплый (а) и холодный (б) фронты (вертикальный разрез)

Если надвигается теплый воздух, который постепенно натекает на отступающий холодный воздух, то фронт называют *теплым*.

Когда надвигается холодный воздух и клином подтекает под отступающий теплый, вытесняя его вверх, фронт называют *холодным*.

Приближению теплого фронта предшествует понижение атмосферного давления, появление перистых, а затем слоисто-дождевых облаков, из которых выпадают осадки. Основные предвестники холодного фронта для прогноза погоды следующие: понижение давления перед прохождением фронта, а также усиление ветра и изменение его направления.

*Стационарные фронты* имеют место в случае отсутствия существенного барического градиента и, как следствие, их малоподвижности. Они могут оставаться неподвижными в течение нескольких суток. При этом погода обычно характеризуется небольшим ветром и обложными осадками в пределах территории, оказавшейся в зоне фронта.

*Фронт окклюзии* образуется вследствие наложения одного фронта на другой. Обычно холодный воздух перемещается быстрее, чем теплый. Поэтому очень часто холодный фронт догоняет впереди идущий теплый фронт, прежде чем размывается циклон. Как правило, такая ситуация складывается в центре циклона. При окклюдировании теплый воздух вытесняется вверх от поверхности земли.

Исходя из географической классификации воздушных масс принято различать три главных фронта: *арктический* – между арктическим и умеренным воздухом, *фронт умеренных широт* – между умеренным и тропическим воздухом, *тропический* – между тропическим и экваториальным воздухом.

При прохождении фронтов часто наблюдаются интенсивное облакообразование, выпадение осадков, усиление ветра, туманы, грозы, шквалы и другие метеорологические явления.

#### **Порядок выполнения.**

На основе данных литературы [1, 3, 4, 9, 17, 18], конспекта лекций и изложенного выше теоретического материала в рабочей тетради следует кратко изложить сведения об основных параметрах земной атмосферы. Далее с учетом приведенных на рис. 7.2 и 7.3 схем необходимо привести анализ вертикальной структуры земной атмосферы, а также данные о ее свойствах в горизонтальном направлении, видах воздушных масс и фронтальных зон.

### **Контрольные вопросы**

1. Каков примерный возраст земной атмосферы?
2. По каким признакам атмосферу делят на слои (сфера) в вертикальном направлении?
3. Какова закономерность вертикального изменения температуры воздуха в тропосфере?
4. Какую структуру имеет земная атмосфера в горизонтальном направлении?
5. В какую сторону наклонена фронтальная зона в атмосфере?

## **8. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КЛИМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

### **8.1. Общие положения**

Основу любой климатологической информации составляют многолетние данные метеорологических наблюдений и измерений с их последующей математико-статистической обработкой. В этом смысле климатология как наука является прикладным разделом метеорологии.

Для правильной интерпретации и корректного применения расчетных климатических параметров, в том числе в строительном проектировании, необходимо иметь четкое представление о физической сущности метеорологических величин и явлений, их режиме, методах измерения и главное – механизме и степени воздействия на проектируемые объекты.

Метеорология, как и другие геофизические науки, широко пользуется физическими методами исследования. Основные из них – *метод наблюдений, метод экспериментов и теоретический метод*.

В настоящее время метеорологические наблюдения всех стран объединяют во Всемирной службе погоды (ВСП), которая подчиняется Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В системе ВСП приняты синхронные *сроки наблюдений* на всем земном шаре. Основных сроков в течение суток восемь, и они соответствуют 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 ч поясного времени Гринвича.

Метеонаблюдения могут выполняться по любому поясному времени, однако оно обязательно должно отличаться от Гринвича на величину, равную 3 ч. Под *сроком наблюдений* понимают интервал времени в 10 мин, который заканчивается точно в принятый срок.

Актинометрические и теплобалансовые наблюдения проводят по среднему солнечному времени.

Основным рабочим звеном метеорологической службы являются метеорологические станции (МС), образующие сеть метеорологических наблюдений определенной территории или государства. На территории Республики Беларусь в 58 пунктах действует довольно плотная и разносторонняя сеть метеорологических наблюдений, которая входит в ВСП.

В атмосфере постоянно происходят разнообразные физические процессы, непрерывно меняющие ее состояние.

Для количественной и качественной характеристики состояния атмосферы используют ряд метеорологических величин и явлений.

К основным метеорологическим *величинам* относят:

- температуру, давление, плотность и влажность воздуха;
- скорость и направление ветра;
- количество, высоту и толщину облаков;
- количество и интенсивность осадков,
- метеорологическую дальность видимости, водность, облаков;
- потоки лучистой энергии и тепла и др.

Кроме указанных величин выделяют *атмосферные явления*.

К ним относят: *туман, грозу, гололед, пыльную (песчаную) бурю, росу, иней, полярные сияния* и др.

Состав измеряемых на метеостанциях метеорологических элементов и явлений приведен в прил. 13.

Основным источником энергии почти для всех природных процессов, происходящих на поверхности земли и в атмосфере, является *лучистая энергия*, поступающая на Землю от Солнца. Энергия, поступающая к поверхности земли из глубинных ее слоев, выделяющаяся при радиоактивном распаде, приносимая космическими лучами, ничтожно мала по сравнению с энергией, поступающей от Солнца.

*Тепловой режим атмосферы* отражает характер распределения и изменения температуры в атмосфере. Он определяется главным образом теплообменом атмосферы с окружающей средой, т. е. с деятельной поверхностью и космическим пространством. Между поверхностью почвы и ее нижележащими слоями также происходит непрерывный обмен теплом.

Одной из важнейших составных частей земной атмосферы является *водяной пар*. Он непрерывно поступает в атмосферу вследствие испарения воды с поверхности водоемов, почвы, снега, льда и растительного покрова. *Влажностью воздуха* называют содержание водяного пара в атмосфере.

*Атмосферными осадками* называют капли воды и кристаллы льда, выпадающие из атмосферы на земную поверхность.

*Атмосферное давление* – это сила, с которой давит на единицу земной поверхности столб воздуха, расположенный от поверхности земли до верхней границы атмосферы.

*Ветер* – это горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности. На метеорологических станциях определяются направление и скорость ветра.

## **Задание 8.1. Изучение методов измерения актинометрических показателей, температуры воздуха и почвы**

**Цель задания** – ознакомление с показателями солнечной радиации, изучение методов и средств измерения актинометрических показателей, температуры воздуха и почвы.

### **Основные задачи.**

1. Изучить состав актинометрических показателей.
2. Изучить устройство и принцип работы приборов для измерения солнечной радиации и радиационного баланса.
3. Изучить устройство и принцип работы термометров для измерения температуры воздуха и почвы.
4. Изучить устройство и принцип работы термографа биметаллического.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 2, 4, 9, 17], конспект лекций, актинометрические приборы, термометры, термограф биметаллический.

### **Теоретическая часть.**

Количественно лучистая энергия Солнца характеризуется потоком радиации. Поток радиации – это количество лучистой энергии, которое поступает в единицу времени на единицу поверхности. Выделяют следующие виды лучистой энергии Солнца.

*Прямая солнечная радиация*  $S$  – часть солнечного излучения, приходящего на перпендикулярную лучам поверхность непосредственно от диска солнца.

В СИ поток радиации выражается в ваттах на квадратный метр ( $\text{Вт}/\text{м}^2$ ). Ранее он выражался в калориях в минуту на квадратный сантиметр ( $\text{кал}/(\text{мин} \cdot \text{см}^2)$ );  $1 \text{ кал}/(\text{мин} \cdot \text{см}^2) = 0,698 \text{ кВт}/\text{м}^2$ .

Энергетическую освещенность прямой радиации, поступающей на горизонтальную поверхность  $S'$ , вычисляют по формуле

$$S' = S \sin h_0, \quad (8.1)$$

где  $h_0$  – высота солнца над горизонтом, град.

*Рассеянная радиация*  $D$  – часть солнечного излучения, рассеянного атмосферой и поступающего от всего небосвода, исключая диск солнца. Сумму прямой  $S'$  и рассеянной  $D$  радиации, поступающей на горизонтальную поверхность, называют *суммарной радиацией*  $Q$ :

$$Q = S' + D. \quad (8.2)$$

*Отраженная радиация*  $R_k$  – это часть суммарной радиации, которая отражается от земной поверхности.

Отношение отраженной от земной поверхности радиации  $R_k$  к суммарной  $Q$  называют *альбедо*  $A$  и выражают в процентах:

$$A = \frac{R_k}{Q} \cdot 100. \quad (8.3)$$

Прямая, рассеянная и отраженная радиация составляют *коротковолновую радиацию*.

Разность между суммарной и отраженной радиацией называют *поглощенной радиацией*, или *балансом коротковолновой радиации*:

$$B_k = Q - R_k. \quad (8.4)$$

Нагреваясь за счет солнечной радиации, поверхность земли и атмосфера излучают тепло. Это *длинноволновая радиация*. Разность между излучением земной поверхности  $E_3$  и встречным излучением атмосферы  $E_a$  называют *эффективным излучением*  $E_{\text{эфф}}$ :

$$E_{\text{эфф}} = E_3 - E_a. \quad (8.5)$$

Единицей измерения радиационных излучений является киловатт на квадратный метр ( $\text{kВт}/\text{м}^2$ ). Часовые и суточные суммы радиационных излучений выражаются в мегаджоулях на квадратный метр ( $\text{МДж}/\text{м}^2$ ).

Актинометрические измерения обеспечивают определение часовых и суточных сумм радиационных излучений с точностью до  $\pm 0,01 \text{ МДж}/\text{м}^2$ . Месячные суммы радиационных излучений вычисляют с точностью до целых, а годовые – до десятков мегаджоулей на квадратный метр.

Для перехода от внесистемных единиц к единицам СИ необходимо помнить, что  $1 \text{ кал} = 4,19 \text{ Дж}$ ;  $1 \text{ кал}/(\text{см}^2 \cdot \text{мин}) = 697,8 \text{ Вт}/\text{м}^2$ ;  $1 \text{ Вт}/\text{м}^2 = 1 \text{ Дж}/(\text{с} \cdot \text{м}^2)$ ;  $1 \text{ ккал}/\text{см}^2 = 41,9 \text{ МДж}/\text{м}^2$ .

Температура воздуха является одной из основных характеристик погоды и климата. Температура по Международной практической шкале (МПШ) выражается в градусах Цельсия ( $^{\circ}\text{C}$ ). Интервал между точками плавления льда ( $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) и кипения воды ( $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) разделен на 100 равных частей;  $1/100$  часть соответствует  $1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Для оценки термодинамического состояния атмосферы используется термодинамическая температурная шкала (ТТШ) – шкала Кельвина (ТК). Шкалы отличаются одна от другой началом отсчета. Переход

от практической шкалы к термодинамической шкале Кельвина выражается следующим уравнением:

$$TK = 273,2^\circ + t^\circ C. \quad (8.6)$$

Для измерения температуры используют различные виды термометров: жидкостные, термоэлектрические, электротермометры сопротивления и деформационные термометры. Более распространены жидкостные термометры. Их принцип действия основан на изменении объема жидкости в зависимости от повышения или понижения температуры. В качестве жидкости используется ртуть, спирт и толуол. Отсчеты во всех термометрах делают с точностью до  $\pm 0,1^\circ C$ .

### **Порядок выполнения.**

После изучения теоретической части упражнения с использованием образцов соответствующих метеорологических приборов приступают к изучению устройства и принципа их работы.

Для проведения актинометрических наблюдений используют следующие актинометрические приборы: актинометр, универсальный пиранометр (походный альбадометр) и балансомер. Актинометр предназначен для измерения прямой солнечной радиации  $S$ .

*Термоэлектрический актинометр Савинова – Янишевского* состоит из приемной части, в качестве которой служит черный диск, сделанный из серебряной фольги и направленный на Солнце. На противоположной стороне диска приклеены активные спаи термоэлектрической батареи из константана и манганина, которые имеют вид звезды. Пассивные спаи приклеены к медному кольцу, которое закреплено на нижнем конце трубки 7 актинометра (рис. 8.1). Внутри трубки имеются семь диафрагм, которые предохраняют приемную часть от воздействия ветра, рассеянной и отраженной радиации.

Для наблюдений актинометр устанавливают так, чтобы его основание 11 и штатив 10 были ориентированы стрелками на север. Затем актинометр устанавливают по широте. Для этого ослабляют винт 2 и ставят сектор широт 9 соответственно широте места. С помощью винтов 3 и 6 направляют трубу 7 на Солнце. Ось 8 штатива и винт 6 располагают по сторонам света. Можно вращать винт 6 и вести трубку за Солнцем, корректируя ее наклон на оси 4 соответственно магнитному азимуту. Направление трубки на Солнце осуществляют при помощи экрана 5 на нижнем конце трубки, где должна концентрично располагаться тень от оправы на верхнем конце трубки. Колпачок 1 одевают на трубу при определении контроля места нуля. Термобатарею акти-

нометра при помощи электрических проводов соединяют с гальванометром или интегратором.

*Универсальный пиранометр (альбедометр)* служит для измерения рассеянной радиации ( $D$ ) при затемнении его темным экраном, суммарной радиации ( $Q$ ) и отраженной радиации ( $R_k$ ), что поступает на горизонтальную поверхность.

На практике его применяют главным образом для измерения альбедо деятельной поверхности. Альбедометры бывают двух типов: стационарные и походные.

Они состоят из приемника (термоэлектрической батареи) от пиранометра 1, карданныго подвеса 2, который способен самоуравновешиваться, и рукоятки 3 (рис. 8.2).

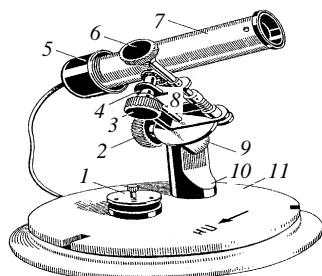


Рис. 8.1. Термоэлектрический актинометр Савинова – Янишевского

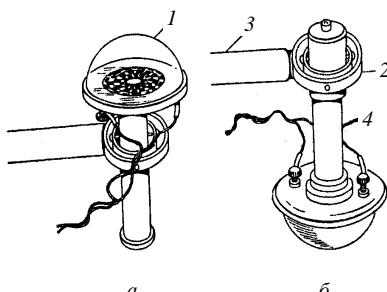


Рис. 8.2. Альбедометр термоэлектрический:  
а – положение вверх; б – положение вниз

Такое устройство обеспечивает горизонтальное положение приемной части альбедометра в двух позициях: приемником вверх для измерения суммарной и рассеянной радиации (рис. 8.2, а) и приемником вниз (рис. 8.2, б) для измерения отраженной радиации. Для осуществления наблюдений рукоятку 3 прикрепляют к трубке 4. С помощью трубы альбедометру придают соответствующее положение. После определения суммарной и отраженной радиации вычисляют альбедо по формуле (8.3).

*Балансомер термоэлектрический* используют для измерения радиационного баланса ( $B$ ) деятельной поверхности. Прибор представляет собой круглую плоскую оправу 1 диаметром 100 мм, в середине которой располагается приемник в виде квадратных медных пластинок 2 (рис. 8.3).

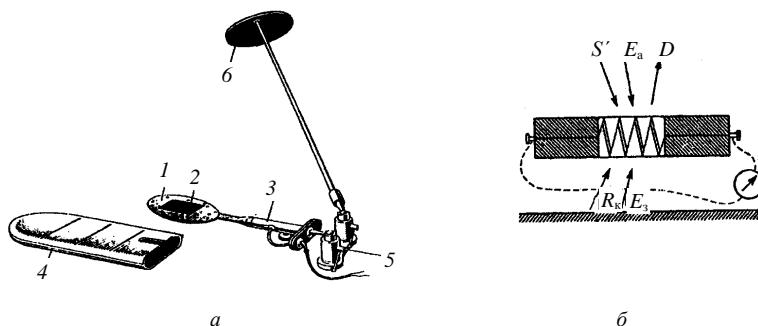


Рис. 8.3. Балансомер термоэлектрический:  
а – общий вид; б – схема

Наружная поверхность этих пластинок затемнена. К оправе присоединена рукоятка 3. Между медными пластины располагаются 10 специальных термобатарей. Каждая батарея представляет собой медный брускок, который имеет изоляционное покрытие. На это покрытие намотана константановая стружка. Половина каждого витка намотки изолирована, а вторая посеребрена. Все батареи соединены между собой последовательно. Провода от первой и последней батареи через рукоятку 3 выходят наружу. Балансомер в нерабочем состоянии закрывается крышкой 4. В комплект балансомера входит колодка с двумя шарнирами 5. К одному шарниру прикрепляется балансомер, а к другому – теневой экран 6. Последний необходим для затемнения прибора от прямой солнечной радиации. Балансомер устанавливают строго горизонтально и подключают к гальванометру или интегратору.

При измерении днем приемник, который направлен к небосводу, принимает суммарную радиацию  $Q$  и встречное излучение атмосферы  $E_a$ . Приемник, который направлен к земной поверхности, принимает отраженную радиацию  $R_k$  и собственное излучение земной поверхности  $E_z$ .

Для измерения температуры воздуха на метеорологических станциях и постах применяют термометры: психрометрический (срочный), максимальный и минимальный.

*Психрометрический (срочный) термометр* применяют для измерения температуры воздуха, поверхности почвы и снежного покрова в данный момент (сроки наблюдений). Это ртутный сухой термометр, являющийся частью психрометра (рис. 8.7) с цилиндрическим резервуаром. Он имеет вставную шкалу с ценой деления  $0,5^\circ$ .

*Минимальный термометр* применяют для измерения самой низкой температуры за период между сроками наблюдений. Это термометр спиртовой, с ценой деления  $0,5^{\circ}$ , со вставной шкалой и цилиндрическим резервуаром. Минимальные показания термометра определяют по легкому штифтику 1 (рис. 8.4), изготовленному из темного стекла с утолщениями на концах. При подъеме резервуара термометра штифт свободно перемещается в спирте, но не выходит из него, так как благодаря своей легкости не может прорвать поверхностную пленку 2, ограничивающую мениск спирта.

Штифт подобран таким образом, что силы трения его о стенки капилляра больше силы расширения спирта и меньше силы поверхностного натяжения спирта. Поэтому при повышении температуры спирт, расширяясь, свободно обтекает штифт, а при понижении температуры, как только поверхностная пленка дойдет до штифтика, последний перемещается этой пленкой в сторону резервуара. Движется он до тех пор, пока температура понижается. При повышении температуры движение его прекращается. Положение конца штифта, который наиболее удален от резервуара, показывает по шкале минимальную температуру, а мениск спирта – температуру в данный срок измерения. Для приведения минимального термометра в рабочее положение резервуар термометра приподнимают вверх и держат до тех пор, пока штифт не соприкоснется с мениском спирта.

*Максимальный термометр* служит для измерения самой высокой (максимальной) температуры за период между сроками наблюдений. Это ртутный термометр с цилиндрическим резервуаром и вставной шкалой. Цена деления шкалы –  $0,5^{\circ}$ . Показания максимальных значений температуры этим термометром сохраняются благодаря стеклянному штифту 2, который впаяется в дно резервуара 1 (рис. 8.5).




Рис. 8.4. Приспособление для отсчета минимальной температуры




Рис. 8.5. Приспособление для сохранения максимальных показаний термометра

Верхний конец штифта 2 входит в капилляр 3. В результате этого выход из резервуара в капилляр очень сужен. При повышении темпе-

ратуры ртуть в резервуаре расширяется и поднимается по капилляру, так как силы расширения ртути больше сил трения в месте сужения. При понижении температуры ртуть начинает уменьшаться в объеме, однако находящаяся в капилляре ртуть не может вернуться в резервуар, так как силы трения в месте сужения значительно превышают силы сцепления ртути. Столбик ртути, который останется в капилляре, показывает максимальную температуру за определенный промежуток времени. После встряхивания максимального термометра его показания должны быть близкими к показаниям срочного.

Для непрерывной записи изменений температуры воздуха на протяжении суток или недели используется *термограф*. Он состоит из трех основных частей: приемной, передающей и регистрирующей (рис. 8.6).

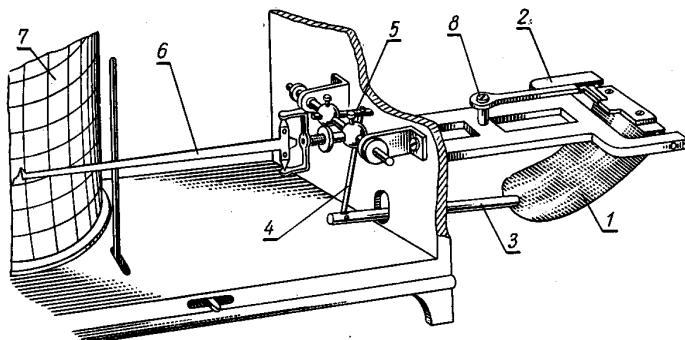


Рис. 8.6. Термограф биметаллический (фрагмент рабочей части)

Приемником термографа, который прикреплен в метеорологической будке крепежным винтом 8, является биметаллическая пластинка 1, изготовленная из металлов с разным термическим коэффициентом линейного расширения. В результате этого биметаллическая пластинка изгибается пропорционально изменению температуры. Один конец биметаллической пластинки закреплен неподвижно на колодке 2, а второй перемещается.

К свободному концу биметаллической пластинки прикреплен рычаг 3, который соединен тягой 4 с рычагом 5 коленчатого вала.

Вторым рычагом коленчатого вала является стрелка 6, заканчивающаяся пером, которое касается ленты барабана 7. Перо заполняется специальными чернилами с примесью глицерина.

Барабан вращается при помощи часового механизма вокруг оси, а перо, касаясь бумажной ленты, вычерчивает на ней график, который соответствует изменениям температуры воздуха.

Регистрирующая часть термографа – барабан с часовым механизмом внутри. Благодаря часовому механизму барабан вращается вокруг неподвижной оси, закрепленной на основании корпуса. В зависимости от скорости вращения барабана термографы делят на суточные и недельные.

На метеорологических станциях наблюдения за температурой почвы осуществляют как на поверхности почвы, так и на различных глубинах. Для этого выбирают площадку размером  $4 \times 6$  м, которую очищают от травяного покрова, а почву взрыхляют.

Для измерения температуры поверхности почвы и снежного покрова используют срочный, максимальный и минимальный термометры. Термометры устанавливают в середине оголенной площадки на расстоянии 5–6 см один от другого резервуарами на восток в приведенной ниже последовательности: первый с севера – срочный для измерения температуры поверхности почвы и снежного покрова, второй – минимальный, третий – максимальный. Срочный и минимальный термометры необходимо положить на поверхность строго горизонтально, а максимальный с небольшим наклоном в сторону резервуара. Термометры должны лежать на почве таким образом, чтобы их резервуары и наружная оболочка были наполовину заглублены в почву.

Для измерения температуры почвы на различных глубинах применяют ртутные коленчатые термометры Савинова и вытяжные термометры.

Ртутные коленчатые термометры Савинова (рис. 8.7) служат для измерения температуры почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см (пахотный слой). Это комплект из четырех термометров, которые имеют вставную шкалу с ценой деления  $0,5^\circ$ . Резервуары термометров цилиндрические. Резервуар термометров изогнут под углом  $135^\circ$ . Капилляр от резервуара до начала шкалы изолирован термоизоляционным материалом. Термоизоляция уменьшает влияние конвективных токов воздуха в стеклянной оболочке, которые могут возникнуть вследствие разницы температуры почвы на различных глубинах.

Термометры Савинова устанавливают на одной площадке с термометрами для измерения температуры поверхности почвы в направлении с востока на запад. Их устанавливают весной после оттаивания почвы и убирают осенью.

Для установки каждого коленчатого термометра выкапывают траншею в виде трапеции  $ABCD$  (рис. 8.7). Северная сторона  $AB$  траншеи отвесная. В ней в углубления, параллельно поверхности почвы, вставляют резервуары термометров по мере возрастания глубины. После установки необходимо проверить угол наклона выступающей части термометра к поверхности почвы. Этот угол должен быть равен  $45^\circ$ . Затем траншею засыпают землей, сохраняя последовательность вынутых пластов.

В сроки измерений наблюдатель становится с северной стороны и последовательно снимает показания, начиная с термометра, который установлен на глубине 5 см.

*Вытяжные ртутные термометры* служат для измерения температуры почвы на глубинах 20, 40, 60, 80, 120, 160, 240 и 320 см. Они имеют цену деления  $0,2^\circ$ .

С целью уменьшения влияния внешней среды в момент отсчета термометр 1 вмонтирован в специальную оправу 2 с металлическим колпачком 3 (рис. 8.8).

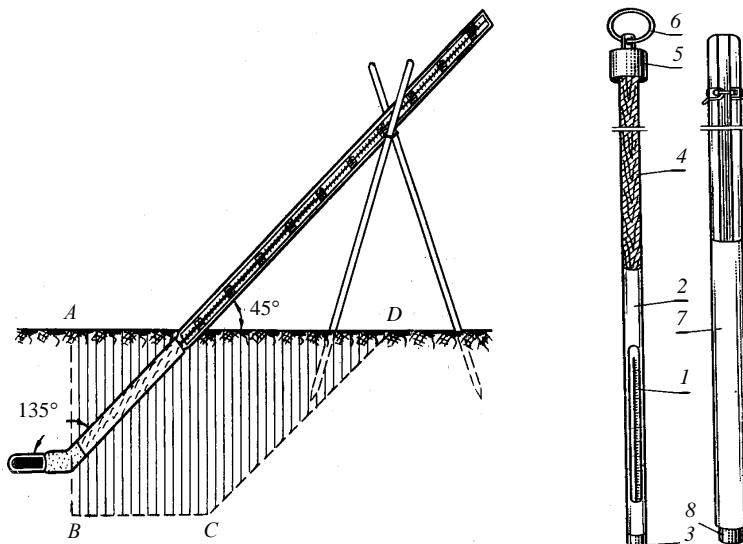


Рис. 8.7. Установка почвенных коленчатых термометров Савинова

Рис. 8.8. Термометр вытяжной

Для лучшего теплового контакта и увеличения инерции термометра пространство между резервуаром термометра и стенками колпачка заполнено медными опилками.

Оправа с термометром крепится на деревянной штанге 4, длина которой зависит от глубины установки термометра. Штанга заканчивается колпачком 5 с кольцом 6, за которое термометр вынимают из почвы.

Вытяжные термометры опускают в пластмассовые или эбонитовые трубы 7, погруженные в почву на необходимую глубину и имеющие на нижнем конце металлические наконечники 8. Термометр воспринимает температуру только того слоя почвы, на котором находится металлический наконечник.

Вытяжные термометры размещают на открытом месте с естественным покровом. С помощью бура делают скважины нужной глубины и в них устанавливают трубы 7 в один ряд через каждые 50 см в направлении с востока на запад. Трубы должны выступать над поверхностью почвы на 40–50 см во избежание заноса их снегом в зимний период. После установки труб в них опускают термометры. Чтобы почва вокруг термометров не уплотнялась, отсчет по ним производят со специального помоста, расположенного с северной стороны термометров.

В сроки наблюдений термометры по очереди, начиная с наименьшей глубины, достают из трубы 7 за кольцо 6 и снимают отсчеты температуры. После этого термометр опускают в трубку. Наблюдения по термометрам на глубинах 60, 80, 120, 160, 320 см проводят на протяжении года один раз в сутки, днем, а на глубинах 20 и 40 см – во все сроки наблюдений.

### **Контрольные вопросы**

1. Что понимают под прямой, рассеянной, суммарной и отраженной радиацией?
2. Что такое альбедо, от чего зависит его величина?
3. Какие приборы используют для измерения прямой солнечной радиации?
4. Какие типы термометров используют для измерения температуры воздуха?
5. В чем состоит назначение и принцип работы термографа биметаллического?

## **Задание 8.2. Изучение методов измерения влажности воздуха, испарения и осадков**

**Цель упражнения** – ознакомление с показателями влажности воздуха, изучение средств измерения влажности воздуха, испарения и атмосферных осадков.

### **Основные задачи.**

1. Изучить основные характеристики влажности воздуха.
2. Изучить устройство и принцип работы психрометра, гигрометра и гигрографа.
3. Изучить сущность испарения, его определяющие факторы и способы измерения.
4. Изучить устройство осадкомера, плювиографа и снегомера.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 2, 4, 17], аспирационный психрометр, волосной гигрометр, гигрограф, почвенный испаритель, осадкомер Третьякова, плювиограф, весовой снегомер.

### **Теоретическая часть.**

Водяной пар поступает в атмосферу в результате испарения с поверхности Мирового океана, рек, озер, поверхности суши, ледяного и снежного покрова, растительности и т. д.

Влажность воздуха характеризуется следующими величинами: абсолютной влажностью, парциальным давлением (упругостью) водяного пара, относительной влажностью, дефицитом упругости водяного пара, точкой росы.

*Абсолютная влажность  $a$*  – количество водяного пара в граммах, содержащееся в 1 м<sup>3</sup> воздуха при данной температуре (г/м<sup>3</sup>).

*Парциальное давление (упругость) водяного пара  $e$*  – давление, которое имел бы водяной пар, находящийся в газовой смеси, если бы он занимал объем, равный объему газовой смеси при той же температуре.

Парциальное давление в Международной системе единиц (СИ) измеряется в гектопаскалях (гПа); 1гПа = 100 Па. Парциальное давление может также измеряться в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.); 1 мм рт. ст. = 1,33 гПа.

Парциальное давление (упругость) водяного пара, находящегося в воздухе, может возрастать до определенного предела, который называется давлением (упругостью) насыщенного водяного пара  $E$ .

Парциальное давление (упругость) водяного пара  $e$  вычисляют по психрометрической формуле

$$e = E_1 - AP(t - t'), \quad (8.7)$$

где  $E_1$  – давление (упругость) насыщенного водяного пара, взятое по показаниям смоченного термометра, гПа;

$A$  – психрометрический коэффициент, зависящий от скорости движения воздуха около резервуара смоченного термометра,  $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;

$P$  – атмосферное давление, гПа;

$t$  – температура сухого термометра,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$t'$  – температура смоченного термометра,  $^{\circ}\text{C}$ .

Для стационарного психрометра  $A = 0,0007947 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$ , для аспирационного  $A = 0,000662 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$ .

*Относительной влажностью*  $f$  называют отношение парциального давления (упругости) водяного пара к давлению (упругости) насыщенного водяного пара при данной температуре, выраженное в процентах. Относительная влажность характеризует степень насыщения воздуха водяным паром при данной температуре и выражается формулой

$$f = \frac{e}{E_1} \cdot 100 \% . \quad (8.8)$$

*Дефицитом упругости водяного пара*  $d$  называют разность между давлением насыщенного водяного пара  $E$ , находящегося в воздухе при данной температуре, и парциальным давлением  $e$ . Дефицит упругости водяного пара измеряют в гектопаскалях:

$$d = E_1 - e. \quad (8.9)$$

*Точкой росы*  $t_d$  называют температуру, до которой должен охладиться воздух при данном давлении, чтобы содержащийся в нем водяной пар стал насыщенным.

При  $f = 100 \%$  фактическая температура воздуха совпадает с точкой росы.

*Испарением* называют переход вещества из жидкого состояния в газообразное. Энергия, требующаяся на испарение этого количества воды, обеспечивается приходом солнечной радиации. Испарение зависит от многих факторов. Главными из них являются *температура испаряющей поверхности, влажность воздуха и ветер*.

Согласно закону Дальтона, скорость испарения  $W$  прямо пропорциональна дефициту насыщения водяного пара ( $E_1 - e$ ), вычисленному по температуре испаряющей поверхности. В соответствии с формулой Августа скорость испарения обратно пропорциональна атмосферному давлению  $p$ . В итоге  $W$  выражают равенством

$$W = A \frac{(E_1 - e)}{p}, \quad (8.10)$$

где  $A$  – коэффициент пропорциональности, зависящий, в частности, от скорости ветра.

С увеличением разности ( $E_1 - e$ ) испарение увеличивается.

*Атмосферными осадками* называют капли воды и кристаллы льда, выпадающие из атмосферы на земную поверхность.

Количество осадков измеряют высотой слоя воды в миллиметрах, образовавшегося в результате выпадения осадков на горизонтальной поверхности при отсутствии испарения, просачивания и стока, а также при условии, что осадки, выпавшие в твердом виде, полностью растаяли. Слой осадков 1 мм, выпавших на площадь 1 м<sup>2</sup> соответствует массе воды 1 кг или объему 1 л, а также объему 10 м<sup>3</sup>/га.

Важной характеристикой осадков является их *интенсивность*, т. е. количество (слой) осадков, выпадающих в единицу времени.

#### **Порядок выполнения.**

После изучения теоретической части упражнения с использованием приведенных ниже схем и образцов соответствующих метеорологических приборов изучают устройство и принцип их работы.

Влажность воздуха измеряют несколькими методами. Наибольшее распространение получили психрометрический и гигрометрический методы. Приборы, которые используют при измерении влажности воздуха психрометрическим методом, называются психрометрами.

*Психрометрический метод.* Влажность воздуха определяют по разности показаний двух одинаковых психрометрических термометров – сухого и смоченного. С поверхности резервуара смоченного термометра происходит испарение, которое зависит от влажности окружающего воздуха. Чем суще воздух, тем интенсивнее испарение с резервуара смоченного термометра и тем ниже его показания по сравнению с сухим термометром. Следовательно, по разности показаний сухого и смоченного термометров можно определить влажность воздуха.

*Гигрометрический метод* измерения влажности воздуха основан на использовании свойства обезжиренного человеческого волоса изменять свою длину при изменении влажности окружающего воздуха.

Удлинение волоса с изменением относительной влажности воздуха происходит неравномерно.

*Станционный психрометр* (рис. 8.9) состоит из двух одинаковых термометров с ценой деления 0,2°, помещенных рядом на особом штативе в психрометрической будке, и стаканчика для дистиллированной воды. Стенки психрометрической будки (рис. 8.10) состоят из двойных жалюзи 1, расположенных одна над другой под углом 45° к горизонту.

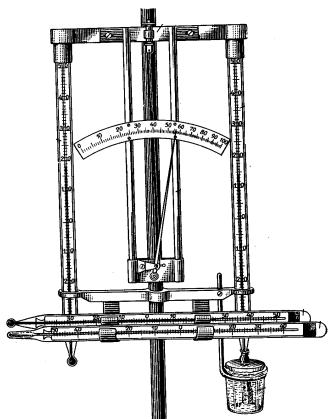


Рис. 8.9. Установка термометров и гигрометра в психрометрической будке

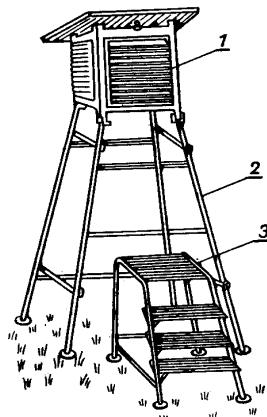


Рис. 8.10. Психрометрическая будка

Жалюзийные стенки защищают термометры от прямого попадания солнечных лучей и вместе с тем не препятствуют свободному доступу воздуха. Будка ориентируют дверцей на север, чтобы во время отсчетов на термометры не падали солнечные лучи, и укрепляют на подставке 2 высотой 175 см. Для удобства отсчетов около будки устанавливают лесенку 3.

Левый термометр – «сухой» – предназначен для измерения температуры воздуха, а правый – «смоченный» – служит для измерения температуры собственного резервуара (рис. 8.9). Резервуар смоченного термометра плотно обернут батистом, нижний конец которого погружен в стаканчик с дистиллированной водой. При помощи батиста обеспечивается капиллярное поступление воды к поверхности резервуара и беспрерывное поддержание его во влажном состоянии.

Отсчеты по психрометрическим термометрам производят быстро, причем сначала отсчитывают десятые доли, а затем целые градусы. Для определения влажности воздуха психрометры используют при температурах не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ .

*Аспирационный психрометр* очень удобен для измерения влажности воздуха в полевых условиях. По принципу действия он аналогичен станционному. Аспирационный психрометр (рис. 8.11) состоит из двух одинаковых психрометрических термометров 1 и 2 с резервуарами цилиндрической формы.

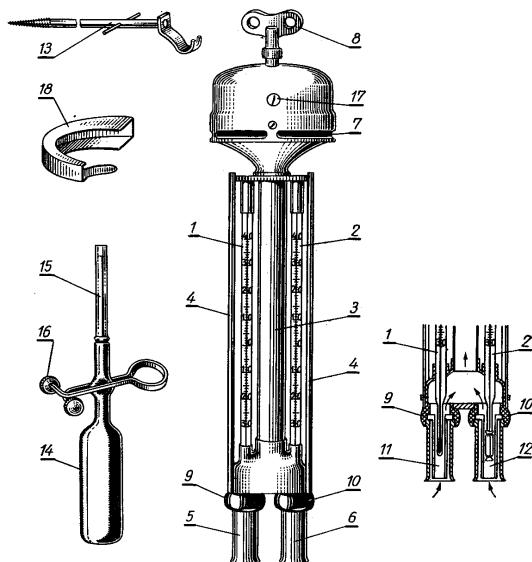


Рис. 8.11. Аспирационный психрометр

Термометры закреплены в оправе, состоящей из трубы 3, раздваивающейся книзу на две трубочки 5, 6, планок 4 и аспиратора 7, зажимного винта вентилятора 17. В трубочках 5, 6 имеются еще внутренние трубы 11, 12, в которых помещаются резервуары термометров. Двойные трубы защищают резервуары от нагревания солнечными лучами. Чтобы тепло от корпуса не передавалось к резервуарам, трубы изолируются от него пластмассовыми кольцами 9, 10. Важной частью аспиратора является пружина, которую заводят ключом 8. В результате работы аспиратора вокруг резервуаров термометров создается постоянный ток воздуха со скоростью 2 м/с, поэтому показания прибора не зависят от скорости ветра.

Психрометр подвешивают за железный крюк-подвес 13, который может быть ввинчен в деревянный столб на требуемую высоту. Для смачивания батиста пользуются резиновой грушей 14 со стеклянной пипеткой 15 и зажимом 16.

*Волосной гигрометр* применяют для определения относительной влажности воздуха при температуре воздуха ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ . Он является

основным прибором для наблюдений за влажностью воздуха при отрицательных температурах.

Приемной частью гигрометра (рис. 8.12) служит обезжиренный человеческий волос 1, натянутый на металлическую раму 2.

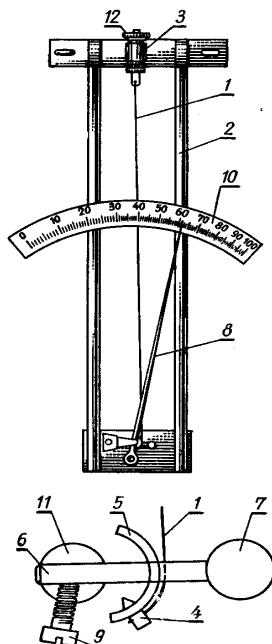


Рис. 8.12. Волосной гигрометр

Один конец его закреплен в нижней части регулировочного винта 3, другой – в отверстии металлической дужки 5, насаженной на стержень 6 с грузиком 7, зажатый винтом 9. Крепление волоса внизу и вверху производится деревянными штифтами 4 и шеллаком. Стержень 6 и стрелка 8 укреплены на одной оси 11 при помощи гайки 12. Поэтому изменение длины волоса в результате изменения влажности воздуха вызывает поворот стрелки вокруг оси и смещение ее свободного конца по шкале 10 с делениями от 0 до 100 %. Волосной гигрометр устанавливают в психрометрической будке между сухим и смоченным термометрами (см. рис. 8.9).

*Волосной гигрограф* применяют для непрерывной регистрации изменений относительной влажности воздуха (рис. 8.13).

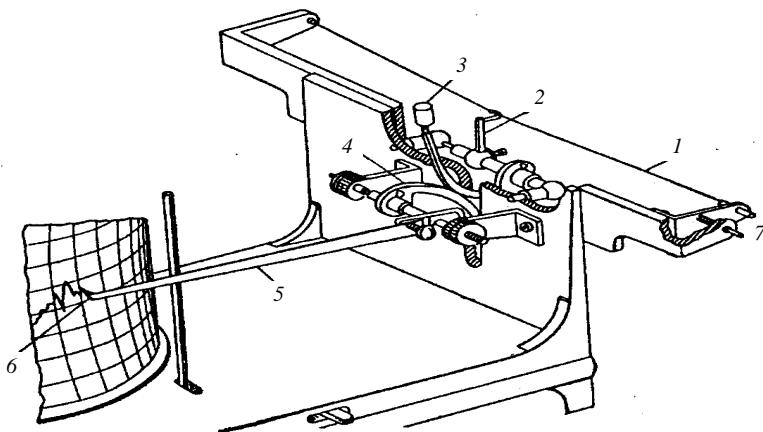


Рис. 8.13. Гигрограф волосной (фрагмент рабочей части)

Приемной частью волосного гигрографа, которая реагирует на изменение относительной влажности, является пучок обезжиренных человеческих волос 1, расположенных в рамке за пределами корпуса прибора. Изменения длины пучка волос передаются через систему рычагов 3, 4 на стрелку 5, на конце которой крепится перо 6. В средней части пучка волос оттянут крючком 2, соединенным с криволинейным рычагом 3, способным вращаться вокруг своей оси. Криволинейный рычаг 3 скользит по другому криволинейному рычагу 4, который имеет общую со стрелкой 5 ось. Для регулировки точности записи пера 6 служит установочный винт 7, при помощи которого регулируется необходимое натяжение пучка волос. При увеличении относительной влажности пучок волос удлиняется, а стрелка с пером перемещается вниз вдоль ленты барабана.

Регистрирующей частью гигрографа служит барабан с часовым механизмом. В зависимости от скорости вращения барабана различают суточные и недельные гигрографы. На барабан надевают бумажную ленту, на которой параллельные горизонтальные линии соответствуют относительной влажности воздуха в процентах, вертикальные дуги – времени.

*Суммарное испарение* в полевых условиях измеряют методом почвенных испарителей. Метод заключается в том, что величину  $E$  между сроками наблюдений определяют по изменению массы почвенного монолита, помещенного в испаритель, с учетом выпавших осадков  $P$  и просочившейся через монолит воды  $J$ .

По способу учета изменения массы почвенного монолита применяют *весовые* и *гидравлические* испарители. В первом случае испаритель взвешивают на весах и суммарное испарение ( $E$ , мм) за интервал между взвешиваниями определяют по зависимости

$$E = \frac{10 (G_1 - G_2)}{F} + P - J, \quad (8.11)$$

где  $G_1, G_2$  – массы испарителя в предыдущий и текущий сроки взвешивания, г;

$F$  – площадь испарителя, см<sup>2</sup>;

$P, J$  – количество осадков и просочившейся воды за промежуток времени между взвешиваниями, мм.

Осадки измеряют напочвенным дождемером, установленным рядом с испарителем, а величину  $J$  – по количеству воды в водосборном сосуде прибора. Из приведенной зависимости видно, что для получения величины испарения с точностью до  $\pm 0,1$  мм точность взвешивания (г) не должна превышать  $\Delta G = 0,01F$ .

Стандартные весовые испарители ГГИ-500-50 и ГГИ-500-100 с площадью испарения  $F = 500$  см имеют глубину почвенного монолита соответственно 50 и 100 см (рис. 8.14).

Испарители состоят из внутреннего цилиндра, наружного цилиндра (гнезда) и водосборного сосуда. Для зарядки испарителя почвенным монолитом внутренний цилиндр без дна ставят на почву, вдавливают в нее, затем окапывают вокруг и под давлением осаживают. Водосборный сосуд прикрепляют ниже дна внутреннего цилиндра, который затем помещают в подготовленное гнездо.

*Гидравлические* почвенные испарители основаны на принципе гидростатического взвешивания и обеспечивают более надежное измерение суммарного испарения за счет большего объема почвенного монолита. Например, гидравлические испарители большой модели (балансомеры) могут иметь монолиты площадью до 1–5 м<sup>2</sup> и глубиной 2,0–2,5 м. Они являются наиболее точными стационарными сооружениями, позволяющими измерять основные элементы водного баланса и вести их непрерывную запись.

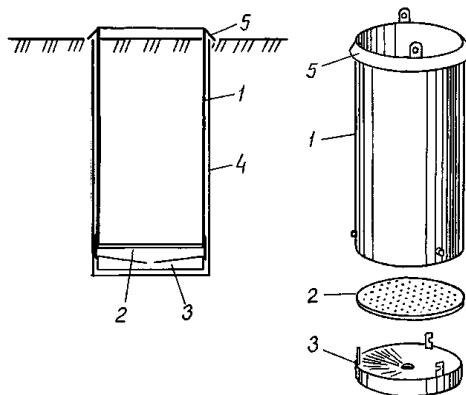


Рис. 8.14. Почвенный весовой испаритель ГГИ-500-50:

1 – внутренний цилиндр; 2 – дно с отверстиями; 3 – водосборный сосуд;  
4 – наружный цилиндр; 5 – козырек

Стандартным прибором для измерения *количество осадков*, выпадающих в жидким и твердом виде, является *осадкомер Третьякова* (рис. 8.15).

В комплект осадкомера входят два цилиндрических ведра, крышка, ветровая защита и измерительный стакан.

Ведро осадкомера имеет приемную площадь  $200 \text{ см}^2$  и высоту 40 см. Внутри ведра впаяна диафрагма в виде усеченного конуса. Для уменьшения испарения из ведра в летнее время отверстие диафрагмы закрывают воронкой. Ветровая защита состоит из 16 трапециoidalных изогнутых планок. Верхние концы планок находятся на одной высоте с верхним краем ведра.

Собранные осадки выливают в измерительный стакан, который представляет собой мензурку со 100 делениями. Одно деление соответствует объему  $2 \text{ см}^3$ , что при площади сечения приемной части ведра  $200 \text{ см}^2$  соответствует 0,1 мм слоя осадков.

Осадкомер устанавливают на металлической подставке с таким расчетом, чтобы его приемная поверхность находилась на высоте 2 м. Измерение количества осадков выполняют четыре раза в сутки. В срок наблюдений производят смену ведер.

Измерение твердых осадков выполняют после того, как они полностью растают. К каждому измеренному количеству осадков вводится поправка на смачивание осадкомерного ведра.

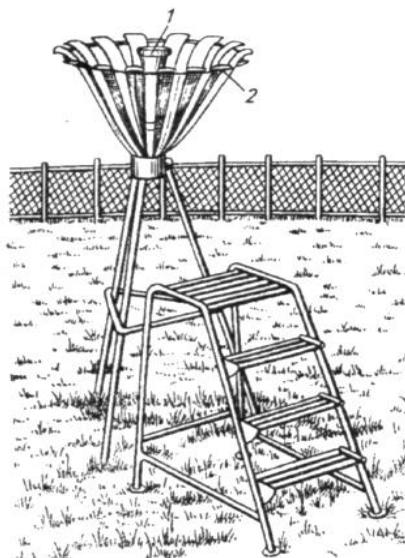


Рис. 8.15. Осадкомер Третьякова:  
1 – приемное ведро осадкомера; 2 – ветровая защита

*Плювиограф* (рис. 8.16) – самописец, предназначенный для непрерывной регистрации количества, интенсивности и продолжительности выпадения жидких осадков. Он состоит из цилиндрического сосуда 1 с приемной площадью 500 см<sup>2</sup>. В нижней части сосуд переходит в конус, заканчивающийся сливной трубкой, которая вставляется в воронку трубы 2, идущей от поплавковой камеры 3.

Осадки через приемное ведро поступают в поплавковую камеру, внутри которой находится полый металлический поплавок 4 со стержнем 5 и стрелкой 6, заканчивающейся пером. Рядом с поплавковой камерой укреплен барабан 9 с часовым механизмом. На барабан надевается бумажная лента. Горизонтальные линии на ней соответствуют количеству осадков, а вертикальные – времени. Одно горизонтальное деление равно 0,1 мм осадков, а одно вертикальное – 10 мин.

В нижней части корпуса прибора помещается контрольный сосуд 10, в который сливаются осадки из поплавковой камеры.

При выпадении осадков вода из приемного сосуда 1 переливается в поплавковую камеру 3.

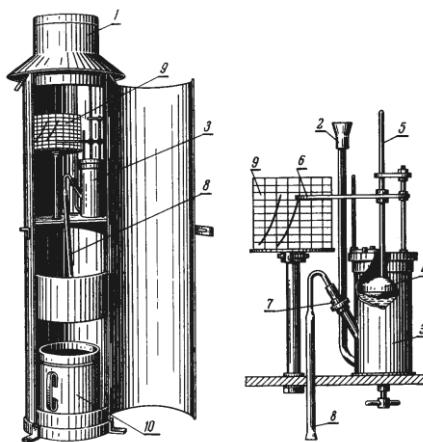


Рис. 8.16. Плювиограф

При этом поплавок, находящийся в камере, поднимается, и перо чертит на ленте кривую линию, причем чем интенсивнее осадки, тем круче подъем кривой.

Как только осадки заполнят поплавковую камеру, начинает действовать сифон 8, который соединен с поплавковой камерой соединительной гайкой 7, и вода из камеры автоматически выливается в контрольный сосуд 10. При этом перо вычерчивает на ленте вертикальную прямую линию от верха до нулевого деления ленты. Если осадки продолжают выпадать, поплавковая камера снова наполняется водой и перо поднимается вверх. Если осадки прекращаются, перо чертит на ленте горизонтальную линию.

### Контрольные вопросы

1. Назовите характеристики влажности воздуха и их единицы измерения.
2. Опишите устройства и принципы работы психрометра и гигрометра.
3. Какова методика измерения испарения почвенным испарителем?
4. В какие сроки и в каких единицах измеряют количество выпавших осадков?
5. Что понимают под интенсивностью осадков и как ее измеряют?

### **Задание 8.3. Изучение методов измерения атмосферного давления, скорости и направления ветра**

**Цель задания** – освоение сущности, методов и средств измерения атмосферного давления и характеристик ветра.

#### **Основные задачи.**

1. Ознакомиться с единицами измерения атмосферного давления.
2. Изучить устройство приборов для измерения и записи атмосферного давления.
3. Изучить устройство и установку флюгера, ручного анемометра, анеморумбометра и правила наблюдений по ним.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 2, 4, 17], чашечный барометр, барометр-анероид, барограф, ручной анемометр, анеморумбометр.

#### **Теоретическая часть.**

*Атмосферное давление* – это сила, с которой давит на единицу земной поверхности столб воздуха, расположенный от поверхности земли до верхней границы атмосферы.

Единицей измерения атмосферного давления в СИ является гектопаскаль (гПа); 1 гПа = 100 Па. 1 Па – это давление, равное силе в 1 ньютон, которая действует на площадь 1 м<sup>2</sup>; 1 Па = 1 Н/м<sup>2</sup>.

Кроме того, в метеорологии используют единицы давления – миллибар (мб) и миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.). 1 мб – это давление, равное силе 1000 дин, которое действует на площадь в 1 см<sup>2</sup>. Миллиметр ртутного столба – это изменение атмосферного давления, которое соответствует повышению или понижению ртутного столба в барометре на 1 мм.

Соотношения между приведенными единицами следующие:

$$1 \text{ гПа} = 1 \text{ мб} = 0,75 \text{ мм рт. ст.}; 1 \text{ мм рт. ст.} = 1,33 \text{ гПа} = 1,33 \text{ мб}.$$

Нормальным считается давление воздуха при температуре 0 °C на уровне моря и широте 45° северного полушария, равное 1013 гПа, или 760 мм рт. ст.

*Ветер*, т. е. движение воздуха относительно земной поверхности, возникает вследствие различий атмосферного давления в разных точках атмосферы. Так как давление меняется по вертикали и по горизонтали, то воздух обычно движется под некоторым углом к земной поверхности. Но этот угол очень мал. Поэтому ветром большей частью считают горизонтальное движение воздуха.

Ветер характеризуется *направлением и скоростью*. Направление ветра определяют той точкой горизонта, откуда ветер дует. Для обозначения направления ветра в метеорологии используют 16 точек горизонта, называемых *румбами*, а иногда *азимут* той точки, откуда дует ветер. Этот азимут выражают в угловых градусах. При этом отсчет градусов ведут от севера через восток, так что северному направлению соответствует  $0^\circ$ , восточному –  $90$ , южному –  $180$ , западному –  $270^\circ$ . В прил. 14 представлены белорусские и международные названия румбов и приведены соответствующие им значения направления ветра в угловых градусах.

*Скорость ветра* выражается в метрах в секунду (м/с), а в некоторых случаях – в километрах в час (км/ч). Для визуальной оценки скорости ветра в морской практике пользуются баллами по шкале Борфорта, приведенной в прил. 15.

#### **Порядок выполнения.**

После освоения теоретической части упражнения изучают устройство и принцип работы метеорологических приборов для измерения атмосферного давления и характеристик ветра. При этом используют приведенные ниже схемы и образцы этих приборов.

На метеорологических станциях для измерения атмосферного давления используют ртутные барометры и барометры-анероиды, а для непрерывной регистрации изменения давления – барографы.

*Станционный чашечный барометр* (рис. 8.17) состоит из двух основных частей: стеклянной трубки 1 и пластмассовой чашки 2, заполненной ртутью. Стеклянная трубка опущена открытым концом в чашку. Верхний конец трубки запаян. Чтобы воздух не попал в трубку, ее перед опусканием в чашку наполняют ртутью доверху. Чашка состоит из трех свинчивающихся частей. В верхней части 3 помимо отверстия для стеклянной трубки имеется еще маленькое отверстие для сообщения ртути, находящейся в чашке, с атмосферным воздухом. Для предохранения ртути от загрязнения это отверстие закрывается винтом 4 с кожаной шайбой. В средней части чашки имеется диафрагма с круглыми отверстиями. Диафрагма, занимая некоторый объем, дает возможность наливать в чашку меньше ртути, а также предохраняет ртуть от сильных колебаний и от попадания воздуха в стеклянную трубку при переноске прибора. При сборке прибора стеклянную трубку и чашку заполняют дистилированной ртутью. Стеклянная трубка окружена латунной защитной оправой 6, на которой имеются приспособления для отсчетов.

В нижней части оправы укреплен термометр 7 для отсчета температуры прибора. В верхней части оправы имеется сквозная прорезь, позволяющая видеть мениск ртутного столба в стеклянной трубке. С левой стороны нанесена шкала 8 с пределами измерений от 680 до 1110 гПа. Вдоль стеклянной трубы с помощью кремальеры 9 перемещается кольцо с укрепленным на нем нониусом 10, который служит индексом для наводки на мениск ртутного столба и для отсчета десятых долей. Десять делений нониуса равны девяти делениям основной шкалы. В верхней части оправы имеется кольцо 5 для подвешивания барометра.

При отсчетах давления нониус подводят сверху до момента, пока не произойдет касание его нижнего среза верхней части мениска ртути в трубке. Отсчеты показаний барометра и термометра делаются с точностью до  $\pm 0,1$  гПа и  $\pm 0,1$  °С. Целые гектопаскали отсчитывают по нижнему обрезу нониуса, а десятые – по нониусу. Деление нониуса, совпадающее с делением основной шкалы, показывает число десятых долей шкалы.

*Барометр-анероид* относят к деформационным барометрам, основанным на зависимости упругой деформации приемника под воздействием атмосферного давления. Приемником, который воспринимает изменение атмосферного давления, служит анероидная коробка 1, состоящая из двух спаянных между собой гофрированных мембран (рис. 8.18).

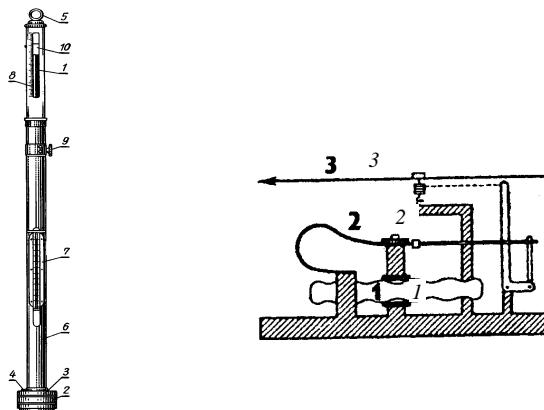


Рис. 8.17. Станционный чашечный барометр

Рис. 8.18. Барометр-анероид

Воздух из коробки откачен. Наружное атмосферное давление направлено на сжатие коробки, но пружина 2 уравновешивает стенки коробки в растянутом положении. В результате этого крышка коробки способна к деформациям в зависимости от изменения атмосферного давления. Колебания крышки коробки усиливаются специальной системой подвижных рычагов и передаются на стрелку 3, которая перемещен вдоль шкалы с делениями. К шкале анероида прикреплен термометр для измерения температуры прибора. Механизм анероида помещается в пластмассовый кожух. Анероид устанавливают в горизонтальном положении. При наблюдениях по анероиду вначале отсчитывают температуру по термометру при анероиде с точностью до  $\pm 0,1^\circ$ . После этого, слегка постучав по стеклу анероида для преодоления трения в передающей части, отсчитывают положение стрелки относительно шкалы с точностью до  $\pm 0,1$  единицы измерения.

*Барограф* применяют для непрерывной регистрации изменений атмосферного давления. Он состоит из трех частей: приемной 1, передающей 2 и регистрирующей 3 (рис. 8.19). Приемной частью, которая реагирует на изменение атмосферного давления, являются несколько анероидных коробок, соединенных вместе. Воздух из коробок откачен, чтобы коробки не сжимались под воздействием атмосферного давления, в середине каждой коробки содержится пружина в виде рессоры. При увеличении атмосферного давления коробки сжимаются, а при уменьшении – растягиваются. Чувствительность анероидных коробок зависит от изменений температуры. Для исключения влияния температуры на показания барографа используется биметаллический термо-компенсатор.

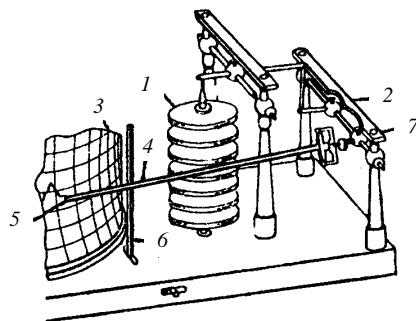


Рис. 8.19. Устройство рабочей части барографа

Колебания анероидных коробок, обусловленные изменением атмосферного давления, через систему рычагов передаются на стрелку 4 с пером 5, которое заполняется специальными чернилами. Регистрирующей частью барографа является барабан 3 с часовым механизмом внутри. На барабан надевается бумажная лента с делениями. На ленте барографа горизонтальные линии соответствуют атмосферному давлению в гектопаскалях, а вертикальные дуги – времени.

Зажим 6 позволяет отводить стрелку с пером от барабана в сроки замены ленты. Показания барографа контролируются данными ртутного барометра. Для этого в сроки наблюдений на ленте барографа делается засечка при помощи кнопки 7. Барографы в зависимости от скорости хода часовогом механизма бывают суточные и недельные. Обработка ленты суточного барографа осуществляется так же, как и термографа.

*Скорость и направление ветра* – очень изменчивые характеристики физического состояния атмосферы. Поэтому среднюю скорость ветра принято определять за десятиминутный, а направление – за двухминутный интервал времени. При этом отмечается максимальный порыв ветра (максимальная скорость). Кроме этого определяется изменчивость скорости и направления ветра, или его порывистость. Порывистость оценивается качественно: по направлению – постоянный или переменный, а по скорости – ровный или порывистый.

Для измерения направления и скорости ветра используют флюгер, ручной чашечный анемометр и анеморумбометр.

Флюгер является наиболее простым по устройству и широко распространенным прибором для измерения направления и скорости ветра. Указателем направления ветра у флюгера служат двухлопастная флюгарка 1 с противовесом 2 и восемь штифтов 3, ввинченных в муфту 4, причем из них четыре штифта длинные и четыре короткие (рис. 8.20).

Длинные штифты соответствуют направлениям С, Ю, З, В, короткие – СЗ, СВ, ЮЗ, ЮВ. Один штифт, обозначенный буквой С, должен быть направлен строго на север. Под действием ветра флюгарка вращается вокруг вертикальной оси. Направление ветра определяют по положению противовеса флюгарки относительно штифтов.

Указатель скорости ветра состоит из железной доски 5 размером 15×30 см, свободно качающейся над флюгаркой около горизонтальной оси 6, закрепленной на металлическом стержне 7, и восьми штифтов, ввинченных в дугу 8, которая также соединена с осью 6 металлическим стержнем 9.

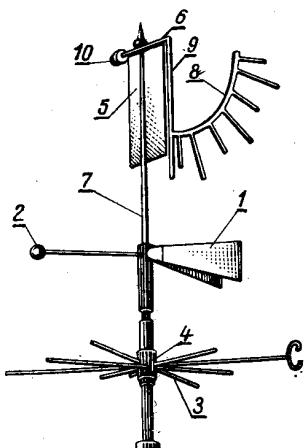


Рис. 8.20. Флюгер

Для уравновешивания дуги на другом конце оси навинчен груз 10. Нумерация штифтов начинается с отвесного штифта, имеющего нулевой номер. Для удобства отсчета четные штифты (0, 2, 4, 6) делают длиннее нечетных (1, 3, 5, 7). Различают флюгеры с легкой доской (200 г) и с тяжелой (800 г).

Под воздействием ветра флюгарка устанавливается в его направлении, а доска – всегда перпендикулярно направлению ветра, она отклоняется на угол, который зависит от скорости ветра, и ставится рядом с соответствующим штифтом. При помощи флюгера с легкой доской можно измерять скорость ветра до 20 м/с, а с тяжелой – до 40 м/с.

Флюгер устанавливают на металлической мачте высотой 10–12 м от поверхности земли с условием, чтобы окружающие его здания, деревья и другие предметы находились на значительном расстоянии и не оказывали влияние на его показания. Он ориентируется длинным штифтом с буквой С (N) на север.

При определении направления ветра наблюдатель должен стоять рядом с мачтой, на протяжении 2 мин следить за положением флюгарки и отмечать среднее ее местоположение в отношении штифтов, которые указывают стороны света.

Для определения скорости ветра наблюдатель должен отойти от мачты и стать в направлении, перпендикулярном положению флюгарки. На протяжении 2 мин необходимо следить за колебанием доски и

определить ее среднее положение за этот промежуток времени в отношении штифтов.

В книгу наблюдений записывают направление ветра и номер штифта, около которого или между которыми отмечено среднее положение доски. После этого скорость ветра переводят в метры в секунду, используя данные прил. 16.

По флюгеру определяют также характер ветра. Направление ветра считают *постоянным*, если на протяжении наблюдений противовес колеблется в пределах одного румба. В других случаях ветер считают *переменным*. Ветер называют *ровным*, если доска колеблется на протяжении 2 мин около одного штифта или между двумя соседними. Если амплитуда колебаний более двух штифтов, ветер характеризуется как *порывистый*.

*Ручной чашечный анемометр* применяют для измерения средней скорости ветра в пределах от 1 до 20 м/с за определенный промежуток времени. Приемной частью данного прибора является вертушка с четырьмя полусферическими чашками 1 (рис. 8.21). Она крепится на металлической оси 2. На нижнем конце оси имеется резьбовая нарезка, соединенная с шестеренчатым механизмом, который находится в пластмассовом корпусе 4. Полушария защищены от механических повреждений проволочными дужками 3.

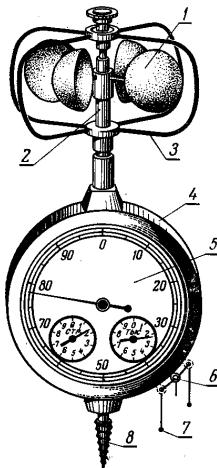


Рис. 8.21. Ручной чашечный анемометр

Шестеренчатый механизм представляет собой счетчик количества оборотов вертушки при воздействии на нее ветра. Счетчик связан с тремя стрелками, которые перемещаются вдоль трех циферблатов 5. По показаниям большой стрелки отсчитывают единицы и десятки оборотов (от 0 до 100). По показаниям двух маленьких стрелок отсчитывают сотни и тысячи оборотов, соответствующие им циферблаты имеют по 10 делений.

Счетный механизм включается и выключается арретиром, выступающим конец которого расположен сбоку корпуса и имеет вид подвижного кольца 6. Движением арретира 6 вверх (против часовой стрелки) счетчик анемометра включают, а движением вниз (по часовой стрелке) – выключают. Время измерения скорости ветра анемометром должно быть не менее 100 с. Для включения и выключения арретира к нему привязывают шнурок, а концы его пропускают в ушки 7. В нижней части прибора имеется винт 8 для установки анемометра на деревянном столбе.

*Анеморумбометр* – дистанционный прибор. Он служит для измерения скорости ветра, осредненной за 10-минутный интервал, максимальной мгновенной скорости ветра между сроками наблюдений и направления ветра (рис. 8.22).

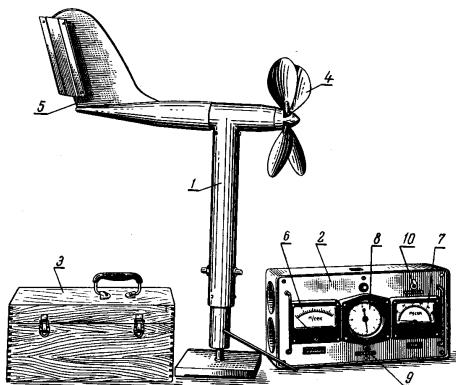


Рис. 8.22. Анеморумбометр

Принцип действия анеморумбометра основан на преобразовании направления и скорости ветра в электрические величины. В комплект прибора входит датчик 1, измерительный пульт 2 и блок питания 3.

Датчик состоит из обтекаемого корпуса, вращающегося вокруг вертикальной неподвижной стойки. В конце корпуса находится флюгарка 5, а в начале – четырехлопастный винт 4 с горизонтальной плоскостью вращения, которая с помощью флюгарки устанавливается всегда перпендикулярно направлению воздушного потока. Внизу вертикальной стойки находится ориентир для установки датчика относительно сторон света и штепсельный разъем для подключения соединительного кабеля.

Измерительный пульт – настольный прибор, на лицевой стороне которого размещены указатель мгновенной скорости 6, указатель средней скорости 7 и указатель направления ветра 8.

Блок питания состоит из двух батарей аккумуляторов, вольтметра для измерения напряжения аккумуляторов и тумблера. Блок питания подключается к сети переменного тока.

Датчик анеморумбометра устанавливают на высокой мачте, а измерительный пульт и блок питания – в служебном помещении на столе. Датчик и измерительный пульт соединены между собой многожильным кабелем длиной 150 м, а измерительный пульт и блок питания – проводом длиной 2 м.

Для измерения направления ветра на 2 мин нажимают на кнопку 9 и на глаз определяют среднее положение стрелки за это время. Максимальную скорость ветра, зафиксированную прибором между сроками наблюдений, отсчитывают по шкале указателя 6. После этого, нажав на кнопку 10, сбрасывают ее и отсчитывают еще максимальную скорость за двухминутный интервал. Осредненную за десятиминутный интервал скорость ветра измеряют по шкале 7. Отсчеты скорости ветра производят с точностью до  $\pm 1$  м/с. Осреднение скорости ветра и регистрацию максимальных значений осуществляют автоматически. Пределы измерения скорости ветра – от 1,5 до 60,0 м/с.

### Контрольные вопросы

1. В каких единицах измеряют атмосферное давление?
2. Каков принцип работы приборов для измерения и записи атмосферного давления?
3. Какими способами определяют направление и скорость ветра?
4. Опишите устройство и принцип работы ручного чашечного анометра.
5. Чем отличаются приборы: анометр, аномограф, аноморумбометр, аноморумбограф?

## **9. РАСЧЕТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

### **9.1. Общие положения**

Климатическая информация, на основе которой разрабатывают расчетные климатические параметры для строительства, представляется различными количественными показателями.

Первичной метеорологической информацией являются данные наблюдений на метеорологических станциях в синхронные сроки наблюдений, соответствующие 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 ч поясного времени Гринвича. Наблюдения ведут за показателями солнечной радиации, температуры и влажности воздуха, осадков, облачности, давления, ветра, за атмосферными явлениями, снежным покровом, температурой почвы. На отдельных метеостанциях самописцы фиксируют ежечасные значения некоторых метеорологических элементов.

Существенное значение для климатологии имеет расположение метеостанций, тип и характер установок, применяемых приборов, длительная и непрерывная работа станций в неизменных и однородных условиях. При обобщении материалов наблюдений широко применяются статистические методы обработки, современные вычислительные комплексы.

По материалам наблюдений метеорологических станций вычисляют средние многолетние величины и их повторяемость по месяцам и другим интервалам времени для указанных элементов.

Основная идея метода состоит в достижении полной сравнимости вычисленных средних и других данных. На этом построены все способы расчета и использования многолетних средних величин, приведения результатов наблюдений к одному уровню и одному периоду времени и т. п. Данные, систематизированные с помощью этого метода, наносятся на карты и служат для климатологических обобщений.

Результаты наблюдений на метеорологических станциях сводят в таблицы специальной формы, которые являются опорными для разработки всей последующей климатической информации. На основе данных этих таблиц вычисляют средние суточные, месячные и годовые значения метеорологических элементов для каждого месяца и года всего периода наблюдений, которые сводят в метеорологические ежемесячники и ежегодники. Расчетные климатические параметры заданной обеспеченности получают путем статистической обработки многолетних рядов метеорологических данных.

## **Задание 9.1. Состав и методы расчетов климатических параметров**

**Цель задания** – получение общего представления о климатических параметрах, составе и методах их расчетов.

### **Основные задачи.**

1. Освоить порядок обработки метеорологической информации.
2. Изучить состав и методы расчетов и получения климатических параметров.

**Исходные данные:** учебно-справочная литература [1, 3, 4, 17], конспект лекций, учебные плакаты.

### **Теоретическая часть.**

Расчет и получение климатических параметров на основе обработки метеорологической информации осуществляют в несколько этапов. Данные опорных метеорологических таблиц, ежемесячников и ежегодников составляют *первый уровень обработки*.

Первый уровень обработки является базой для установления средних многолетних значений метеорологических элементов за пятилетие (*второй уровень обработки*) и за весь период наблюдений (*третий уровень обработки*). Четвертым уровнем обработки климатической информации является пространственное обобщение климатических данных в виде карт изолиний, районирования территории, осреднения по территориально-экономическим районам.

Для характеристики режима метеорологических элементов при получении климатических параметров используют следующие виды показателей:

- показатели отдельных метеорологических элементов;
  - комплексные показатели;
  - показатели временной структуры метеорологических элементов.
- Показателями отдельных метеорологических элементов являются:
- повторяемость различных значений элемента;
  - накопленная повторяемость (обеспеченность);
  - средние значения;
  - крайние (максимальные и минимальные) значения;
  - показатели изменчивости;
  - показатели асимметрии и крутизны кривой распределения.

В соответствии с требованиями СНБ 2.04.02–2000 «Строительная климатология» [4] в строительном проектировании применяют следующий состав и методы расчетов климатических параметров.

## **1. Температура воздуха и почвы.**

*Абсолютные минимальная и максимальная температуры воздуха представляют пределы (наименьшие и наибольшие значения), которые достигала температура воздуха в данном месте за период работы метеорологической станции.*

*Температуру воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности рассчитывают по ежегодным данным (определяют самые холодные сутки и методом скользящего осреднения устанавливают самую холодную пятидневку).*

*Средние значения продолжительности и температуры периодов со средней суточной температурой воздуха не выше 0, 8 и 10 °C рассчитывают по средним многолетним суточным температурам. По этим же данным определяют даты начала и окончания отопительного периода – перехода температуры воздуха через 8 °C. Температуры каждого суток года вычисляют по зависимостям, описывающим среднее многолетнее годовое распределение температуры воздуха.*

*Среднюю максимальную температуру воздуха наиболее теплого месяца года – июля определяют осреднением максимальной температуры каждого дня месяца за многолетний период.*

*Температуру воздуха обеспеченностью 0,94 для холодного периода года и обеспеченностью 0,95; 0,96; 0,98; 0,99 для теплого периода года рассчитывают по всей совокупности восьмисрочных наблюдений за многолетний период.*

*Среднемесечную температуру воздуха определяют как среднее арифметическое на основании среднесуточных температур за многолетний период.*

*Среднюю суточную амплитуду температуры воздуха рассчитывают по ежедневным данным наблюдений как разность между суточным максимумом и минимумом за многолетний период.*

*Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0 °C в течение суток определяют по ежегодным данным числа дней с максимальной температурой воздуха выше 0 °C, а минимальной – равной и ниже 0 °C. Данные получают арифметическим осреднением за многолетний период.*

*Глубину промерзания грунтов для открытой местности под естественным снежным покровом определяют на основании ежегодных максимальных значений глубины промерзания грунта.*

*Глубиной нулевой изотермы характеризуют глубину проникновения отрицательных температур в грунт. Ежегодно определялась мак-*

симальная глубина нулевой изотермы. Средние из максимальных за год значений и значения максимумов различной обеспеченности рассчитывают на основе ежегодного определения максимальной глубины нулевой изотермы на метеорологических площадках.

*Число дней с оттепелью* (с декабря по февраль) подсчитывают как среднее число дней за зиму с повышением температуры воздуха до положительных значений за многолетний период.

### **2. Осадки.**

*Количество осадков за холодный (с ноября по март) и теплый (с апреля по октябрь) периоды* получают как среднемноголетнее значение сумм осадков за данные периоды.

*Суточный максимум осадков* характеризует максимальную за год сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток, т. е. с 19 ч предыдущих суток до 19 ч следующих суток. Рассчитывают средний из ежегодных максимумов и наибольший суточный максимум за многолетний период.

*Максимальную за год интенсивность осадков за 20 мин* определяют по максимальному за год количеству осадков, выпавших за 20-минутный интервал. Максимальную интенсивность представляют как частное от деления этого максимума на 20 мин.

### **3. Влажность воздуха.**

*Среднюю месячную относительную влажность воздуха в 15 ч для самого холодного (января) и самого теплого (июля) месяцев* определяют по данным срочных (в 15 ч) измерений за многолетний период.

*Относительную влажность воздуха за отопительный период* определяют непосредственным подсчетом как среднюю за период с температурами воздуха не выше 8 °C.

*Среднюю месячную относительную влажность воздуха* определяют как среднее арифметическое на основании среднесуточных значений за многолетний период.

### **4. Атмосферное давление.**

*Среднее месячное атмосферное давление за январь* определяют как среднее арифметическое на основании среднесуточных значений за январь многолетнего периода.

### **5. Снежный покров.**

*Среднюю и максимальную из наибольших за зиму декадных высот снежного покрова* определяют следующим образом. За каждую зиму периода наблюдений не менее 50 лет выбирают максимальные вели-

чины, по которым находят среднее из наибольших и максимальное значения декадных высот снежного покрова.

*Максимальную суточную высоту снежного покрова* определяют как наибольшую из максимальных за год значений высоты снежного покрова, полученных по данным снегосъемок в поле, проводимых в последний день каждой декады.

*Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова* определяют как среднее из ежегодных периодов устойчивого залегания снежного покрова. Период залегания снежного покрова определяют между датой образования устойчивого снежного покрова, когда площадь видимой окрестности метеорологической станции более чем на 60 % покрыта снегом, и датой разрушения устойчивого покрова, когда степень покрытия окрестности становится меньше 60 %. При этом устойчивым снежный покров считают в том случае, если он сохраняется не менее 30 дней с перерывами не более 3 дней подряд.

#### **6. Ветер.**

*Преобладающее направление ветра в зимние и летние месяцы* выбирают по данным всех наблюдений за сезон как направление наибольшей повторяемости.

*Повторяемость скорости ветра* вычисляют как отношение числа ветров заданной градации к общему числу зафиксированных значений.

*Максимальную скорость ветра в январе и минимальную в июле* выбирают из средних скоростей ветра по румбам, повторяемость которых составляет 16 % и более.

*Число дней со скоростью ветра 10 м/с и более при отрицательной температуре воздуха* определяют с учетом следующих условий. Считывают все дни, когда хотя бы в один из восьми ежесуточных сроков наблюдений скорость ветра при 10-минутном осреднении достигала или превышала 10 м/с и при этом температура воздуха, как в этот срок, так и в среднем за сутки была отрицательной.

*Повторяемость штилей за год* определяют как отношение числа сроков наблюдений со штилями к общему числу сроков наблюдений за год в среднем за многолетний период.

#### **7. Атмосферные явления.**

*Среднее число дней с атмосферными явлениями за год* рассчитывают за многолетний период. Днем с пыльной бурей, грозой, туманом, метелью считают день, когда наблюдалось указанное явление независимо от его продолжительности.

## **8. Солнечное сияние и солнечная радиация.**

*Продолжительность солнечного сияния определяют как среднее за многолетнее число часов солнечного сияния за месяц и за год.*

*Месячные суммы прямой и суммарной солнечной радиации на горизонтальную и различным образом ориентированные вертикальные поверхности при ясном небе характеризуют теоретически возможный приход радиации, который имел бы место при отсутствии облачности в течение месяца.*

Суммы прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность получают по средним многолетним величинам энергетической освещенности прямой солнечной радиацией поверхности, перпендикулярной к солнечным лучам (при ясном небе), и угловой высоте солнца над горизонтом. Значения для вертикальных поверхностей различной ориентации определяют умножением полученных сумм на коэффициенты, учитывающие высоту и азимут солнца. Значения рассеянной солнечной радиации получают по данным об энергетической освещенности при ясном небе горизонтальной поверхности.

### **Порядок выполнения.**

С использованием данных литературы [1, 3, 4, 17] и изложенного выше теоретического материала изучают и анализируют этапы обработки метеорологической информации, показатели режима метеорологических элементов, состав и методы расчетов климатических параметров.

### **Контрольные вопросы**

1. Что является первичной метеорологической информацией для получения климатических параметров?
2. В чем состоят сущность и цель однородности условий метеорологических наблюдений?
3. Какие виды показателей используют при получении климатических параметров для характеристики режима метеорологических элементов?
4. Назовите состав климатических параметров для строительного проектирования.

## **Задание 9.2. Расчеты статистических показателей и построение кривых обеспеченности климатических параметров**

**Цель задания** – освоение методов получения расчетных величин климатических параметров различной обеспеченности.

### **Основные задачи.**

1. Изучить сущность и методы построения кривых обеспеченности климатических параметров.

2. Построить графики эмпирических кривых обеспеченности климатических показателей температуры воздуха и атмосферных осадков.

3. Выполнить расчеты статистических показателей климатических параметров и по их значениям подобрать и построить теоретические кривые обеспеченности.

**Исходные данные:** многолетние данные метеорологических наблюдений, ранжированные ряды показателей температуры воздуха и атмосферных осадков, литература [1, 3, 4, 17].

### **Теоретическая часть.**

Климатология как наука базируется на данных многолетних метеорологических наблюдений и после их математико-статистической обработки оперирует средними значениями, а также величинами заданной повторяемости (обеспеченности).

*Повторяемость* есть отношение числа случаев со значениями метеорологического элемента, входящими в данную градацию (интервал), к общему числу членов ряда (в долях единицы или в процентах). Повторяемость, полученную на основании длинного ряда наблюдений, называют вероятностью или *обеспеченностью*. Обеспеченность ( $P$ ) может выражаться в долях единицы или в процентах.

*Накопленная повторяемость* характеризует частоту появления значений метеорологического элемента, превышающих (или не превышающих) заранее заданное значение. Суммарную повторяемость, полученную на основании длинного ряда наблюдений, называют интегральной вероятностью или *обеспеченностью*. Обеспеченность ( $P$ ) может выражаться в долях единицы или в процентах.

Расчет эмпирической (по результатам наблюдений) обеспеченности с использованием ранжированного метеорологического ряда согласно СНБ 2.04.02–2000 «Строительная климатология» [4] производят по формуле

$$P = \frac{m - 0,3}{n + 0,4}, \quad (9.1)$$

где  $m$  – порядковый номер члена метеорологического ряда;

$n$  – общее число членов (длина) ряда.

Следует иметь в виду, что в зависимости от схемы расчетов по формуле (9.1) понятие «обеспеченность» может иметь два противоположных физических смысла. Если исходный метеорологический ряд ранжирован в порядке убывания его членов, то обеспеченность означает *вероятность превышения* данного члена ряда. Если же исходный ряд ранжирован в порядке *возрастания* его членов, то обеспеченность означает *вероятность непревышения* данного члена ряда.

Кроме того, в отдельных литературных источниках [3] для расчета обеспеченности может использоваться «симметричной» формуле (9.1) зависимость

$$P = 1 - \frac{m - 0,3}{n + 0,4}. \quad (9.2)$$

В этом случае указанные выше понятия обеспеченности меняют на противоположные.

Для получения климатических характеристик любой заданной обеспеченности на основании расчетов по приведенным выше формулам строят графики кривых обеспеченности. Ввиду ограниченной длины используемых при климатологической обработке метеорологических рядов графики их эмпирической обеспеченности имеют не вполне закономерный характер в виде ломаной кривой.

Для получения более устойчивых расчетных значений климатических характеристик эмпирические кривые слаживаются *теоретическими кривыми обеспеченности*, которые подбирают по специальным таблицам (соответствующим тем или иным теоретическим законам распределения вероятностей) согласно статистическим параметрам изменчивости и асимметрии эмпирических рядов. В ряде случаев при большой кривизне получаемых графиков их строят не в обычных (линейных) координатах, а на специальной *клетчатке вероятностей* с логарифмической шкалой. Тип клетчатки (умеренная, значительная) выбирают по степени асимметрии эмпирического ряда.

Таким образом, при выборе теоретической кривой обеспеченности используют статистические показатели среднего арифметического, изменчивости и асимметрии.

*Показатели изменчивости* – это расчетные характеристики, с помощью которых оценивают степень рассеивания значений исследуемого элемента по отношению к его среднеарифметическому значению.

К показателям изменчивости относят:

1) среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{\text{cp}})^2}{n}}, \quad (9.3)$$

где  $n$  – число наблюдений;

$X_i$  – значение при  $i$ -м наблюдении;

$X_{\text{cp}}$  – средняя арифметическая величина;

2) коэффициент вариации:

$$C_V = \frac{\sigma}{X_{\text{cp}}}; \quad (9.4)$$

3) дисперсию:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{\text{cp}})^2}{n}. \quad (9.5)$$

Показатели асимметрии – это величины, характеризующие закономерности распределения случайных величин, отличающихся от нормального распределения. К ним относят коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса.

Коэффициент асимметрии определяют по формуле

$$C_S = \frac{1}{n\sigma^3} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{\text{cp}})^3. \quad (9.6)$$

При  $C_S = 0$  распределение симметричное.

При  $C_S > 0$  распределение асимметричное правостороннее.

При  $C_S < 0$  распределение асимметричное левостороннее.

Асимметрию считают малой при  $|C_S| \leq 0,25$ , умеренной при  $0,25 < |C_S| \leq 0,5$  и большой при  $|C_S| > 0,5$ .

### Выполнение работы.

Пример расчета статистических показателей для температуры воздуха приведен в табл. 9.1. Необходимые расчеты и построение графиков целесообразно выполнять в следующем порядке.

Таблица 9.1. Пример расчета статистических показателей для построения эмпирической и теоретической кривых обеспеченности температуры воздуха

№ п/п	$X_i$	$P, \%$	$X_i - X_{\text{ср}}$	$(X_i - X_{\text{ср}})^2$	$(X_i - X_{\text{ср}})^3$
1	2	3	4	5	6
1	25,7	2,3	6,6	43,56	287,50
2	23,8	5,6	4,7	22,09	103,82
3	23,2	8,9	4,1	16,81	68,92
4	22,2	12,2	3,1	9,61	29,79
5	21,7	15,5	2,6	6,76	17,58
6	21,4	18,8	2,3	5,29	12,17
7	21,1	22,0	2,0	4,00	8,00
8	20,9	25,3	1,8	3,24	5,83
9	20,7	28,6	1,6	2,56	4,10
10	20,5	31,9	1,4	1,96	2,74
11	20,3	35,2	1,2	1,44	1,73
12	20,0	38,5	0,9	0,81	0,73
13	19,7	41,8	0,6	0,36	0,22
14	19,4	45,1	0,3	0,09	0,03
15	19,3	48,4	0,2	0,04	0,01
16	19,2	51,6	0,1	0,01	0,00
17	19,2	54,9	0,1	0,01	0,00
18	18,9	58,2	-0,2	0,04	-0,01
19	18,4	61,5	-0,7	0,49	-0,34
20	17,8	64,8	-1,3	1,69	-2,20
21	17,3	68,1	-1,8	3,24	-5,83
22	16,8	71,4	-2,3	5,29	-12,17
23	16,6	74,7	-2,5	6,25	-15,63
24	16,3	78,0	-2,8	7,84	-21,95
25	16,2	81,3	-2,9	8,41	-24,39
26	16,1	84,5	-3,0	9,00	-27,00
27	15,8	87,8	-3,3	10,89	-35,94
28	15,7	91,1	-3,4	11,56	-39,30
29	14,4	94,4	-4,7	22,09	-103,82
30	14,1	97,7	-5,0	25,00	-125,00
$\Sigma$	572,7	—	-0,3	230,4	129,58

1. Занести в расчетную таблицу (табл. 9.1) исходный ранжированный ряд метеорологических данных  $X_i$  по заданному варианту. Исходные данные приведены в прил. 17.

2. Рассчитать по формуле (9.1) эмпирическую обеспеченность ( $P, \%$ ) каждого члена ряда  $X_i$  и построить на миллиметровой бумаге ее график  $X_i = f(P)$ , соединяя соседние значения (точки) прямыми отрезками. Для выражения обеспеченности в процентах полученные по формуле (9.1) значения  $P$  необходимо умножать на 100.

На рис. 9.1 пример графика эмпирической кривой обеспеченности показан в виде ломаной линии 1.

3. Рассчитать по формулам (9.4) и (9.6) коэффициенты вариации  $C_V$  и асимметрии  $C_s$ , используя промежуточные расчетные колонки 4–6 табл. 9.1.

4. В зависимости от полученных значений  $C_V$ ,  $C_s$  и их соотношения ( $C_s / C_V$ ) подобрать соответствующую таблицу имеющихся теоретических распределений и выписать из нее ординаты теоретической кривой для значений обеспеченности 1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 и 99 %.

Таблицы теоретических кривых обеспеченности трехпараметрического гамма-распределения и биномиальной кривой приведены в прил. 18–20. Поскольку таблицы трехпараметрического гамма-распределения представлены в безразмерном виде, выписанные из них ординаты необходимо умножить на среднее значение исследуемой климатической характеристики  $X_{cp}$ .

5. По полученным координатам построить плавные теоретические кривые на графиках эмпирических кривых. При правильном подборе теоретическая кривая должна осреднять без больших односторонних отклонений эмпирическую кривую на всем диапазоне обеспеченности от 0 до 1 (или от 0 до 100 %).

Пример графиков эмпирической и теоретической кривых обеспеченности температуры воздуха теплого периода приведен на рис. 9.1.

#### Пример выполнения задания.

По данным колонок 2 и 3 табл. 9.1 строим график эмпирической кривой обеспеченности. Используя итоговые данные табл. 9.1, выполняем расчеты параметров  $X_{cp}$ ,  $\sigma$ ,  $C_V$  и  $C_s$ :

- среднее арифметическое:

$$X_{cp} = 572,7 / 30 = 19,1;$$

- среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\frac{230,4}{30}} = 2,77;$$

- коэффициент вариации:

$$C_V = \frac{2,77}{19,1} = 0,145;$$

- коэффициент асимметрии:

$$C_s = \frac{1}{30 \cdot 2,77} 129,58 = 0,203.$$

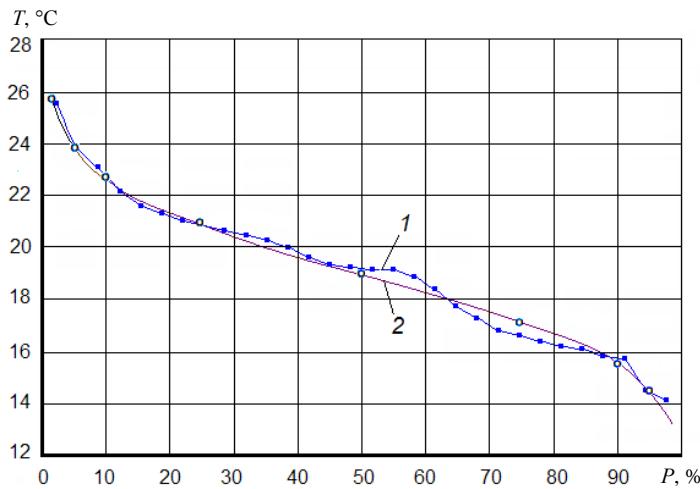


Рис. 9.1. Графики эмпирической (1) и теоретической (2) кривых обеспеченности температуры воздуха для теплого периода (пример)

Соотношение  $C_V / C_S = 0,203 / 0,145 = 0,71$ . Из прил. 18 при ближайшем значении  $C_V / C_S = 0,5$  выписываем ординаты теоретической кривой для двух ближайших значений  $C_V$ , равных 0,14 и 0,16. Расчетные ординаты получаем путем интерполяции выписанных и умножения их на среднее значение 19,1, наносим на график (рис. 9.1).

Полученная кривая позволяет получить значение климатической характеристики любой требуемой обеспеченности.

### Контрольные вопросы

1. Что такое обеспеченность климатической характеристики?
2. Что отражает значение коэффициента вариации климатической характеристики?
3. Какой ряд исходных данных используют для построения эмпирической кривой обеспеченности?
4. С какой целью после построения эмпирической кривой строят теоретическую кривую обеспеченности?

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вихров, В. И. Инженерные изыскания и строительная климатология: учеб. пособие / В. И. Вихров. – Минск: Выш. шк., 2013. – 367 с.
2. Желязко, В. И. Основы строительной климатологии и инженерной гидрологии: лаб. практикум / В. И. Желязко, В. К. Курсаков, Г. Н. Рудковская. – Горки: БГСХА, 2007. – 108 с.
3. Леонович, И. И. Дорожная климатология: учебник / И. И. Леонович. – Минск: БНТУ, 2005. – 485 с.
4. Строительная климатология: СНБ 2.04.02–2000; введ. 07.12.2000. – Минск: Минстройархитектуры, 2001. – 35 с.
5. Абрамов, С. П. Инженерные изыскания в строительстве: справочник строителя / С. П. Абрамов, Ф. В. Залесский, Т. А. Ларина; под общ. ред. С. П. Абрамова. – Москва: Стройиздат, 1982. – 359 с.
6. Вихров, В. И. Изыскания для мелиоративного, водохозяйственного и сельскохозяйственного строительства: метод. указания / В. И. Вихров. – Горки, 2009. – 32 с.
7. Вихров, В. И. Комплексные изыскания мелиоративных и водохозяйственных объектов: учеб. пособие / В. И. Вихров. – Горки, 1997. – 216 с.
8. Каўрыга, П. А. Лабараторны практикум па метэаралогіі і кліматалогіі / П. А. Каўрыга. – Мінск: Ураджай, 1997. – 90 с.
9. Климат Беларуси / В. Ф. Логинов, М. А. Гольберг, Г. В. Волобуева; под общ. ред. В. Ф. Логинова. – Минск: Ин-т геол. наук АН Беларуси, 1996. – 234 с.
10. Климов, О. Д. Основы инженерных изысканий: учеб. пособие / О. Д. Климов. – Москва: Недра, 1974. – 256 с.
11. Никитенко, М. И. Инженерно-геологические изыскания в строительстве: учеб. пособие / М. И. Никитенко. – Минск: БНТУ, 2005. – 224 с.
12. О геодезической и картографической деятельности: Закон Респ. Беларусь от 14 июля 2008 г. № 396-З // ЭТАЛОН: информ.-поисковая система (дата обращения: 02.04.2024).
13. Руководство по проектированию и изысканиям объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства в Белорусской ССР (РПИ-82) / П. Е. Лапчук, Г. В. Азява, Л. Ф. Бабко [и др.]; М-во мелиорации и водн. хоз-ва БССР, Белгипроводхоз. – Ч. XII: Топографо-геодезические работы. – Минск, 1984. – 212 с.
14. Руководство по проектированию и изысканиям объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства в Белорусской ССР (РПИ-82) / П. Е. Лапчук, Г. В. Азява, Л. Ф. Бабко [и др.]; М-во мелиорации и водн. хоз-ва БССР, Белгипроводхоз. – Ч. XIII: Почвенно-мелиоративные изыскания. – Минск, 1987. – 110 с.
15. Руководство по проектированию и изысканиям объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства в Белорусской ССР (РПИ-82) / П. Е. Лапчук, Г. В. Азява, Л. Ф. Бабко [и др.]; М-во мелиорации и водн. хоз-ва БССР, Белгипроводхоз. – Ч. XV: Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. – Минск, 1987. – 334 с.
16. Руководство по проектированию и изысканиям объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства в Белорусской ССР (РПИ-82) / П. Е. Лапчук, Г. В. Азява, Л. Ф. Бабко [и др.]; М-во мелиорации и водн. хоз-ва БССР, Белгипроводхоз. – Ч. XVI: Мелиоративно-гидротехнические изыскания. – Минск, 1987. – 160 с.
17. Система проектной документации для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Основные требования к составлению и оформлению документации = Сістэма праектнай дакументацыі для будаўніцтва. Інжынерна-гедэзічныя вышуканні. Асноўныя

патрабаванні да складання і афармлення документацыі: СТБ 21.303–99. – Введ. 01.07.2000. – Минск: Госстандарт, 2000. – 34 с.

18. Стихийные гидрометеорологические явления на территории Беларуси: справочник / под общ. ред. М. А. Гольберга; Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», Респ. гидрометеорол. центр – Минск: Центр «Экология», 2002. – 132 с.

19. Строительные нормы Республики Беларусь. Инженерные изыскания для строительства: СН 1.02.01-2019. – Взамен СНБ 1.02.01-96; введ. 26.12.2019. – Минск: Минстройархитектуры, 2020. – 113 с.

20. Хромов, С. П. Метеорология и климатология: учебник / С. П. Хромов, М. А. Петросянц. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1994. – 520 с.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

**Плановые координаты исходных пунктов государственной геодезической сети, м**

Вариант	Пункт A		Пункт B		Пункт C		Пункт D	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	2391,8	361,4	1185,0	162,4	215,5	1206,3	703,1	3320,5
2	2375,0	984,0	910,3	233,0	134,3	1502,5	1014,0	3470,0
3	1811,7	1521,4	682,1	1764,5	374,5	2910,4	1520,4	74,5
4	2284,6	99,6	1526,6	1274,6	360,3	810,3	2008,3	3021,8
5	2170,0	262,4	279,7	1050,4	403,0	3245,5	2143,5	2451,4
6	1491,5	430,0	230,4	204,5	185,2	2081,5	1992,2	3304,1
7	2198,6	247,0	1085,8	194,3	224,1	1180,5	896,0	3375,2
8	436,7	255,1	501,5	3315,0	2054,3	3281,2	2470,7	1981,3
9	1044,1	220,7	244,9	3237,3	2463,7	2904,3	2430,2	1108,0
10	185,6	625,2	843,8	3214,5	2394,3	2974,5	2336,6	1272,4
11	1800,4	291,0	743,7	182,5	133,2	1741,1	1975,8	3420,3
12	1822,1	346,5	445,0	144,1	95,5	2403,6	2260,6	3383,4
13	2450,6	549,0	1032,0	108,2	182,3	1440,2	1761,4	3408,6
14	2047,4	1836,7	989,0	1405,0	153,2	2794,6	2342,7	224,5
15	2432,4	811,8	1185,7	189,6	133,4	1227,3	1085,8	3407,4
16	2395,2	481,7	1256,9	192,6	201,3	764,0	448,6	3356,5
17	377,8	249,5	1080,2	3406,0	2375,4	3240,1	2445,6	862,1
18	2362,5	2815,7	1845,7	1293,4	247,3	1803,0	787,0	197,3
19	2485,8	2842,1	1500,5	1579,8	202,1	2110,3	1248,1	182,6
20	2398,6	2875,8	14,90,4	1485,7	185,4	1212,5	417,1	158,9
21	2451,8	516,0	1246,3	144,5	164,5	484,2	253,6	3328,7
22	2475,3	424,5	545,5	57,8	65,5	1755,0	2133,6	3380,0
23	2395,6	899,2	891,0	49,2	35,4	1562,4	2095,5	3372,3
24	2419,5	1035,8	1132,9	188,3	184,5	1197,5	216,3	3304,9
25	2352,7	1883,9	978,6	1394,6	63,4	2694,5	2318,1	190,2
26	2325,4	1272,4	1200,8	102,1	95,0	401,3	501,5	3408,4
27	2396,2	1957,1	1381,4	1241,4	504,3	2500,8	195,6	214,6
28	2393,5	360,6	1190,7	164,6	212,6	1207,1	707,1	3324,5
29	2374,9	985,7	910,5	238,5	133,6	1502,4	1016,3	3472,0
30	1811,2	1526,0	681,2	1766,5	375,1	2910,1	1522,3	76,5
31	2281,6	91,7	1529,7	1272,0	360,2	815,3	2006,4	3021,8
32	2173,6	260,4	278,2	1054,7	401,0	3244,4	2145,4	2456,4

## Условные обозначения геодезических пунктов

		<u>277.02</u> 277.6	пункты государственной геодезической сети
72		<u>326.53</u> 326.9	пункты геодезических сетей сгущения
16		386.0	точки плановых съемочных сетей долговременного закрепления
21		198.2	точки съемочных сетей временного закрепления
		оп.п	ориентирные пункты
ф28		<u>324.28</u> 325.3 к.	грунтовые реперы государственной высотной сети (ф – фундаментальные; к – координированные)
строит.2		<u>214.94</u> 215.3	строительные реперы долговременного закрепления
25			стенные реперы и марки
Bр. 15		<u>217.96</u> 217.5	временные реперы
			межевые знаки, граничные столбы

Приложение 3

**Категории сложности инженерно-геологических условий**

Фактор	Категория сложности		
	I (простая)	II (средняя)	III (сложная)
Геоморфологические условия	Один геоморфологический элемент. Поверхность ровная, пологая, пологоволнистая, нерасчлененная	Несколько геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчленена	Несколько геоморфологических элементов одного или разного генезиса. Поверхность сильно расчленена
Геологическое строение и свойства грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой	Один генетический тип отложений, не более двух слоев грунтов разных типов, видов или двух ИГЭ, границы слоев горизонтальны или слабо наклонены, мощность выдержанна. Незначительная изменчивость показателей свойств грунтов. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных	До трех генетических типов отложений, не более четырех слоев грунтов разных типов, видов и разновидностей, до шести ИГЭ, залегание наклонное или с выклиниванием, мощность изменяется закономерно. Закономерная изменчивость показателей свойств грунтов. Скальные грунты с неровной кровлей перекрыты нескользкими	Более трех генетических типов отложений или четырех слоев грунтов разных типов, видов и разновидностей, более шести ИГЭ. Границы сложные, мощность изменяется резко (лизы, прослои, геологические тела сложной формы). Значительная степень неоднородности показателей свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты с сильно расчлененной кровлей перекрыты нескользкими
Гидрогеологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой	Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный водоносный горизонт с водами однородного химического состава	Два и более выдержанных горизонта подземных вод, отдельные участки с неоднородным химическим составом или напорными водами	Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, химический состав вод неоднороден. Участками сложное чередование водоносных и водоупорных грунтов. Величина напора изменяется по площади
Опасные геологические процессы	Отсутствуют	Распространены ограниченно	Распространены широко и оказывают существенное влияние на выбор проектных решений
Специфические грунты в сфере взаимодействия с сооружениями	Отсутствуют	Не определяют проектных решений; залегание выдержанное	Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений, залегание сложное

Приложение 4

**Расстояния между галсами и промерными точками на водоемах**

Подробность промера	Масштаб плана	Расстояние, м	
		между галсами	между промерными точками
Специальный	1:500	5–10	2–5
	1:1000	10–20	5–10
Подробный	1:2000	20–40	10–20
	1:5000	50–100	20–30
	1:10000	100–200	30–40
Облегченный	1:2000	40–60	10–20
	1:5000	100–150	20–30
	1:10000	200–300	30–40

Приложение 5

**Гидрометеорологические характеристики при изысканиях для строительства мелиоративных систем**

Условия объекта	Гидрометеорологические характеристики
Климатические условия	Основные характеристики температуры, влажности воздуха, снежного покрова, глубины промерзания грунтов; атмосферные осадки и их внутригодовое распределение, суточный максимум осадков, осадки за расчетные весенний и летне-осенний периоды (за вычетом испарения и поверхностного стока)
Режим водоприемника	Расчетные максимальные, минимальные и среднемеженные уровни воды; продолжительность стояния уровней воды на пойме в периоды весеннего половодья и летне-осенних паводков; годовой сток и его внутригодовое распределение; максимальный и минимальный сток; химический состав воды по основным компонентам
Гидрологические условия осушительной сети	Расчетные максимальные, минимальные и среднемеженные расходы воды; годовой сток и его внутригодовое распределение; дренажный сток; объемы весеннего и дождевого паводкового стока

## Приложение 6

### Гидрологические характеристики при изысканиях для строительства гидротехнических сооружений

Характеристика природных условий	Гидрологические характеристики
Уровни воды	Средние и крайние даты наступления фаз гидрологического режима и характерных уровней, характерные и ежедневные уровни различной обеспеченности, продолжительность стояния различных уровней и их обеспеченность
Расходы воды и наносов	Расчетные максимальные и минимальные расходы воды, связь расходов воды с уровнями, мутностью, расходами наносов, кривые процентного распределения стока реки по ее рукавам
Уклоны водной поверхности	Продольный профиль водной поверхности, связь уклонов с уровнями и падением воды
Скорость течения	Наибольшая и средняя скорость течения, в том числе на перекатах, скорость течения при колебаниях уровней
Ледовые условия	Прочность льда перед вскрытием и в период весеннего ледохода, размеры льдин, скорость их движения и угол подхода к берегу, места образования навалов льда, их высота, ширина и протяженность, наличие и частота образования заторов и зажоров льда, сроки наступления ледовых фаз
Волнение	Характеристики волнения различной обеспеченности при расчетных уровнях и их повторяемость, период волнения (на реках с учетом течения)
Русловые процессы	Тип процесса, степень развития, характеристика деформаций, наибольшая заносимость и прогнозируемое положение русла, глубина размыва, величина русловых образований
Химический состав воды	Содержание основных нормируемых компонентов химического состава

## Приложение 7

## Влажность почвы при определении наименьшей влагоемкости, % массы

Вариант	Период измерения влажности почвы											Почва
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	24,2	18,3	14,8	13,0	11,9	10,7	9,9	10,3	10,1	10,5	9,6	
2	24,5	18,7	15,0	13,2	11,8	10,9	10,0	10,5	10,2	10,4	9,7	
3	24,7	19,5	16,4	14,0	12,2	11,6	11,8	11,2	11,0	11,6	11,5	
4	24,9	19,8	17,1	15,1	13,8	13,0	12,5	11,8	12,3	12,0	12,2	
5	25,1	20,2	18,4	16,3	15,7	14,6	13,8	12,6	13,4	13,0	13,2	
6	26,0	22,0	19,1	18,0	16,6	15,7	14,4	13,9	14,1	14,3	14,0	
7	25,7	21,4	18,9	17,5	16,1	15,2	14,7	14,2	14,0	14,4	14,2	
8	25,9	21,7	19,3	18,1	17,2	16,0	15,3	15,2	15,0	15,3	15,1	
9	25,4	21,2	18,6	17,3	15,8	14,9	14,4	13,9	13,7	14,1	13,9	
10	26,4	22,3	20,6	18,5	17,8	16,6	15,9	16,0	15,4	158	15,6	
11	26,8	23,2	21,0	19,2	18,1	17,5	16,6	16,6	16,4	16,5	16,3	
12	27,0	23,8	21,2	20,1	18,7	17,9	17,0	172	16,9	17,1	17,0	
13	27,5	24,0	21,9	20,4	19,2	18,4	17,6	17,6	17,2	18,0	17,6	
14	27,9	24,5	22,4	20,6	19,9	19,0	18,2	18,4	18,1	18,3	18,2	
15	28,2	25,0	23,1	21,2	21,0	19,6	19,0	19,5	19,2	19,6	19,3	
16	28,7	25,8	23,7	22,3	21,6	20,4	20,2	20,1	19,5	20,3	20,1	
17	29,0	26,3	24,0	23,2	21,9	21,5	20,8	20,6	20,7	20,4	20,6	
18	29,3	26,7	24,2	23,4	22,2	21,9	21,5	21,0	21,4	21,1	21,3	
19	29,8	27,1	25,0	24,0	23,1	22,8	22,5	22,1	22,3	22,5	22,2	
20	30,2	27,5	25,8	24,7	23,8	23,2	23,0	22,7	22,5	22,7	22,6	
21	30,6	27,8	26,0	25,1	24,2	24,0	23,6	23,0	23,4	23,5	23,2	
22	31,0	28,0	26,8	25,4	24,8	24,5	24,1	23,8	24,4	24,0	24,3	
23	31,3	28,8	27,1	26,2	25,5	25,1	24,6	24,5	24,7	24,3	24,5	
24	32,0	29,1	27,4	26,4	26,2	25,4	25,0	25,1	25,3	24,9	25,2	
25	32,5	30,5	28,0	27,1	26,7	26,1	25,8	25,6	25,6	26,2	25,8	
26	33,1	31,1	28,4	27,7	27,0	26,6	26,2	26,4	26,4	26,2	26,4	
27	33,3	29,5	28,6	27,9	27,2	26,8	26,4	26,6	26,5	26,4	26,6	
28	32,6	30,6	28,0	26,9	26,9	26,3	25,9	25,7	25,8	26,3	26,0	
Пример	28,1	23,0	21,2	19,7	19,4	18,5	18,5	18,2	18,4	18,2	18,4	

## Приложение 8

## Динамика влажности почвы за теплый период, % массы

Месяц	Декада	Варианты														Пример
		1–2	3–4	5–6	7–8	9–10	11–12	13–14	15–16	17–18	19–20	21–22	23–24	25–26	27–28	
Апрель	1-я	22,1	18,6	25,3	23,1	26,2	23,4	27,1	25,4	29,6	30,5	32,6	30,7	32,8	31,1	22,8
	2-я	19,8	17,2	23,2	20,6	24,6	25,8	25,8	23,7	29,4	28,1	30,7	32,2	30,9	32,3	20,5
	3-я	17,6	16,0	20,7	17,3	21,9	22,7	22,6	21,8	28,1	26,8	28,4	31,5	28,6	31,0	21,7
Май	1-я	13,5	12,6	16,1	15,2	19,4	20,4	23,1	15,9	29,3	25,4	26,1	28,6	26,3	28,4	19,1
	2-я	12,3	11,1	14,2	13,9	17,5	19,6	21,0	12,7	26,5	22,3	24,7	27,1	24,9	26,8	18,7
	3-я	10,4	8,3	13,8	12,0	16,4	15,4	19,8	11,4	27,1	25,7	25,5	25,9	25,7	25,5	16,1
Июнь	1-я	8,9	6,9	14,8	11,6	15,6	17,9	17,6	14,3	26,8	24,8	24,1	24,7	24,3	24,2	14,8
	2-я	8,2	5,8	12,0	10,2	19,2	14,3	15,1	19,6	24,0	22,2	23,3	22,1	23,5	21,7	15,0
	3-я	12,4	6,7	10,6	17,6	21,3	12,2	12,6	22,8	20,9	18,6	19,6	20,5	19,8	19,4	11,8
Июль	1-я	9,8	12,1	9,5	18,3	18,0	11,4	14,3	23,4	23,2	17,1	18,3	21,6	18,5	21,3	10,7
	2-я	8,0	13,2	8,1	11,3	13,1	10,2	15,2	16,5	21,6	14,0	17,0	18,7	17,2	18,6	14,9
	3-я	7,3	8,4	10,7	9,7	15,2	8,9	11,5	11,2	20,9	13,1	16,6	17,8	16,8	17,0	12,1
Август	1-я	6,1	12,3	16,2	8,0	16,8	8,0	10,4	13,8	20,4	12,5	24,8	16,5	25,0	16,4	10,5
	2-я	7,3	10,6	11,3	12,6	19,2	7,8	9,6	22,3	22,8	18,1	27,3	15,2	27,5	14,9	11,7
	3-я	9,6	13,0	13,1	17,3	21,0	10,5	15,4	25,6	21,7	14,6	28,2	19,6	28,4	19,0	14,4
Сентябрь	1-я	14,4	14,1	12,4	20,4	18,1	13,1	21,2	23,1	24,5	16,2	28,0	24,3	28,2	24,9	22,3
	2-я	16,2	12,3	14,6	18,6	24,2	18,4	23,1	26,2	23,7	18,0	30,5	23,8	30,7	24,0	18,8
	3-я	13,5	16,4	15,8	19,2	25,8	22,1	22,0	27,4	26,4	24,0	31,2	29,7	31,4	30,2	17,6

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА БЕЛАРУСИ

### 1. Факторы региональных особенностей климата

Климат Беларуси умеренно-континентальный, переходный от морского к континентальному. В последние десятилетия отмечается уменьшение континентальности климата, что связано с потеплением в зимнее время года.

К основным факторам, определяющим региональные особенности климата Беларуси, относят:

- расположение территории республики в умеренных широтах;
- относительную близость к Атлантическому океану;
- преобладающий западный перенос воздушных масс;
- отсутствие орографических преград;
- преобладание равнинного рельефа, который не препятствует перемещению воздушных масс в различных направлениях.

### 2. Расположение территории

Территория Беларуси находится в пределах западной области северного умеренного пояса. Расположение территории Беларуси между 56° и 51° северной широты определяет угол падения солнечных лучей, продолжительность дня и солнечного сияния, с чем связано количество поступающей солнечной радиации. В течение года угол падения солнечных лучей в полдень в Беларуси изменяется на 47°, продолжительность дня – более чем на 10 ч. Продолжительность дня в Беларуси зимой больше на юге, а летом – на севере. Разница между севером и югом страны зимой и летом за сутки составляет около одного часа. В Минске самый продолжительный день – 22 июня – длится 17 ч 11 мин.

Годовой приход суммарной солнечной радиации, увеличиваясь от северных к южным районам, составляет от 3500 до 4100 МДж/м<sup>2</sup>. Особенности изменения угла падения солнечных лучей и продолжительности дня приводят к заметным различиям в количестве солнечной радиации, получаемой северными и южными районами страны, как в годовом разрезе, так и по сезонам года.

Циркуляция атмосферы вызывает постоянную смену воздушных масс над территорией страны. В нижних слоях атмосферы преобладает западный перенос, приводящий к частым вторжениям богатых влагой воздушных масс, в восточных районах влияние океана уменьшается и усиливается континентальность климата. Однако в последние десятилетия различие температуры западных и восточных районов Беларуси уменьшилось на 1,0–1,5 °C. Усиление западного переноса в последние десятилетия приводит к ослаблению воздействия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. В последние годы более частым становится проникновение тропического воздуха в теплое время года. Равнинный характер территории не препятствует приходу воздушных масс из соседних районов.

### 3. Термический режим

В целом для теплового режима Беларуси характерно постепенное повышение температуры воздуха с северо-востока на юго-запад (летом на юго-восток). Средняя годовая температура воздуха в этом направлении изменяется от 4,4 до 7,4 °C, средняя месячная температура самого теплого месяца – июля – повышается от 17,0 до 18,5 °C, самого холодного – января – от –8,4 на северо-востоке до –4,1 °C на юго-западе.

**Зима.** Период с устойчивой отрицательной температурой воздуха начинается в среднем со второй декады ноября. Частое чередование прихода влажных и теплых воздушных масс с Атлантического океана и холодных континентальных воздушных масс формирует неустойчивый характер зимы. Средняя температура в декабре становится отрицательной по всей территории республики: от  $-2^{\circ}\text{C}$  на юго-западе, до  $-5,5^{\circ}\text{C}$  на северо-востоке. Средняя температура самого холодного месяца зимы – января – возрастает с северо-востока на юго-запад от  $-8,0^{\circ}\text{C}$  до  $-4,5^{\circ}\text{C}$ . В феврале температура воздуха изменяется от  $-3,5^{\circ}\text{C}$  на юго-западе до  $-7,5^{\circ}\text{C}$  на востоке. Зимой наблюдаются самые большие перепады температур. В отдельные периоды (при антициклонической циркуляции) температура понижается до  $-22\dots-30^{\circ}\text{C}$ , самые низкие из отмеченных температур воздуха достигали  $-40\dots-44^{\circ}\text{C}$ . В среднем за зиму наблюдаются 8–9 периодов оттепелей, в сумме от 25 дней на северо-востоке до 50 на юго-западе. Дневные температуры в период оттепели поднимаются до  $+3\dots+5^{\circ}\text{C}$ , а иногда и до  $+10\dots+15^{\circ}\text{C}$ . Для этого периода характерна пасмурная погода с осадками и туманами. В последние годы увеличилось число и продолжительность оттепельных периодов, максимальные и среднесуточные температуры при оттепелях стали более высокими.

**Весна.** Весной наблюдается устойчивый переход температуры через  $0^{\circ}\text{C}$  в сторону повышения и разрушение снежного покрова. Он чаще отмечается во второй половине марта. Однако в последние годы переход температуры через  $0^{\circ}\text{C}$  в среднем наблюдается на 1–2 нед раньше средних многолетних величин. Через 2–3 нед температура превышает  $+5^{\circ}\text{C}$ . В марте средняя температура на большей части территории республики остается еще отрицательной ( $-0,5\dots-3,5^{\circ}\text{C}$ ). Однако на последние 10–15 лет приходится большая часть теплых марта. В апреле температура возрастает с севера на юг от  $+4,5^{\circ}\text{C}$  до  $+7,5^{\circ}\text{C}$ . В мае температура воздуха достигает  $+12\dots+14^{\circ}\text{C}$ . Весной уменьшается облачность и относительная влажность воздуха. Возвраты холодов и заморозков возможны до середины мая, изредка бывают и в июне.

**Лето.** Лето в Республике Беларусь начинается с перехода средней суточной температуры через  $+14^{\circ}\text{C}$ . В этот период на температурный режим решающее влияние оказывает солнечная радиация. Температура воздуха нарастает с севера на юг. Летом преобладают дни с переменной облачностью. Для этого сезона характерны сильные кратковременные осадки, часто с грозой и иногда с градом. В июне продолжается сравнительно быстрый рост температуры. Продолжительность светового дня достигает максимума. Средняя температура составляет  $+15\dots+17^{\circ}\text{C}$ . Средняя температура самого теплого месяца – июля – составляет от  $+17,5$  до  $+18,5^{\circ}\text{C}$ . В отдельные дни температура воздуха повышается до  $+30\dots+35^{\circ}\text{C}$  (максимальная температура составляет  $+36\dots+38^{\circ}\text{C}$ ). В августе начинается плавное уменьшение температуры до  $+15,5\dots+17,5^{\circ}\text{C}$ . В конце августа в северных районах уже возможны заморозки.

**Осень.** Осень начинается с перехода температуры через  $+15^{\circ}\text{C}$  в сторону понижения: на севере – в конце августа, а на юге – в начале сентября. Развивается интенсивная циклоническая деятельность, что приводит к увеличению числа пасмурных дней с низкой и плотной облачностью и моросящими осадками. В сентябре температура воздуха составляет  $+10,5\dots+13,0^{\circ}\text{C}$ . Практически во всех районах Беларуси наблюдаются заморозки. В этот период возможны периоды кратковременного возврата тепла, так называемого бабьего лета. Переход температуры воздуха через  $+5^{\circ}\text{C}$  в сторону понижения проходит во второй половине октября.

В первой половине ноября температура воздуха понижается до отрицательной, выпадает снег, однако в юго-западной части республики температура остается еще положительной ( $+2,0\dots+2,5^{\circ}\text{C}$ ). Устойчивый снежный покров образуется только в начале декабря на северо-востоке и в конце месяца на юго-западе.

#### **4. Атмосферные осадки и снежный покров**

В целом за годовой период территория Беларуси характеризуется как зона достаточно-го увлажнения. Годовая сумма атмосферных осадков зависит от рельефа местности и со-ставляет 550–650 мм на низинах и 650–750 мм на равнинах и возвышенностях. Месячные суммы осадков имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в феврале – марте и максимумом в летние месяцы. Около 70 % осадков выпадает в теплую пору года (с апре-ля до октября) преимущественно в жидким виде. Вместе с тем вегетационный период в многолетнем разрезе характеризуется неустойчивым режимом влагообеспеченности сельскохозяйственных угодий.

Количество суток со снежным покровом увеличивается от 75 на юго-западе до 125 на северо-востоке. Максимальная высота снежного покрова (15–35 см) наблюдается в конце февраля – начале марта, увеличивается с запада на восток и на возвышенностях. За год отмечается 55–82 сут с выпадением снега, 15–35 с метелью, 8–25 сут с гололедом, 11–30 с изморозью.

#### **5. Влажность воздуха**

Значительное количество осадков, сравнительно невысокие температуры воздуха обусловливают повышенную влажность воздуха. В весенне-летний период днем влаж-ность уменьшается и в 15 ч составляет 50–70 %. Минимальная относительная влажность наблюдалась в мае. В отдельные годы в начале лета отмечается засуха. Высокая влаж-ность воздуха обусловливает частые туманы. Среднее годовое число дней с туманом изменяется от 35 до 100 в зависимости от высоты местности над уровнем моря.

#### **6. Облачность**

С высокой влажностью связана и значительная облачность над территорией Белару-си. В осенне-зимний период около 85 % времени преобладает пасмурное небо, в основ-ном с плотными облаками нижнего яруса. В весенне-летний период облачность умень-шается, в мае – августе небо пасмурное 40–60 % времени. На большей части территории страны максимум ясных дней приходится на апрель – май, только на юго-востоке – на июль – сентябрь.

#### **7. Атмосферное давление**

Давление постепенно возрастает с севера и северо-запада на юг и юго-восток. Например, в Витебске оно равно 994,9 Па, а в Гомеле – 1001,5 Па. Среднее давление на уровне моря составляет 1013,2 Па. Максимальное давление над всей территорией страны устанавливается в январе. Летом над прогретой сушей давление понижается. В пределах территории Беларуси падение атмосферного давления летом происходит с запада на восток. Наименьшее атмосферное давление на территории страны фиксируется в июле.

#### **8. Ветровой режим**

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Преобладает западный перенос, зимой чаще дуют ветры с юго-запада, летом – с северо-запада. Среднегодовые скорости ветра на открытых участках составляют около 4 м/с, в котловинах – около 3 м/с. Скорости ветра возрастают в холодный период. В году бывает только 5–10 сут, в которые на открытых участках наблюдается усиление скорости ветра до 15 м/с и более. Ежегодно можно ожидать в каждом пункте усиление ветра до 18–20 м/с, один раз в 5 лет – до 20–26 м/с. Изредка отмечаются бури и смерчи.

## Приложение 10

**Осадки за апрель – октябрь разной обеспеченности  
по метеостанциям Беларуси, мм**

Метеостанция	Обеспеченность, %				
	10	25	50	75	90
Бобруйск	553	485	415	344	289
Борисов	556	497	444	394	349
Брагин	479	424	366	306	262
Брест	498	443	385	331	288
Василевичи	569	504	434	364	311
Вилейка	540	482	418	359	312
Витебск	581	515	444	372	318
Гомель	545	482	419	355	304
Горки	559	487	412	344	286
Гродно	561	498	425	356	300
Житковичи	585	480	424	372	325
Жлобин	547	487	428	368	316
Ивацевичи	580	494	408	317	255
Костюковичи	540	470	398	334	276
Лельчицы	587	479	415	357	310
Лепель	585	515	440	364	306
Лида	556	488	417	345	290
Марьина Горка	527	472	414	359	314
Минск	555	495	430	368	320
Могилев	540	481	418	359	312
Новогрудок	636	570	508	451	400
Орша	556	492	424	355	304
Пинск	503	450	398	350	306
Полоцк	601	528	454	381	321
Пружаны	605	481	403	334	271
Слуцк	548	485	421	357	306
Чечерск	539	480	418	358	313
Шарковщина	545	482	415	348	297

## Приложение 11

**Суммы среднесуточных температур воздуха за апрель – сентябрь  
разной обеспеченности по метеостанциям Беларуси, °C**

Метеостанция	Обеспеченность, %			
	10	25	50	75
Бобруйск	2806	2654	2528	2402
Борисов	2739	2591	2468	2345
Брагин	2898	2767	2635	2503
Брест	2912	2779	2647	2515
Василевичи	2875	2745	2614	2483
Вилейка	2716	2546	2425	2304
Витебск	2775	2602	2478	2354
Гомель	2913	2780	2648	2516
Горки	2656	2490	2371	2252
Гродно	2738	2613	2489	2365
Житковичи	2885	2754	2623	2492
Жлобин	2911	2755	2623	2491
Ивацевичи	2812	2684	2556	2428
Костюковичи	2781	2630	2505	2380
Лельчицы	2922	2789	2656	2523
Лепель	2713	2543	2422	2301
Лида	2698	2553	2431	2309
Марьина Горка	2729	2582	2459	2336
Минск	2695	2549	2428	2307
Могилев	2753	2604	2480	2356
Новогрудок	2661	2495	2376	2257
Орша	2692	2524	2404	2284
Пинск	2882	2751	2620	2489
Полоцк	2659	2493	2374	2255
Пружаны	2784	2658	2531	2404
Слуцк	2778	2651	2525	2399
Чечерск	2861	2707	2578	2449
Шарковщина	2641	2476	2358	2240

## Приложение 12

**Суммы среднесуточных дефицитов влажности воздуха за апрель – сентябрь  
разной обеспеченности по метеостанциям Беларуси, мб**

Метеостанция	Обеспеченность, %			
	10	25	50	75
Бобруйск	1215	1113	1021	929
Борисов	1161	1074	976	888
Брагин	1308	1188	1090	992
Брест	1282	1167	1051	946
Василевичи	1320	1220	1109	1009
Вилейка	1103	1011	919	836
Витебск	1008	924	840	764
Гомель	1205	1113	1021	939
Горки	1021	929	837	762
Гродно	1158	1062	965	878
Житковичи	1205	1122	1039	956
Жлобин	1215	1131	1047	963
Ивацевичи	1152	1064	976	908
Костюковичи	1176	1068	980	892
Лельчицы	1298	1199	1100	1012
Лепель	1049	961	874	795
Лида	1086	986	905	824
Марьина Горка	1130	1027	942	857
Минск	1154	1049	954	878
Могилев	1146	1059	963	876
Новогрудок	1034	956	869	799
Орша	1014	921	845	769
Пинск	1158	1069	981	903
Полоцк	980	899	817	743
Пружаны	1194	1085	995	905
Слуцк	1081	1007	932	857
Чечерск	1215	1113	1021	929
Шарковщина	978	888	815	742

**Метеорологические элементы и измеряемые величины**

№ п/п	Метеорологический элемент	Измеряемая величина	Единица измерения
1	2	3	4
1	Температура: воздуха воды почвы	Температура (текущая, экстремальная)	°C, K
		Градиентная температура	°C/m, K/m
2	Давление атмосферы	Давление	Pa, мб, мм рт. ст
3	Барическая тенденция	Изменение давления за 3 ч	мб за 3 ч
4	Влажность воздуха	Парциальное давление водяного пара	мб
		Относительная влажность	%
		Точка росы	°C
5	Ветер	Скорость (мгновенная, средняя, максимальная)	m/s, балл
		Направление	C, B, IO, 3
6	Осадки	Количество (толщина слоя воды на горизонт. поверхность)	mm
		Вид (твердые, жидккие)	обозн. по коду
		Интенсивность	mm/мин
		Продолжительность (начало, конец)	ч, мин
7	Снежный покров	Плотность	g/cm³
		Запас воды (толщина слоя)	mm
		Высота	cm
8	Гололед	Плотность	g/cm³
		Количество льда, который осаждается на метр на погонной длины проводка	g/m

Окончание прил. 13

1	2	3	4
9	Роса	Количество (толщина слоя воды на горизонтальной поверхности)	мм
		Время выпадения и испарения	ч, мин
10	Испарение с почвы, с водной поверхности	Количество (толщина слоя воды, которая испарились)	мм
11	Облачность	Количество	балл
		Высота нижней и верхней границ	м
		Форма	по атласу
12	Видимость	Прозрачность атмосферы	%
		Метеорологическая дальность видимости	м, км
13	Туман	Интенсивность	по наставлению
		Продолжительность	ч, мин
14	Гроза	Интенсивность	число разрядов
		Продолжительность	ч, мин
15	Солнечная радиация: прямая; рассеянная; суммарная; отраженная; остаточная (баланс)	Продолжительность солнечного сияния	ч, мин
		Энергетическая освещенность	Вт/м <sup>2</sup> кал/(мин · см <sup>2</sup> )
		Доза излучения	Дж/см <sup>2</sup> кал/см <sup>2</sup>
16	Длинноволновая радиация	Доза облучения (за час, сутки, декаду, месяц, год)	Дж/см <sup>2</sup> кал/см <sup>2</sup>
		Энергетическая освещенность	Вт/м <sup>2</sup> кал/(мин · см <sup>2</sup> )

Приложение 14

**Название, обозначение румбов и их значения в градусах**

Название	Обозначение		Градусы	
	белорусское	международное	от	до
Северо-северо-восточный	CCB	NNE	12	33
Северо-восточный	CB	NE	34	56
Восточно-северо-восточный	BCB	ENE	57	78
Восточный	B	E	79	101
Восточно-юго-восточный	BЮB	ESE	102	123
Юго-восточный	ЮB	SE	124	146
Юго-юго-восточный	ЮЮB	SSE	147	168
Южный	Ю	S	169	191
Юго-юго-западный	ЮЮЗ	SSW	192	213
Юго-западный	ЮЗ	SW	214	236
Западно-юго-западный	ЗЮЗ	WSW	237	258
Западный	З	W	259	281
Западно-северо-западный	ЗСЗ	WNW	282	303
Северо-западный	CЗ	NW	304	326
Северо-северо-западный	CCЗ	NNW	327	348
Северный	C	N	349	11

Приложение 15

**Шкала Бофорта**

Характеристика ветра	Балл	Скорость ветра	
		м/с	км/ч
Штиль	0	0–0,05	0–1
Тихое дуновение	1	0,6–1,7	2–6
Легкий ветер	2	1,8–3,3	7–12
Слабый ветер	3	3,4–5,2	13–18
Умеренный ветер	4	5,3–7,4	19–26
Свежий ветер	5	7,5–9,8	27–35
Крепкий ветер	6	9,9–12,4	36–44
Сильный ветер	7	12,5–15,2	45–54
Очень крепкий ветер	8	15,3–18,2	55–65
Шторм	9	18,3–21,5	66–77
Сильный шторм	10	12,6–25,1	78–90
Жесткий шторм	11	25,2–29,0	91–104
Ураган	12	>29	>104

Приложение 16

**Определение скорости ветра по положению доски флюгера, м/с**

Доска	Положение доски около штифта														
	0	0–1	1	1–2	2	2–3	3	3–4	4	4–5	5	5–6	6	6–7	7
Легкая	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20
Тяжелая	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	34	40

**Многолетние ранжированные ряды температуры воздуха второй декады июля  
за 1981–2010 гг. по отдельным метеостанциям Республики Беларусь, °С**

№ п/п	Барановичи	Бобруйск	Борисов	Брагин	Брест	Василевичи	Вилейка	Витебск
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27,0	26,9	25,5	27,8	27,6	27,5	25,4	25,6
2	25,0	25,7	24,7	25,8	25,9	25,7	24,4	24,8
3	24,4	24,2	23,9	25,1	25,2	24,5	23,9	23,5
4	23,4	23,8	23,1	24,2	24,3	24,0	22,7	22,7
5	22,8	23,1	22,4	23,1	23,7	23,4	22,4	22,6
6	22,5	22,6	21,8	22,9	23,2	22,7	21,7	21,8
7	22,2	21,7	21,6	22,7	23,0	22,5	21,4	21,6
8	22,0	21,4	21,5	22,4	22,8	22,4	21,1	21,5
9	21,8	21,2	21,3	22	22,6	22,0	20,9	21,5
10	21,6	21,1	21,1	21,8	22,5	21,9	20,7	21,1
11	21,4	20,8	20,8	21,7	22,2	21,8	20,5	20,9
12	21,1	20,7	20,7	21,5	22,1	21,8	20,3	20,5
13	20,7	20,0	20,2	21,5	21,7	21,7	20,0	20,2
14	20,4	19,9	20,0	21,2	21,5	21,5	19,5	19,8
15	20,3	19,5	19,7	21,1	21,3	21,4	19,3	19,7
16	20,2	18,9	19,2	21,1	21,1	21,0	19,2	19,0
17	20,2	18,7	19,2	20,7	20,5	20,5	19,0	18,9
18	19,9	18,7	18,4	20,5	20,5	20,3	18,6	18,7
19	19,4	18,4	18,4	20,2	20,4	20,0	18,5	18,6
20	18,7	17,7	18,3	20	20,3	19,8	18,4	18,4
21	18,2	17,2	18,2	19,9	19,9	19,8	17,6	18,3
22	17,7	17,2	17,4	19,2	19,4	19,3	17,4	17,7
23	17,5	17,0	17,4	18,8	19,0	19,0	17,1	17,7
24	17,2	16,6	17,3	18,6	18,8	18,5	16,9	17,5
25	17,0	16,4	17,0	18,5	18,6	18,3	16,6	17,4
26	16,9	16,4	16,2	18	18,1	18,2	16,2	16,8
27	16,6	16,0	16,0	18	17,7	18	16,2	16,0
28	16,5	15,6	16,0	17,5	17,4	17,8	15,6	15,9
29	15,2	14,6	14,9	16,7	17,2	17,0	15,0	15,1
30	14,8	14,1	14,2	15,3	16,4	16,4	14,1	14,2
Σ	602,6	586,1	586,4	627,8	634,9	628,7	580,6	588,0

## Продолжение прил. 17

№ п/п	Болковыск	Ганцевичи	Гомель	Горки	Гродно	Житковичи	Жлобин	Ивацевичи
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1	26,4	26,8	27,6	25,7	26,6	26,8	26,4	26,7
2	25,4	25,4	26,2	24,7	25,4	26,0	25,2	25,7
3	24,3	24,1	24,9	23,1	24,5	24,6	24,5	24,0
4	23,8	23,3	23,9	22,4	23,9	23,5	23,1	23,7
5	22,6	22,9	23,4	21,9	22,9	22,9	22,3	23,1
6	22,1	22,5	23,2	20,9	22,3	22,4	22,1	22,2
7	21,7	22,0	22,8	20,8	21,8	22,2	21,9	22,2
8	21,7	21,6	22,5	20,8	21,4	21,4	21,5	22,1
9	21,6	21,4	22,1	20,7	21,3	21,2	21,5	22,1
10	21,1	21,3	21,9	20,6	21,3	21,2	21,4	21,5
11	21,0	21,3	21,9	20,4	21,1	21,1	21,4	21,4
12	20,8	21,0	21,8	20,2	21,1	21,1	21,3	21,3
13	20,8	21,0	21,8	20,0	20,6	21,0	21,2	21,2
14	20,7	20,7	21,7	19,6	20,6	21,0	21,0	20,5
15	20,2	20,7	21,4	18,9	20,3	20,7	20,8	20,5
16	19,8	20,5	21,3	18,7	19,6	20,6	20,4	20,5
17	19,6	20,4	20,9	18,5	19,5	20,5	20,1	20,4
18	19,6	19,9	20,5	18,4	19,4	20,2	19,8	20,2
19	19,3	19,5	20,3	18,4	19,2	19,6	19,5	19,8
20	18,9	19,5	20,1	17,6	19,0	19,4	19,5	19,7
21	18,6	18,9	20,0	17,5	17,9	19,0	19,5	18,6
22	18,2	18,4	19,5	17,1	17,8	18,4	18,8	18,5
23	17,5	18,1	19,2	17,1	17,4	18,2	18,5	18,1
24	17,3	17,8	19,1	17,1	17,3	18,0	18,3	17,8
25	17,2	17,7	18,6	17,0	17,0	17,9	18,1	17,7
26	17,0	17,7	18,2	16,2	16,9	17,6	17,9	17,4
27	16,9	17,2	17,7	16,0	16,9	17,2	17,2	17,4
28	16,6	16,9	17,5	15,4	16,8	17,0	16,9	17,2
29	16,0	16,2	17,4	14,3	15,7	16,5	16,7	16,6
30	15,1	15,4	16,3	14,0	15,3	15,2	16,1	15,5
$\Sigma$	601,8	610,1	633,7	574,0	600,8	612,4	612,9	613,6

Продолжение прил. 17

№ п/п	Костюковичи	Лельчицы	Лепель	Лида	Марьина Горка	Минск	Могилев	Новогрудок
1	18	19	20	21	22	23	24	25
1	26,2	27,9	25,8	26,0	26,0	26,2	26,1	25,6
2	25,	26,2	23,9	25,2	24,1	25,2	24,9	23,9
3	24,4	25,5	23,8	24,0	23,0	23,7	24,0	23,1
4	23,1	23,9	22,5	23,4	22,7	22,7	22,5	22,8
5	22,7	23,5	22,1	22,2	22,4	22,4	21,9	21,6
6	22,2	22,9	21,7	21,9	22,0	21,9	21,5	21,6
7	21,7	22,8	21,5	21,8	21,7	21,7	21,5	21,3
8	21,5	22,5	21,3	21,4	21,5	21,6	21,3	21,0
9	21,2	22,0	21,0	20,8	21,3	21,3	21,0	20,4
10	21,0	21,6	20,7	20,7	21,1	21,1	20,9	20,4
11	20,7	21,6	20,5	20,7	21,0	21,0	20,9	20,0
12	20,6	21,5	20,5	20,7	20,6	20,9	20,5	20,0
13	20,4	21,3	20,0	20,6	20,5	20,2	20,2	19,8
14	20,2	21,2	19,7	20,3	20,4	19,8	20,0	19,8
15	20,1	21,1	19,4	20,2	20,2	19,7	19,3	19,6
16	19,6	21,1	18,9	20,1	19,8	19,7	18,9	19,1
17	19,5	20,8	18,3	19,7	19,2	19,2	18,5	18,8
18	19,4	20,8	18,3	19,3	19,1	19,2	18,2	18,5
19	19,3	20,4	18,2	18,9	18,6	19,2	18,2	18,1
20	18,9	20,1	18,0	18,8	18,3	18,5	18,2	18,0
21	18,8	19,7	17,7	18,5	18,2	18,4	18,0	17,4
22	18,7	19,5	17,6	18,0	17,9	18,1	17,5	17,0
23	17,9	18,7	17,4	17,4	17,6	18,0	17,5	16,7
24	17,4	18,3	17,3	17,3	17,6	17,3	17,5	16,5
25	17,2	18,1	16,8	16,8	17,3	17,1	17,2	16,3
26	17,0	17,9	16,0	16,8	16,7	17,0	16,4	16,1
27	16,3	17,5	15,9	16,7	16,5	16,4	15,8	15,8
28	15,8	17,4	15,4	16,5	16,3	16,1	15,8	15,8
29	15,5	16,9	14,4	15,9	15,8	15,5	15,1	14,6
30	14,7	16,1	14,0	15,0	14,9	14,9	14,6	14,1
$\Sigma$	597,0	628,8	578,6	595,6	592,3	594,0	583,9	573,7

## Окончание прил. 17

№ п/п	Пинск	Полоцк	Пружаны	Сенненский	Слуцк	Шарковщина
1	26	27	28	29	30	31
1	27,2	25,9	27	25	26,8	25,7
2	26	24,4	25,3	24,2	25,7	24,1
3	24,3	23,5	24,5	23,6	24,3	24
4	24,1	22,5	23,2	22,4	23,7	22,6
5	23,3	22,4	22,3	22,1	23,2	22,4
6	22,2	21,6	22	21,6	22,4	21,9
7	22	21,6	21,8	21,5	22,4	21,8
8	21,7	21,4	21,8	21,1	21,8	21,7
9	21,7	21,1	21,5	21	21,6	21
10	21,6	20,8	21,4	20,8	21,5	20,9
11	21,1	20,6	21,1	20,5	21,4	20,6
12	20,7	20,1	21,1	20,5	21,3	20,1
13	20,7	20	21	20,3	21,3	19,8
14	20,6	19,9	20,8	20,1	21,2	19,7
15	20,6	19,6	20,5	19,2	20,4	19,6
16	20,6	19	20,2	18,9	20,3	18,6
17	20,4	18,7	19,9	18,6	20,3	18,6
18	20,2	18,1	19,9	18,4	20	18,2
19	20	18,1	19,8	18,2	19,7	18,2
20	19,3	17,8	19,7	18,1	18,8	18,1
21	18,9	17,8	18,5	18	18,4	17,9
22	18,7	17,6	18,2	17,7	18	17,2
23	18,1	17,6	18	17,6	17,9	17,1
24	18	17,5	17,8	17,6	17,7	17
25	18	17,2	17,7	17,1	17,7	16,9
26	17,8	16,2	17,2	16,4	17	16,4
27	17,2	16	17,1	16,1	16,7	16,3
28	17,1	16	16,8	15,9	16,6	15,6
29	16,7	14,7	16,1	14,7	16,1	14,8
30	15,5	14	15,2	14,4	15	14
$\Sigma$	614,3	581,7	607,4	581,6	609,2	580,8

**Ординаты кривых обеспеченности трехпараметрического гамма-распределения  
Крицкого – Менкеля при  $C_v = 0,1\text{--}0,4$  и  $C_s / C_v = 0,5\text{--}1,5$**

$P, \%$	Коэффициент вариации $C_v$							
	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,30	0,40
$C_s / C_v = 0,5$								
1	1,24	1,29	1,34	1,38	1,43	1,48	1,72	1,95
5	1,16	1,20	1,23	1,26	1,30	1,33	1,51	1,68
10	1,13	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,39	1,58
25	1,07	1,08	1,09	1,11	1,12	1,13	1,20	1,27
50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99
75	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,78	0,71
90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,74	0,62	0,48
95	0,84	0,81	0,78	0,75	0,71	0,68	0,52	0,36
$C_s / C_v = 1,0$								
1	1,24	1,29	1,34	1,39	1,44	1,49	1,75	2,03
5	1,17	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,52	1,70
10	1,13	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,39	1,53
25	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,13	1,19	1,26
50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,97
75	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,78	0,71
90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,75	0,63	0,50
95	0,84	0,81	0,78	0,75	0,71	0,68	0,53	0,39
$C_s / C_v = 1,5$								
1	1,24	1,30	1,35	1,40	1,46	1,51	1,79	2,09
5	1,17	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,53	1,72
10	1,13	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,40	1,54
25	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,13	1,19	1,25
50	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,96
75	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,78	0,71
90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,75	0,63	0,52
95	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,55	0,42

**Ординаты кривых обеспеченности трехпараметрического гамма-распределения  
Крицкого – Менкеля при  $C_v = 0,1\text{--}0,4$  и  $C_s / C_v = 2\text{--}4$**

$P, \%$	Коэффициент вариации $C_V$							
	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,30	0,40
$C_s / C_v = 2$								
1	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47	1,52	1,84	2,16
5	1,17	1,21	1,24	1,28	1,31	1,35	1,54	1,74
10	1,13	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,40	1,54
25	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,13	1,18	1,23
50	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,97	0,95
75	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,78	0,71
90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,75	0,64	0,53
95	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,56	0,45
$C_s / C_v = 3$								
1	1,25	1,31	1,37	1,43	1,49	1,55	1,90	2,26
5	1,17	1,21	1,25	1,28	1,32	1,36	1,55	1,75
10	1,13	1,15	1,18	1,24	1,23	1,26	1,40	1,52
25	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,17	1,21
50	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,96	0,93
75	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,79	0,72
90	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,66	0,56
95	0,84	0,81	0,79	0,76	0,74	0,71	0,59	0,49
$C_s / C_v = 4$								
1	1,25	1,32	1,38	1,45	1,51	1,58	1,94	2,34
5	1,17	1,21	1,25	1,28	1,32	1,36	1,56	1,75
10	1,13	1,15	1,18	1,21	1,23	1,26	1,39	1,51
25	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,16	1,19
50	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,95	0,92
75	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,86	0,79	0,72
90	0,88	0,86	0,84	0,82	0,79	0,77	0,67	0,59
95	0,85	0,82	0,79	0,77	0,74	0,72	0,61	0,52

**Ординаты биномиальных асимметрических кривых обеспеченности  
при  $C_s = 2C_v$**

$C_v$	Обеспеченность, %							
	0,1	1	3	5	10	25	50	75
0,05	1,162	1,120	1,096	1,084	1,064	1,033	0,999	0,966
0,06	1,197	1,145	1,116	1,101	1,077	1,039	0,999	0,959
0,08	1,268	1,196	1,156	1,136	1,104	1,052	0,998	0,945
0,10	1,338	1,248	1,196	1,170	1,130	1,065	0,977	0,931
0,12	1,417	1,302	1,238	1,206	1,157	1,077	0,995	0,916
0,14	1,496	1,357	1,281	1,242	1,184	1,089	0,993	0,902
0,16	1,574	1,412	1,323	1,278	1,210	1,101	0,990	0,987
0,18	1,653	1,467	1,366	1,314	1,237	1,114	0,988	0,873
0,20	1,732	1,522	1,408	1,350	1,364	1,126	0,986	0,858
0,22	1,823	1,582	1,454	1,388	1,291	1,137	0,983	0,843
0,24	1,914	1,643	1,494	1,426	1,318	1,149	0,980	0,828
0,26	2,006	1,704	1,545	1,464	1,345	1,160	0,976	0,814
0,28	2,097	1,764	1,590	1,502	1,372	1,172	0,973	0,799
0,30	2,188	1,825	1,636	1,540	1,399	1,183	0,970	0,784
0,32	2,290	1,891	1,683	1,579	1,426	1,193	0,996	0,769
0,34	2,391	1,957	1,730	1,618	1,454	1,203	0,961	0,754
0,36	2,493	2,024	1,778	1,658	1,481	1,212	0,957	0,738
0,38	2,594	2,090	1,825	1,697	1,509	1,222	0,952	0,723
0,40	2,696	2,156	1,872	1,736	1,536	1,232	0,948	0,708
0,42	2,810	2,227	1,923	1,776	1,563	1,241	0,939	0,693
0,44	2,924	2,298	1,974	1,817	1,590	1,250	0,936	0,678
0,46	3,038	2,369	2,024	1,857	1,616	1,259	0,930	0,664
0,48	3,152	2,440	2,075	1,898	1,643	1,268	0,924	0,649
0,50	3,266	2,511	2,126	1,938	1,670	1,277	0,918	0,634
0,52	3,390	2,587	2,178	1,980	1,697	1,284	0,912	0,618
0,54	3,514	2,663	2,230	2,021	1,724	1,291	0,905	0,603
0,56	3,638	2,738	2,282	2,063	1,750	1,298	0,899	0,587
0,58	3,762	2,814	2,334	2,101	1,777	1,305	0,892	0,572
0,60	3,886	2,890	2,386	2,146	1,804	1,312	0,886	0,556
0,62	4,021	2,970	2,441	2,188	1,831	1,318	0,878	0,543
0,64	4,157	3,050	2,495	2,231	1,858	1,324	0,870	0,529
0,66	4,292	3,129	2,550	2,273	1,884	1,331	0,862	0,516
0,68	4,428	3,209	2,604	2,316	1,911	1,337	0,854	0,502
0,70	4,563	3,289	2,659	2,358	1,938	1,343	0,846	0,489
0,72	4,710	3,374	2,714	2,400	1,963	1,348	0,837	0,474
0,74	4,856	3,458	2,770	2,442	1,988	1,353	0,828	0,460
0,76	5,003	3,543	2,825	2,484	2,014	1,358	0,818	0,445
0,78	5,149	3,627	2,881	2,526	2,039	1,363	0,809	0,431
0,80	5,296	3,712	2,936	2,568	2,064	1,368	0,800	0,416
0,82	5,452	3,800	2,992	2,611	2,089	1,370	0,790	0,403
0,84	5,608	3,887	3,047	2,654	2,114	1,371	0,779	0,390
0,86	5,764	3,975	3,103	2,696	2,138	1,374	0,769	0,378
0,88	5,920	4,062	3,158	2,739	2,163	1,376	0,758	0,365
0,90	6,076	4,150	3,214	2,782	2,188	1,378	0,748	0,352
0,92	6,242	4,241	3,273	2,825	2,211	1,380	0,737	0,339
0,94	6,409	4,332	3,331	2,868	2,234	1,381	0,726	0,326
0,96	6,575	4,423	3,390	2,910	2,257	1,383	0,715	0,314
0,98	6,742	4,514	3,448	2,953	2,280	1,384	0,704	0,301
1,00	6,908	4,605	3,507	2,996	2,303	1,386	0,693	0,288

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	3
1. ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ИЗЫСКАНИЙ .....	4
1.1. Общие положения .....	4
Задание 1.1. Схемы и особенности изысканий объектов сельского и мелиоративного строительства .....	7
2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ .....	13
2.1. Общие положения .....	13
Задание 2.1. Виды, конструкция и закладка геодезических знаков при изысканиях .....	16
Задание 2.2. Проектирование съемочного геодезического обоснования объекта изысканий .....	27
3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ .....	37
3.1. Общие положения .....	37
Задание 3.1. Изучение состава и схем полевых методов исследований грунтов .....	39
Задание 3.2. Определение коэффициента фильтрации грунта по данным откачки воды из скважины .....	49
4. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ .....	60
4.1. Общие положения .....	60
Задание 4.1. Определение гидрографических характеристик речного водосбора на топографической карте .....	63
5. ПОЧВЕННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ .....	69
5.1. Общие положения .....	69
Задание 5.1. Определение расчетных показателей водно-физических свойств и водного режима почв .....	72
6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ .....	83
6.1. Общие положения .....	83
Задание 6.1. Прогнозные расчеты возможного загрязнения подземных вод .....	85
7. ОБЩАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ЗЕМНАЯ АТМОСФЕРА .....	93
7.1. Общие положения .....	93
Задание 7.1. Климатообразующие факторы и классификация климатов .....	95
Задание 7.2. Вертикальное и горизонтальное строение земной атмосферы .....	100
8. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КЛИМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	108
8.1. Общие положения .....	108
Задание 8.1. Изучение методов измерения актинометрических показателей, температуры воздуха и почвы .....	110
Задание 8.2. Изучение методов измерения влажности воздуха, испарения и осадков .....	120
Задание 8.3. Изучение методов измерения атмосферного давления, скорости и направления ветра .....	131
9. РАСЧЕТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ .....	140
9.1. Общие положения .....	140
Задание 9.1. Состав и методы расчетов климатических параметров .....	141
Задание 9.2. Расчеты статистических показателей и построение кривых обеспеченности климатических параметров .....	146
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....	152
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	154

Учебное издание

**Желязко** Владимир Иосифович  
**Лукашевич** Виктор Михайлович  
**Другаков** Павел Владимирович и др.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ  
И СТРОИТЕЛЬНАЯ  
КЛИМАТОЛОГИЯ

ПРАКТИКУМ

Учебно-методическое пособие

Редактор *O. Н. Минакова*  
Технический редактор *H. Л. Якубовская*

Подписано в печать 23.10.2025. Формат 60×84  $\frac{1}{16}$ . Бумага офсетная.  
Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 10,46. Уч.-изд. л. 8,14.  
Тираж 40 экз. Заказ .

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.  
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 1/52 от 09.10.2013.  
Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.

Отпечатано в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.  
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.